


本取説は、高天井用センサー付きライトバーの設定方法を説明するものです

センサ機能について

センサにより人の在・不在を検知、自動で明るさを調整し、節電を図ります

●人センサ動作イメージ

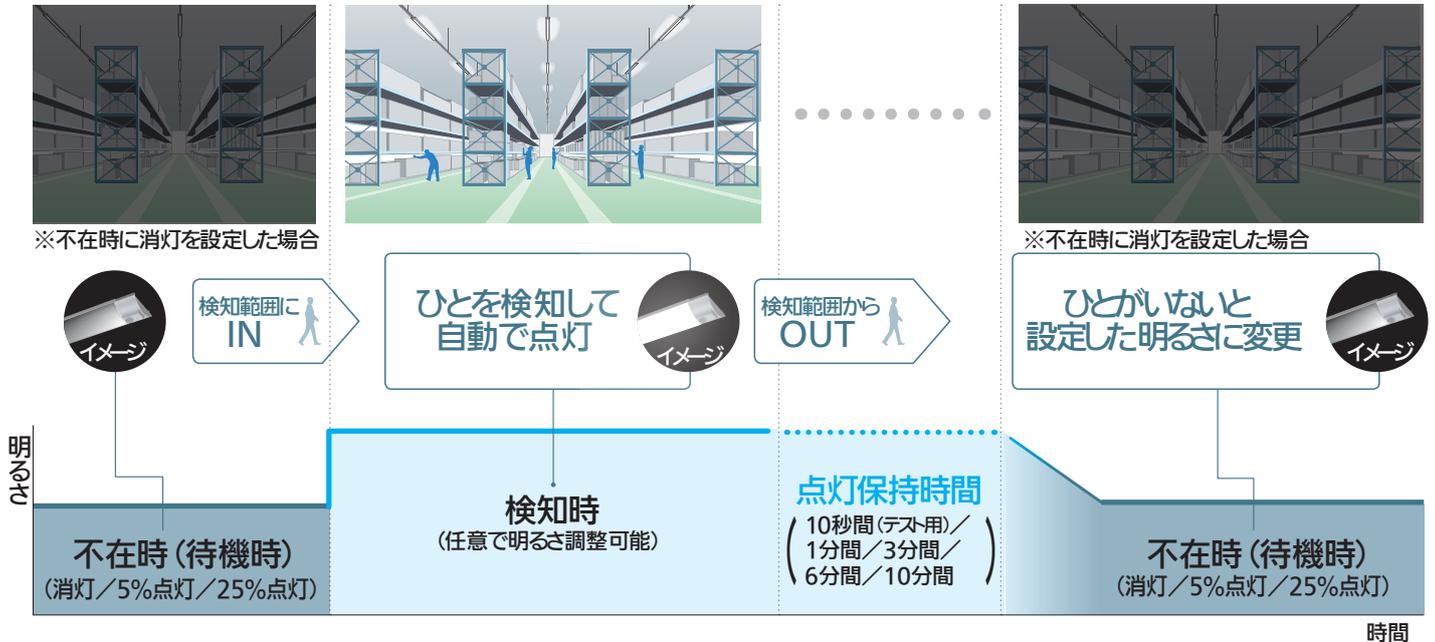


初期設定は、右記のとおりです
必要に応じて設定を変更してご使用ください

<初期設定>


- ・検知時明るさ：100%
- ・待機時明るさ：25%
- ・点灯保持時間：1分間
- ・センサ機能：入

各部の名前とはたらき

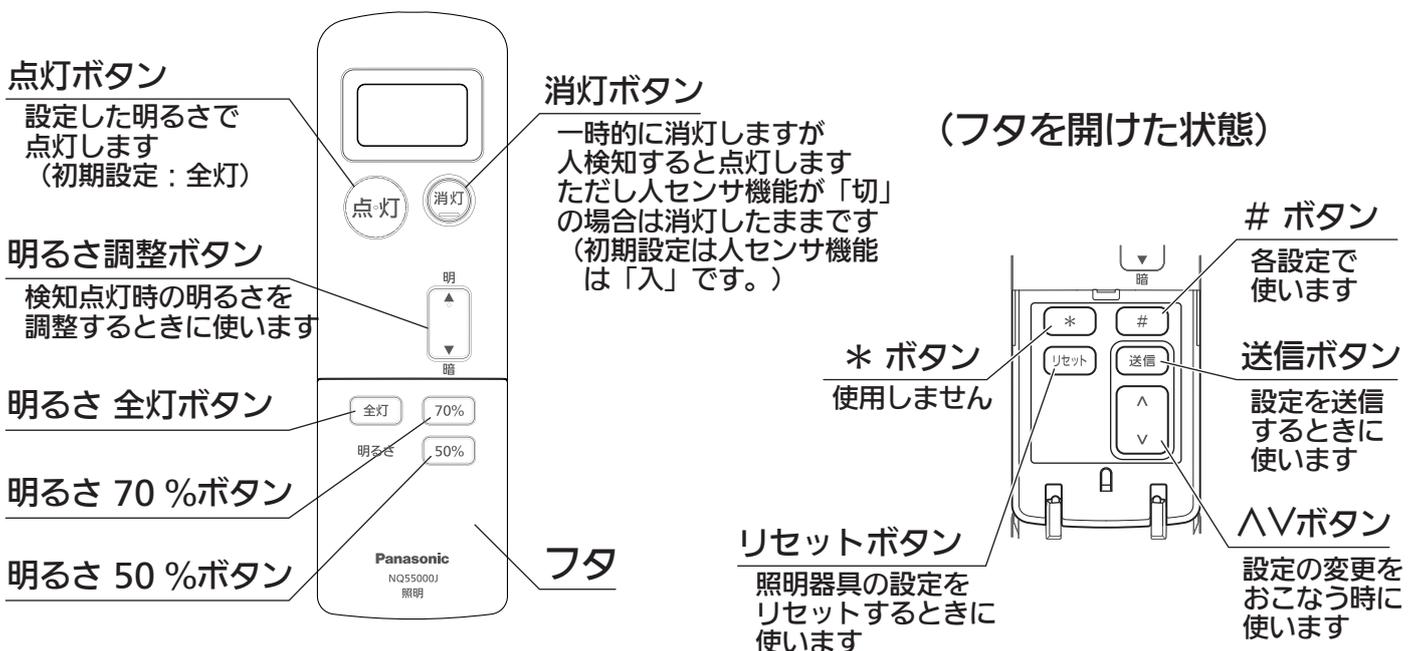


送信操作について

- ・ 高天井用人センサ付器具の設定操作は、適合照明器具の人センサのセンサユニット部に向けて行ってください
- ・ 電源投入後、20秒間（センサの安定化待機時間）はセンサによる制御およびセンサ機能の設定（機能②～④の設定）をおこなうことができません

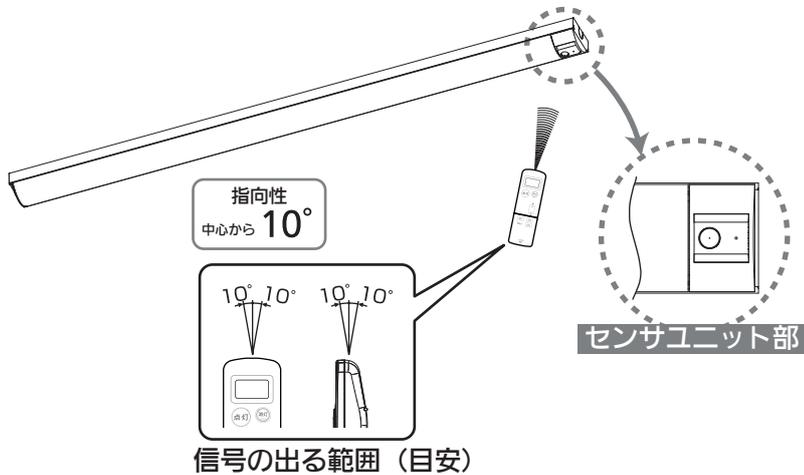

●送信器操作可能範囲の目安

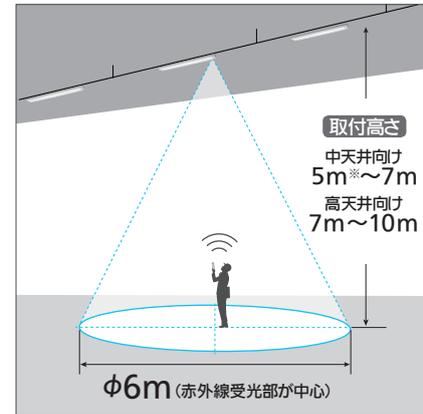

※ 壁、床の反射などにより、範囲外でも受信することがあります
受信部はセンサユニット部にあります

※5m未満の場合は隣接する器具が受信してしまうことがあるので、器具の直下（目安φ2.5m）から送信器を操作してください

- ・ 送信器を照明器具に向けて操作してください
- ・ 操作しても反応がない場合は、器具の真下に移動して操作してください
- ・ 照明器具の設置間隔が狭い場合、近くの照明器具が反応する場合があります
- ・ 照明器具と送信器との間に信号をさえぎるものがあると動作しません
- ・ 太陽光などの赤外線を多く含む光が照明器具に直接入射する場合、または周囲温度が低い場合は、動作しにくいことがあります

機能① 検知時の明るさを変更する

● 照明器具の明るさを見ながら調整する場合


- 1  お好みのボタンを選択する
- 2  『明るさ調整ボタン』で明るさを微調整する

● 決まった明るさで調整する場合

- 1  フタを開け『^vボタン』を押してお好みの明るさを決定する
 初期表示の100%からボタン操作で調光率を変更されます
- 2  照明器具のセンサユニット部に向けて、『送信ボタン』を押す
 送信中は送信アイコンが表示されます

機能② 不在時（待機時）の明るさを変更する

（フタを開けた状態）

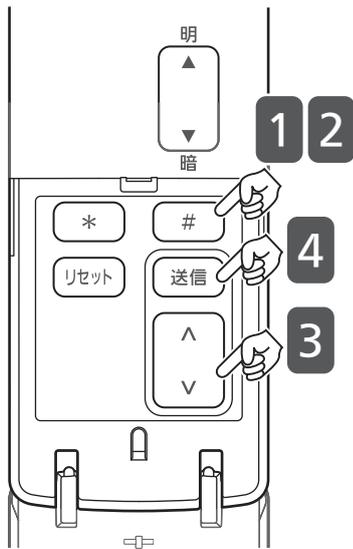


- 1 フタを開け「設定」が表示されるまで『#ボタン』を長押しする
- 2 『#ボタン』を3回押す
 設定・アドレス番号・1H が表示されます
- 3 『^vボタン』を押し、不在時の明るさ（6H～8H）を選択する
6H～8Hに割り当てられた不在時の明るさは下記の通りです

6H	・・・	消灯
7H	・・・	5%点灯
8H	・・・	25%点灯
- 4 照明器具のセンサユニット部に向けて、『送信ボタン』を押す
信号を受信すると照明器具が点滅します

機能③ 点灯保持時間を変更する

（フタを開けた状態）

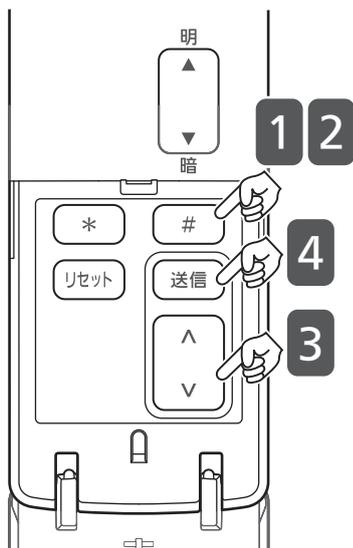


- 1 フタを開け「設定」が表示されるまで『#ボタン』を長押しする
- 2 『#ボタン』を3回押す
 設定・アドレス番号・1H が表示されます
- 3 『^vボタン』を押し、点灯保持時間（0H～4H）を選択する
0H～4Hに割り当てられた点灯保持時間は下記の通りです

0H	・・・	10秒間（テスト用）
1H	・・・	1分間
2H	・・・	3分間
3H	・・・	6分間
4H	・・・	10分間
- 4 照明器具のセンサユニット部に向けて、『送信ボタン』を押す
信号を受信すると照明器具が点滅します

機能④ センサ機能を切る

人の在/不在によるセンサ制御を行わない場合に設定します
なお、センサ機能が「切」の場合に消灯ボタンを押すと消灯したままになります

(フタを開けた状態)

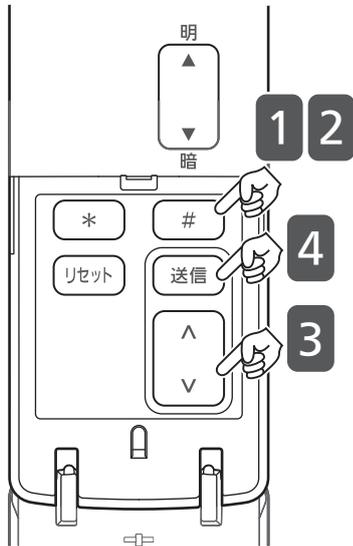


- 1** **#** フタを開け「設定」が表示されるまで『#ボタン』を長押しする
- 2** **#** 『#ボタン』を3回押す
- 3** **^** **v** 『^vボタン』を押し、人センサ機能切(5H)を選択する
5Hには人センサ切を割り当てています
- 4** **送信** 照明器具のセンサユニット部に向けて、『送信ボタン』を押す
信号を受信すると照明器具が点滅します

※人センサ機能を「入」にする場合は、「不在時（待機時）明るさの設定」もしくは「点灯保持時間の設定」を行ってください

● リセット（初期設定に戻す）操作をおこなう場合

(フタを開けた状態)

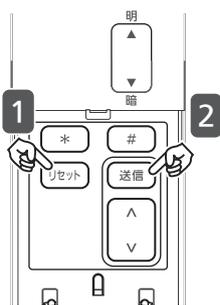

- 1** **リセット** フタを開け「リセット」が表示されるまで『リセットボタン』を長押しする
- 2** **送信** 照明器具のセンサユニット部に向けて『送信ボタン』を押す
送信中は送信アイコンが表示されます

リセットした照明器具は、一旦下限点灯した後
に100%点灯します

<初期設定>

- ・検知時明るさ：100%
- ・待機時明るさ：25%
- ・点灯保持時間：1 分間
- ・センサ機能：入