

【階段灯 天井直付型(壁直兼用)】

【ライトバーを外した状態】



電池ホルダ

【蓄電池】




電池ホルダを外してご確認ください

■作業手順


1. ライトバーを仮吊り状態にする

1. プレートの△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。工具でこじ開けますと、ライトバー破損の原因となります。
2. キックバネをプレートの受け金具から外す。

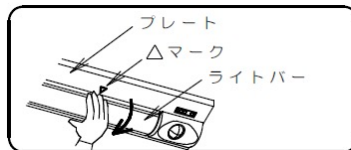

2. 蓄電池コネクタを抜く

注) 電線を引っ張らないでください。

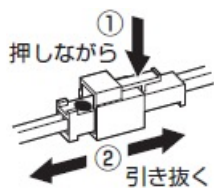

3. 蝶ナットを外し、電池ホルダを外す

