

タイマーでシーンを切り替える


おまかせタイマーの時刻設定



① [おまかせタイマー] をタップする。

② 設定したい時刻 [朝] をタップする。

③ [時] と [分] を設定する。
④ 設定したい時刻 [昼] をタップする。

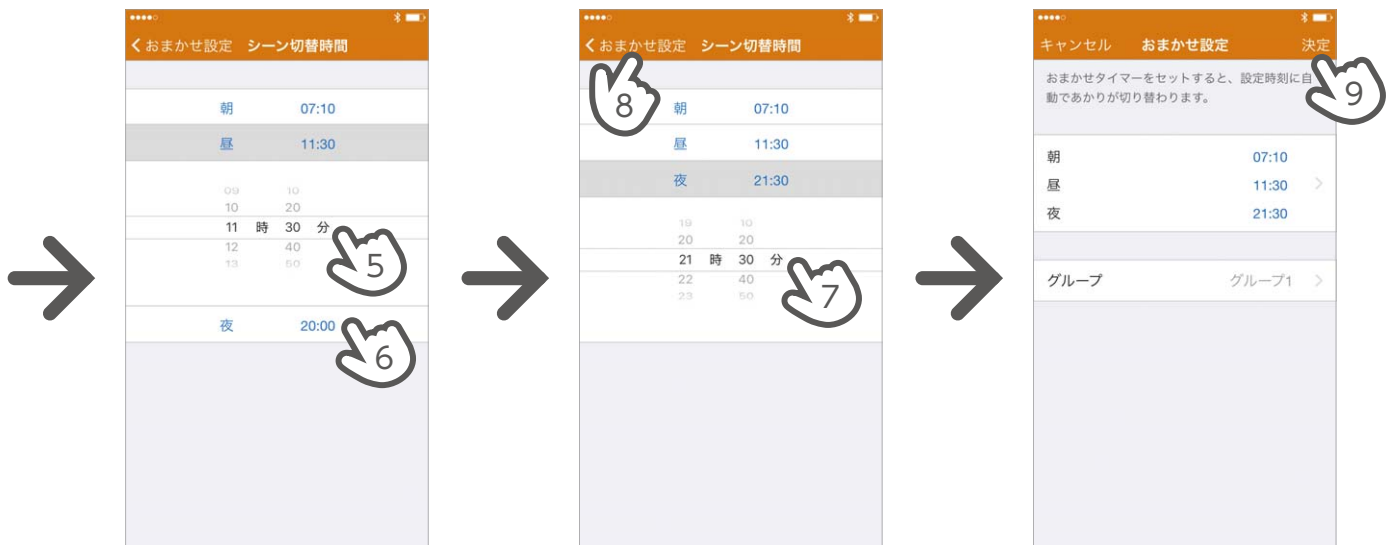

⑤ [時] と [分] を設定する。
⑥ 設定したい時刻 [夜] をタップする。

⑦ [時] と [分] を設定する。
⑧ [おまかせ設定] をタップする。

⑨ [決定] をタップする。
あるいは、引き続き「おまかせタイマーのグループ設定」を行う。

- *「朝」、「昼」、「夜」の時刻の順番が入れ替わっても設定できます。
- *「朝」、「昼」、「夜」を同時刻に設定することはできません。
- *先に [時] を設定するときに他の設定時刻の [時] と同じ場合は、その設定時刻と同じ [分] は選択できません。
- *先に [分] を設定するときに他の設定時刻の [分] と同じで、[時] も同じ場合は、設定時刻が10分後の時刻に自動的に変更されます。

おまかせタイマーのグループ設定



① [おまかせタイマー] をタップする。

② [グループ] をタップする。

③ [グループ番号] をタップする。

④ [おまかせ設定] をタップする。

*照明器具が登録されていない
グループは選択できません。



⑤ [決定] をタップする。

シーンタイマーの時刻/シーン/繰り返し設定



①[シーンタイマー]をタップする。



②[設定時刻]をタップし、
[時]と[分]を設定する。



③[シーン]をタップする。



④再現させたいグループの
[シーン]をタップする。



⑤[毎日繰り返し]をタップし、
繰り返しON/OFFを設定
する。



⑥[決定]をタップする。変更
した内容に更新されます。

シーンタイマーの名称変更



① [シーンタイマー] をタップする。



② [タイマー名称] をタップし、名称を入力する。



③ [決定] をタップする。