


換気連動対応のレンジフードとIHクッキング

<Aシリーズ・Yシリーズ・Bシリーズ・YSシリーズ・XJシリーズ・W1タイプ・

ヒーターの組み合わせ設置

G33XST・G32EST・XS30F・G22CL3>

IHとレンジフードをセットで取り替える場合や、IHのみを取り替える場合、組み合わせパターンで、連動の内容が異なります。下記のパターン表が機種選定の目安になります。

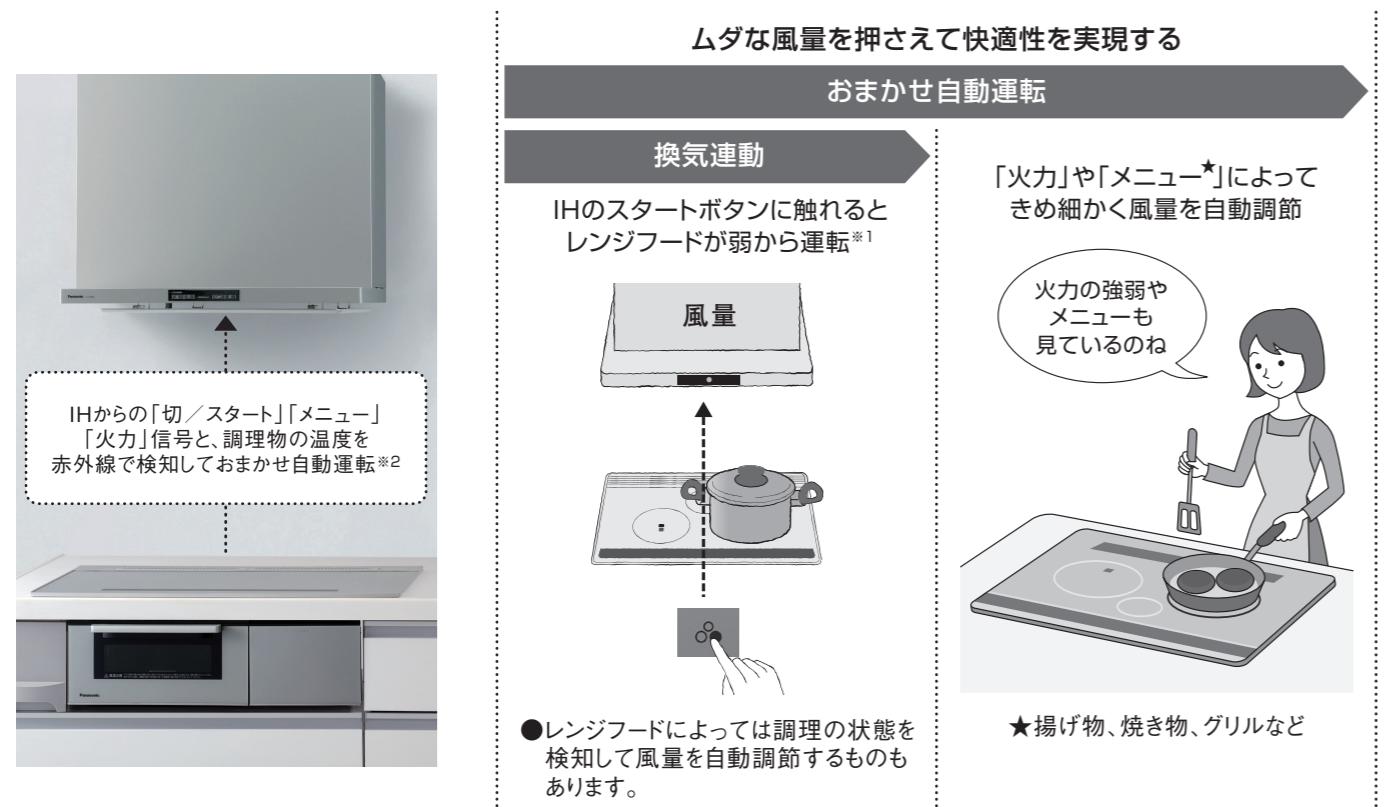

	IHとレンジフードをセットで取り替える場合		IHのみ取り替える場合	
	既設レンジフード	既設レンジフード	パナソニックまたは旧松下グループの無線換気連動対応のIH・ガスコンロを使用している場合 ^{※3}	他社の無線換気連動対応のIH・ガスコンロを使用している場合 ^{※3}
Aシリーズ	換気連動	○	○	○ (HZCタイプを除く)
Yシリーズ				△ ^{※4}
Bシリーズ				
YSシリーズ				
W1タイプ	おまかせ自動運転 ^{※2}	○	○	×
XJシリーズ	換気連動	○	○	○
KZ-G33XST KZ-G32EST KZ-XS30F KZ-G22CL3	おまかせ自動運転 ^{※2}	×	×	×

※1 調理を終えてIHの「切」ボタンを押すと、レンジフードは一定時間運転を続けて停止します。

※2 おまかせ自動運転は、IHクッキングヒーター Aシリーズ・Yシリーズ・Bシリーズ・YSシリーズ・W1タイプと

エコナビ搭載レンジフードDE・DWシリーズとの組み合わせのみで働きます。

※3 リモコンで操作をしているレンジフードで、コンロ信号を受信しないタイプのレンジフードの場合は、連動しません。

※4 レンジフードの機種によっては、受信部の配置や感度などの違いで換気連動できない場合があります。

レンジフードのメーカー品番や信号種が特定されても連動の可否は確約できません。

●連動信号の切り換えについて

パナソニックのIHとレンジフードの組み合わせ以外では、赤外線の信号種が一致していないために、連動しないことがあります。連動しない場合は、下表の「換気連動コードの切り換え方法」で信号種を切り換えられます。レンジフード側が信号を受信できる状態になっていることを確認し、IH側のコードを順に切り換えます。コードの切り換えと同時にそのコード種の赤外線信号も発信されているので、受信できるコードになったときレンジフードが作動します。レンジフードが作動するコードで確定させると、切り換え完了です。(レンジフードによっては、特殊な信号を用いていたり感度の違いなどで設定を変えても連動しないことがあります)

【赤外線コード番号と信号種】他の信号では連動しません。
2:家製協フォーマット/36.7kHz(工場出荷時の設定)
14:NECフォーマット/38kHz
0:家製協フォーマット/36.7kHz
(旧松下精工製換気連動対応レンジフードの受信コード)

レンジフード商品の技術・施工等のお問い合わせ先
換気110番 0570-064-730 (有料)
上記番号がご利用いただけない場合 (0568) 81-1104
受付:平日 9時~12時、13時~18時
(土日・祝祭日はお休みさせていただきます)

<換気連動コードの切り換え方法>

Aシリーズ	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・電源スイッチを入れ5秒以内に、後ろIH操作部の①と②を同時に押す *KZ-AN27S・AN26Sは本体操作部の⑥と⑨を同時に押す ・上記操作から5秒以内に左IH操作部の③と④を同時に押す(P2を表示) ・右IH操作部の⑤⑥でコードを切り換える(P2 ⇌ E14) → 表示されたコードで信号を送信する ・右IH操作部の⑦を押す(切り換え完了) ・再度電源スイッチを押して終了
	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	
Yシリーズ	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・①②③を同時に押したまま電源スイッチを押す ・「電源」が点灯したら、電源スイッチの指を離す ※(①②③のボタンは離さずに)「P2」を表示したら、 ①②③のボタンから指を離す ・④でコードを切り換える(P2 ⇌ E14) → 表示されたコードで信号を送信する ・レンジフードが作動したコードで⑤を押して変更を確定
	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	
Bシリーズ YSシリーズ	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・電源スイッチを入れ5秒以内に、後ろIH操作部の①と②を同時に押す ・上記操作から5秒以内に左IH操作部の③と④を同時に押す(P2を表示) ・右IH操作部の⑤⑥でコードを切り換える(P2 ⇌ E14) → 表示されたコードで信号を送信する ・右IH操作部の⑦を押す(切り換え完了) ・再度電源スイッチを押して終了
	天面操作部	本体操作部	電源スイッチ	
W1タイプ	トッププレート操作部	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・電源スイッチ入の状態で、本体操作部の①②を同時に3秒間押す ・本体操作部の液晶に選択中の赤外線コードが表示される ・①②を操作してコードを選択 ・①②を同時に押して変更を確定
	トッププレート操作部	本体操作部	電源スイッチ	
XJシリーズ	電源スイッチ	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・①②③を同時に押したまま電源スイッチを押す ・①を回して「1-3」を表示させ、押す ・①を回して切り換える(P2 ⇌ E14) → 表示されたコードで信号を送信する ・レンジフードが作動したコードで①を押して変更を確定
	電源スイッチ	本体操作部	電源スイッチ	
KZ-G33XST G32EST XS30F G22CL3	電源スイッチ	本体操作部	電源スイッチ	<操作方法> ・電源スイッチ入の状態で、グリル操作部の②③を同時に3秒間押す ・中央の液晶部に選択中の赤外線コード「2」が表示される ・①②を操作してコードを選択 ・②③を同時に押して変更を確定
	電源スイッチ	本体操作部	電源スイッチ	