# 間取り図積算操作マニュアル

# 【幅木・廻り縁】

~部屋設定なし(間取り図なし)~

1、画面構成 ···P2~4

# 1、画面構成

# 幅木・廻り縁 ~部屋設定なし(間取り図なし)~

#### 画面構成


- (1) 仕様選定エリア
- …仕様を選定できます
- (2) 明細一覧エリア
- …選定した明細が表示されます




# 画面構成



# 1、画面構成

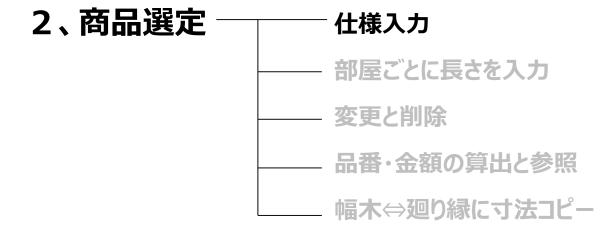

# 品番から仕様をセットする場合

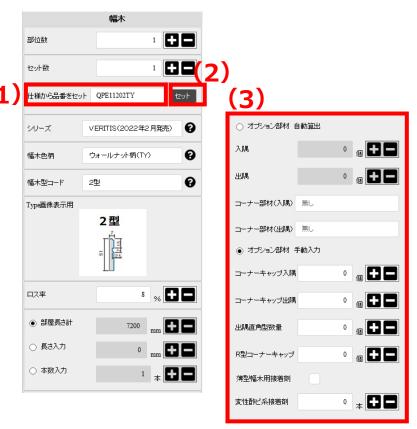

- (1) 「品番から仕様をセット」に品番を入力
- (2)「セット」をクリック
- (3) コーナーキャップ等オプションを選択

## 一つずつ仕様を選択する場合





- (1) シリーズ~幅木型コードを選択
- (2) コーナーキャップ等オプションを選択

## 部屋長さ入力の場合・・・





- (1) 部屋長さ計を入力
- (2) コーナーキャップの数量を入力

# 本数入力の場合・・・




(3)




- (1) ラジオボタンにチェックを入れる
- (2) 本数を入力
- (3) コーナーキャップの数量を入力

- (1)「仕様確定」をクリック
- (2)「プラン追加」をクリックし見積り仮確定
- (3)「フロア」「部位名」を入力

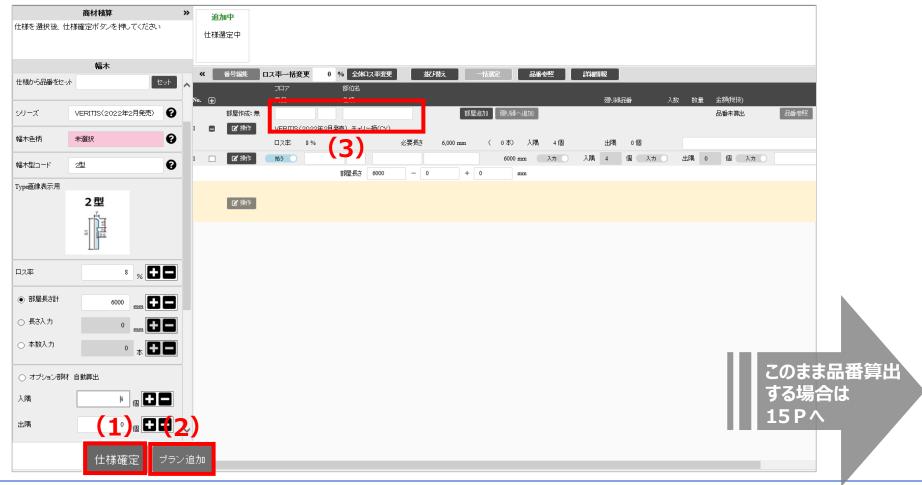

### 2部位目以降を作成する場合

- (1)空の部位を選択
- (2) 仕様を入力し「仕様確定」をクリック
- (4)「プラン追加」をクリック

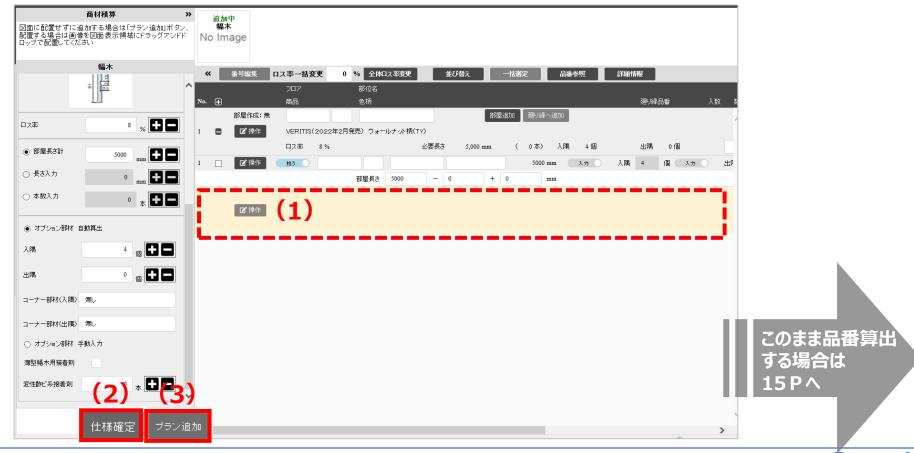

もくじ

# 1、画面構成



# 部屋ごとに長さを入力

- (1)「部屋追加」をクリック
- (2) 部屋名を入力
- (3) 部屋長さを入力

開口など不要部分は「−」の後ろの□へ、袖壁など追加して拾う部分は「+」の後ろの□へ長さを入力



もくじ

#### 1、画面構成


# 幅木・廻り縁 ~部屋設定なし(間取り図なし)~

#### 仕様変更

- (1) 変更したい部位をクリック
- (2) 仕様を変更
- (3)「仕様確定」をクリック


#### ※注意

部屋長さ計から本数入力に変更する際は ラジオボタンを付けかえて数量入力を行ってください。

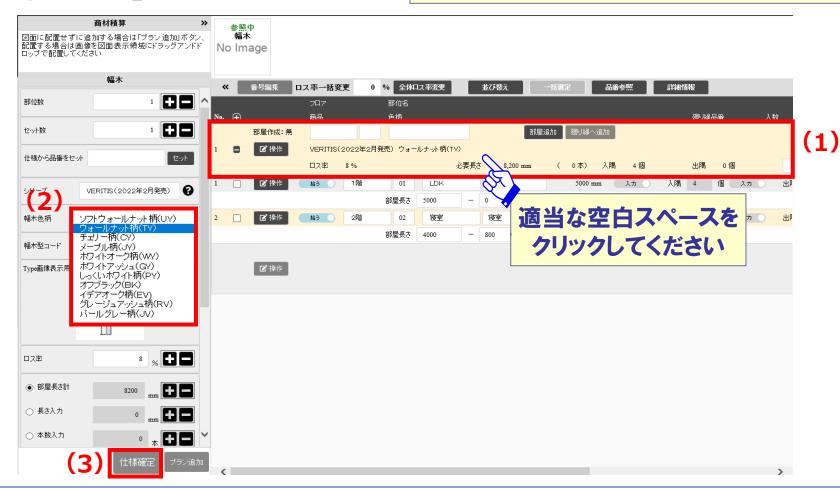

# 削除

#### 「操作」ボタンの「削除」をクリック

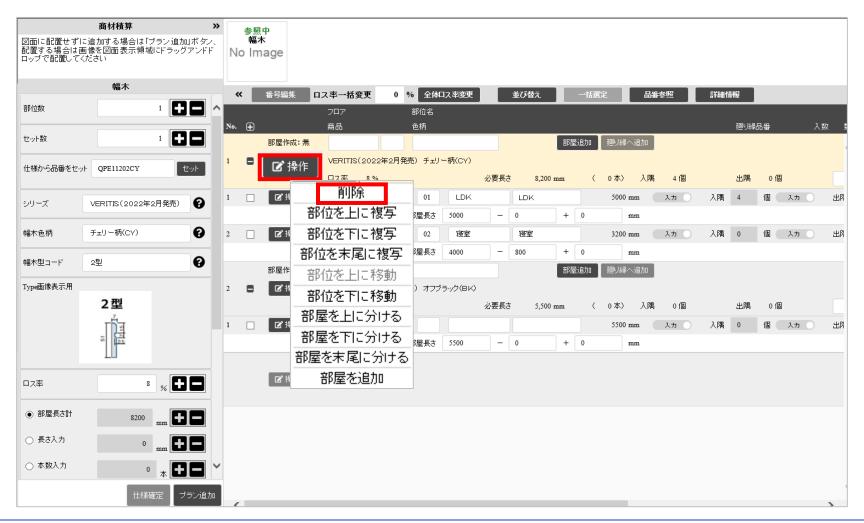


# 1、画面構成

# 幅木・廻り縁 ~部屋設定なし(間取り図なし)~


#### 品番·金額算出

#### 全てのプラン入力後、最後に「一括選定」をクリック

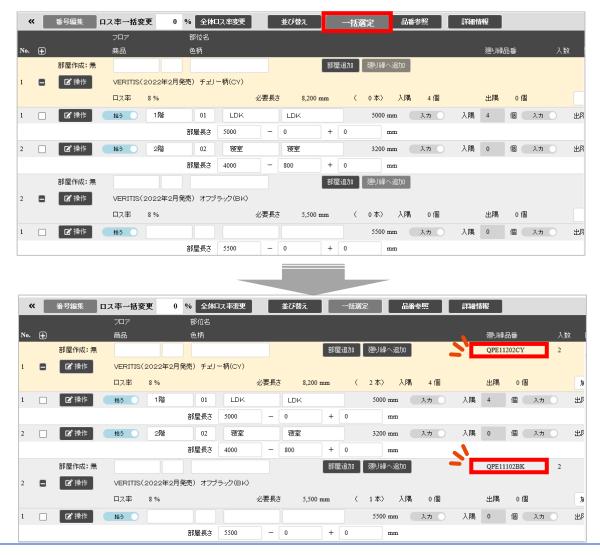

# 明細画面に遷移 または 他の商材見積画面へ遷移

(1) 「進む」をクリック

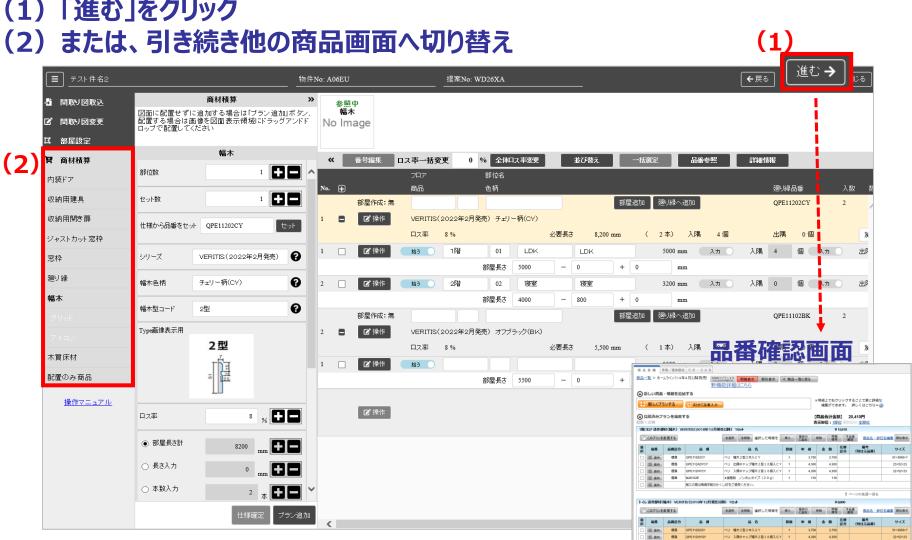

|: 受注主産品 (※): 生産中止予定品 (※): 生産中止品 ★ : 改定的単価 (1): ユーオーダー品

もくじ

# 1、画面構成

2、商品選定 —	仕様入力
	部屋ごとに長さを入力
	変更と削除
	品番・金額の算出と参照
	恒★⇔狐/緑に寸法7ピ-

#### 幅木⇔廻り縁に寸法コピー

- (1) 「一括選定」押下後、「廻り縁へ追加」をクリック(廻り縁の場合は「幅木へ追加」)
- (2) ポップアップの「はい」をクリック

幅木



#### 幅木⇔廻り縁に寸法コピー

- (3)「廻り縁型コード」変更
- (4)「仕様確定」をクリック
- (5) 「一括選定」をクリック

