Panasonic

現調player

操作ガイド

第8版

2019年1月31日
2026年4月　1日（社名の修正）

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

『現調player』操作マニュアル　目次


準備　『現調player』アプリのインストール　P.3



Ⅰ．アプリ概要　P.4



Ⅱ．エキスパートモードでの現調　P.9
～既設器具情報の入力・図面へのプロット

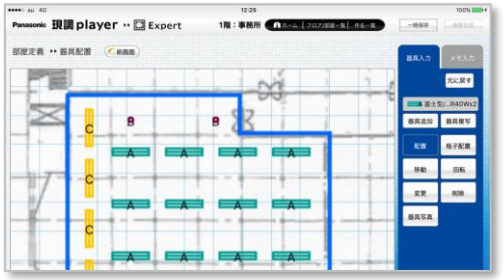

Ⅲ．入力した器具情報の確認・修正(エキスパートモード)　P.48



Ⅳ．クイックモードでの現調　P.55
～図面情報なしで既設器具情報のみ入力



Ⅴ．保存したデータの編集を行う　P.72




Ⅵ．帳票作成　P.78



Ⅶ．お気に入りの整理／オプションの管理　P.87



Ⅷ．保存データのバックアップ／復元　P.92

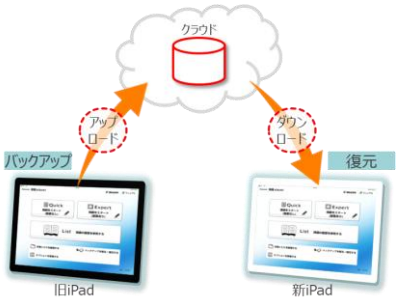

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

『現調player』アプリのインストール

現調playerはiPad用のアプリです。App Storeよりインストールし、ご利用ください。

アプリ無料
iPad専用

VAソリューションカタログより

トップページ：「業務支援ツールをさがす」→「照明器具」を選択します。



ビル・施設用ツール：「現調player」を選ぶと、App Storeのアプリ紹介画面が表示されアプリをインストールすることができます。



App Storeより

App Storeにて、アプリを検索し、ダウンロードしてください。



インストールが完了したら、ホーム画面にアイコンが表示されます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.



現調player

Ⅰ．アプリ概要

『現調player』とは
『現調player』で できること
ホーム画面の説明

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

**このアプリは、照明器具のリニューアル工事における現場調査で、作業効率を上げることを目的としています。
iPadで撮影、もしくはメール等からiPadに取り込んだ図面に対して、既設の照明器具の配置・品番・品名や
現場写真を入力していくことで、現場調査・記録作業をワンストップで行うことができます。**

『現調player』による期待効果

今までは持ち物が多かった・・・。



図面集　色鉛筆　デジカメ　カタログ集

帰社後、
・写真をPCへ取込む
・写真の整理
・器具情報の整理
まとめるのが大変・・・。

（現場調査に係る作業時間の一例）

Before
現調playerを
利用しない場合

準備 10分	現場調査 60分	内容整理 30分	帰社<移動> 30分	依頼書作成 30分

After
現調playerを
利用する場合

準備 5分	現場調査 50分	依頼書作成 10分


時間短縮

既設器具の記録
写真の撮影まで
タブレット1台で！



・拾い出した器具と現場写真が紐付いて整理されている。
・必要な情報が揃っているため提案書の作成依頼が出先からすぐにできる。

トータル時間の短縮による業務効率化!

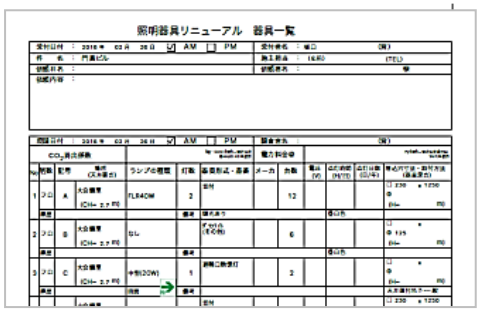

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現場調査に必要な機能を１つのアプリに集約。
入力した現場調査の情報をスピーディーにまとめます!

入力 **器具の仕様** **写真** **器具情報と写真を紐付け!**




器具の位置 **図面上にプロット！**



部屋の情報も写真で撮影
図面と紐付け！

帳票作成 **入力した情報から帳票を作成！** PDF

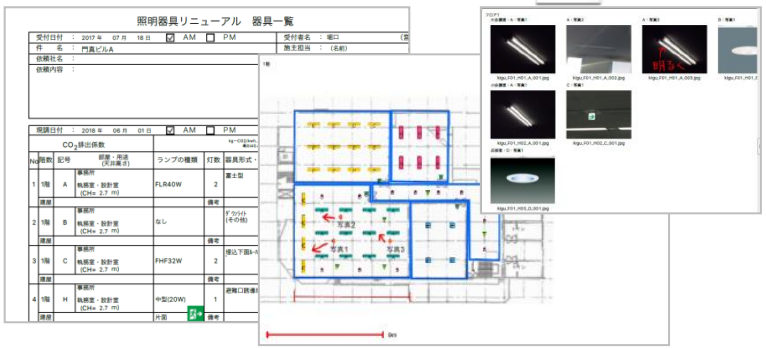

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

『現調player』で できること


『現調player』の入力方法には、エキスパートモードと、クイックモードがあります。

エキスパートモード Expert

既設器具情報を図面上にプロット



帳票出力
・既設器具をプロットした図面
・器具一覧
・器具写真/部屋写真
・提案書作成依頼書

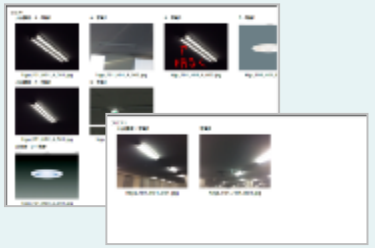




クイックモード Quick

既設器具情報をスピーディーに入力(図面なし)

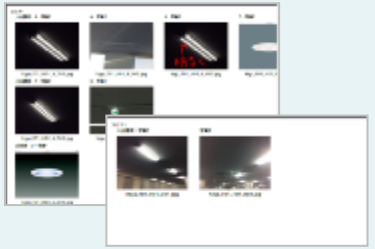

帳票出力
・器具一覧
・器具写真/部屋写真
・提案書作成依頼書

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ホーム画面の説明

『現調player』を起動すると、ホーム画面が表示されます。



補助金情報のサイトが開きます。

操作マニュアル掲載サイトが開きます。

クイックモードで新規に現調情報の入力を行います。
図面へのプロットが不要な場合

エキスパートモードで新規に現調情報の入力を行います。
図面へのプロットが必要な場合

保存しているデータの参照・編集行います。

器具情報入力時に使用する「お気に入り」の削除を行います。

保存している現調データのバックアップ/復元を行います。
iPadの機種変更時、新しいiPadにデータを移行できます。

器具情報入力時に使用するオプションの追加と利用設定を行います。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player

Ⅱ.エキスパートモードでの現調
～既設器具を図面にプロットする

1. 入力開始
2. 件名登録
3. フロア・部屋の設定
4. 図面取込
5. スケール設定
6. 部屋定義
7. 器具情報の入力
8. 器具写真
9. 器具配置
10. 器具写真の追加（器具配置後）
11. 部屋写真
12. 別の部屋の現調入力（同フロア）
13. 器具の複写
14. フロアの複写
15. 器具入力の続きを行う
16. プロット図面の確認

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


1. 入力開始

ホーム画面にて、[Expert現調をスタート]をタップします。



2. 件名登録

エキスパートモードのフロア/部屋一覧画面が開きます。
入力欄タップし、「件名」「担当」を入力します。

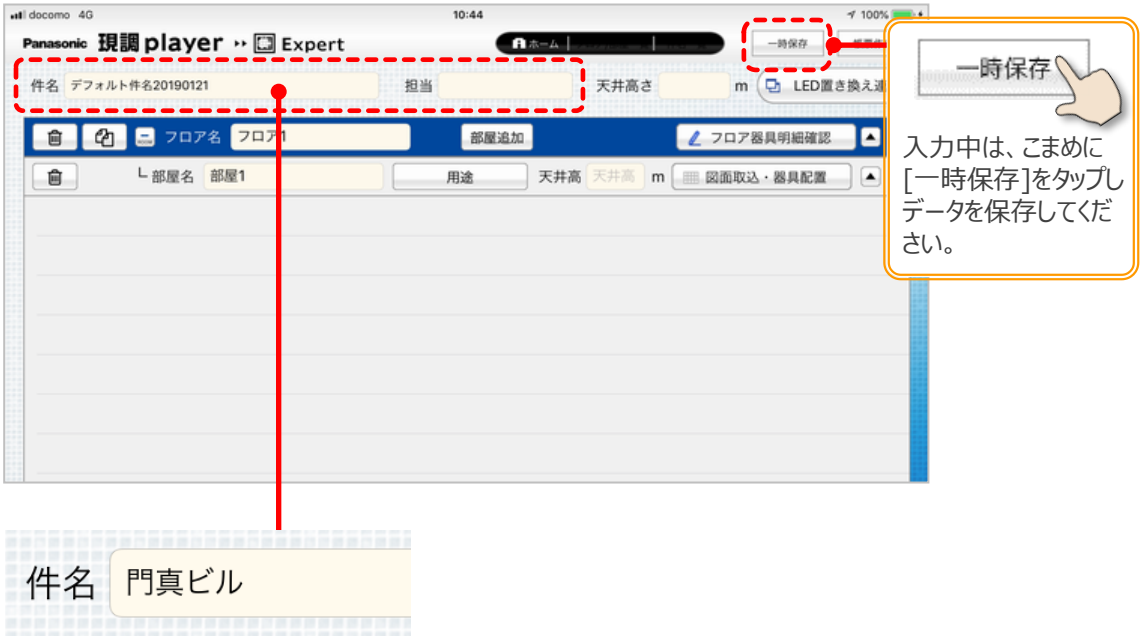

件名欄には、初期値で「デフォルト件名(日付入)」がセットされています。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3. フロア・部屋の設定

現調情報は部屋毎に入力を行います。


部屋の追加

追加したいフロア行の[部屋追加]をタップします。



フロアの追加

[フロア追加]をタップすると、フロアと一部屋が追加されます。

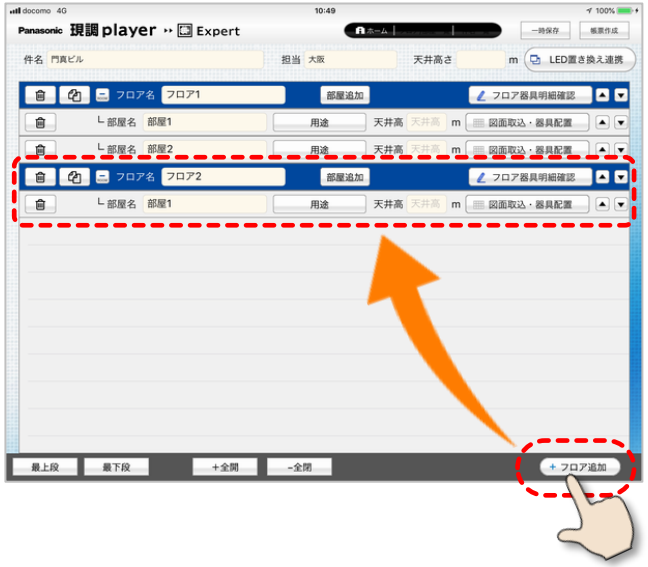

フロア名・部屋名


初期値名称がセットされていますが、変更が可能です。



（入力例）

部屋・フロアの削除

削除アイコンをタップします。

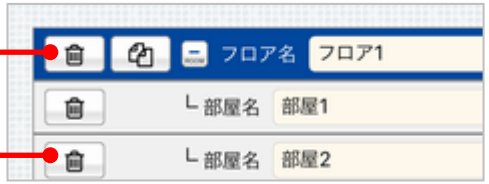

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

部屋の用途

[用途]をタップし、候補より選択します。



部屋毎に設定します。




用途一覧

下記の用途を選択できます。




天井の高さ

「天井高さ」を入力します。（半角）

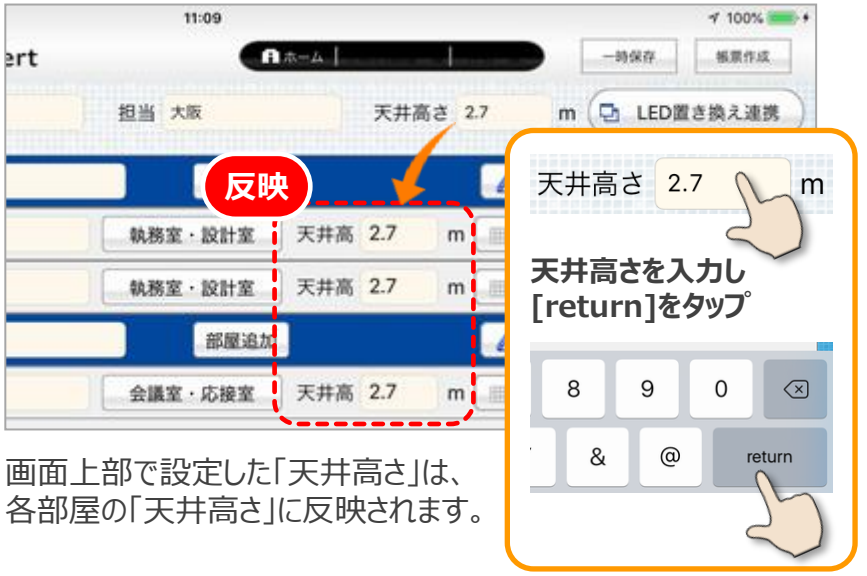

画面上部で設定した「天井高さ」は、
各部屋の「天井高さ」に反映されます。

部屋毎にも入力できます。

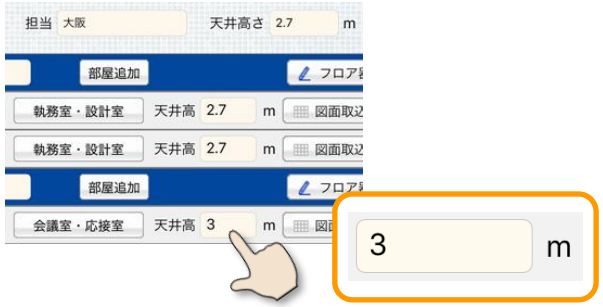

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

スクロール表示

フロア行の表示はフリックで上下にスクロールができます。



ボタンをタップすると、最上行、最下行へスクロールします。



フロア・部屋　並べ変え

並べ変えボタンで表示順を変更できます。



フロア行のボタン
・・・フロアの表示順を変更



部屋行のボタン
・・・同フロア内で部屋の表示順を変更

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

部屋行の表示/非表示

フロア毎にボタンで切り替えができます。

開く･･･そのフロアの部屋行を表示させます。

閉じる･･･そのフロアの部屋行を非表示にします。




すべてのフロアの部屋表示を一度に切り替えることができます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

画面遷移/保存ボタンについて

操作ボタンが配置されています。

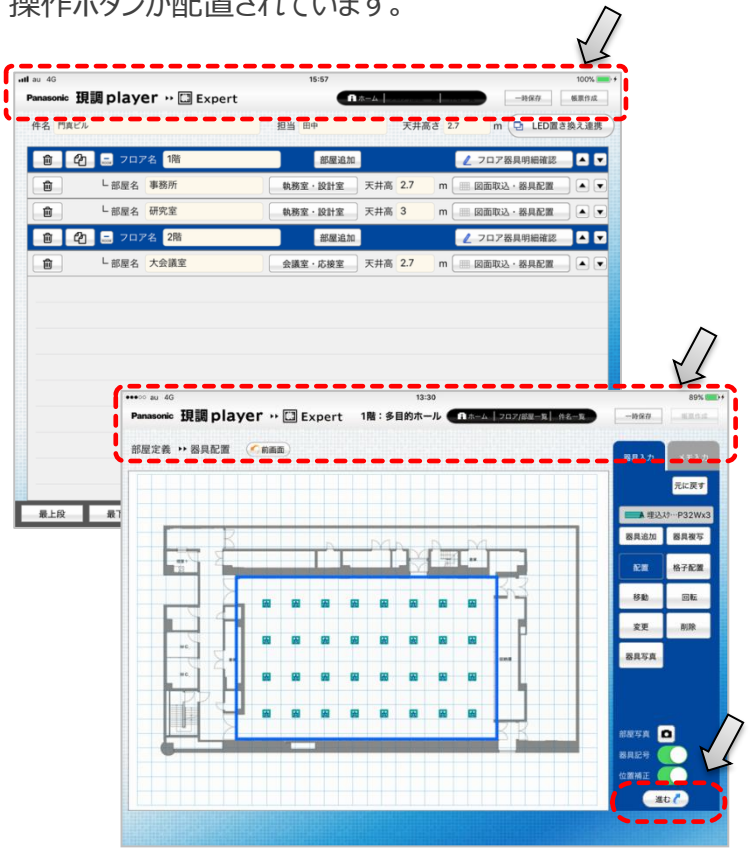

各ボタンの機能



ホーム画面へ戻る



フロア/部屋一覧へ戻る



件名(保存データ)一覧へ戻る






帳票作成画面へ進む

入力データの一時保存

一時保存はこまめに行ってください。

一時保存をせずに戻る操作の各ボタンをタップすると、確認メッセージが表示されます。

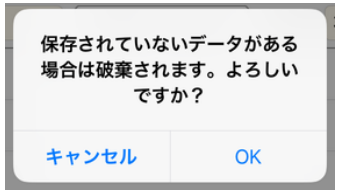



前の画面に戻る



データを保存し、次の画面に進む

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

4. 図面取込

4-① [図面取込・器具配置]をタップします。



<u>図面はフロアに1つ設定。同フロアで共用します。</u>

一旦セットした図面は差し替えられません。
差し替えたい場合は、フロア削除を行い、
新たに、図面を設定してください。

4-② 図面の取込み方法を選択し、図面を取り込みます。




[カメラ撮影]　・・・カメラ機能に切り替え、図面の撮影をします。
[カメラロールから取込]　・・・事前に撮影した図面(写真)を使用します。
[方眼紙から作成]　・・・図面がない場合に使用。
画面上でサイズ設定したもの(方眼)を簡易の図面として使用します。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


図面取込方法

「カメラ撮影」を選択した場合

1. iPadのカメラ機能が起動します。
   カメラのシャッターボタンをタップします。

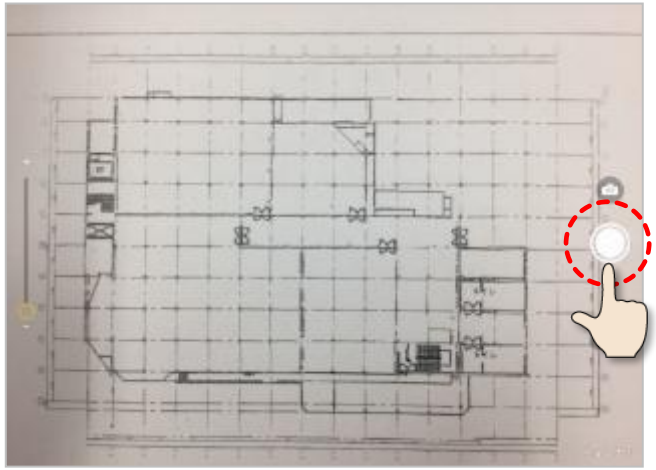

2. [写真を使用]をタップします。

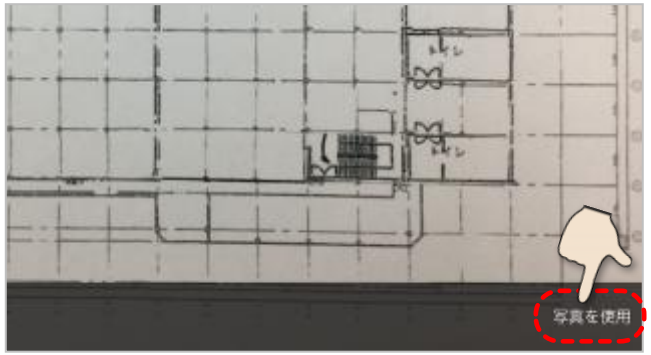

「カメラロールから取込」を選択した場合

1. [データ取込]をタップします。



2. カメラロール画面より画像を選択します。
   画像がセットされたら[進む] (画面右下)をタップします。




「方眼紙から作成」を選択した場合

間口・奥行を入力し、[進む] (画面右下)をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

4-③ 取り込んだ図面の、傾き・大きさを調整し
[進む]をタップします。

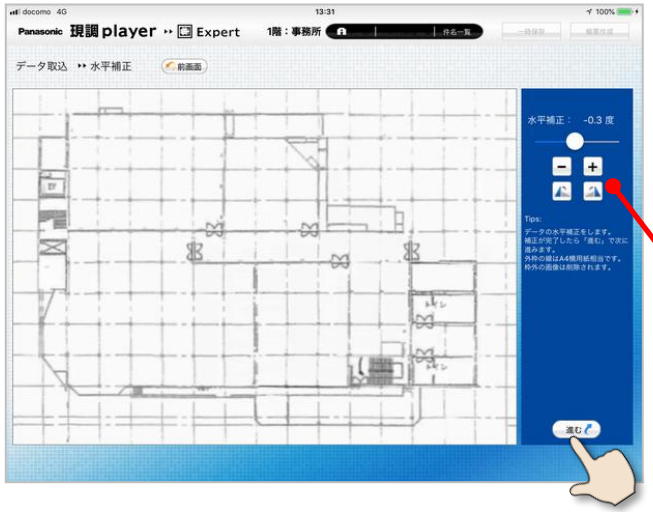

図面傾き調整

（操作）
①スライダー




②　0.1度ずつ角度調整

③　±90度回転




図面拡大

（操作：ピンチアウト）

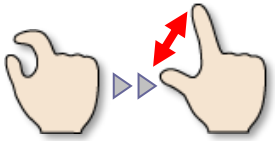

必要な部分だけを図面データとして
使用することができます。

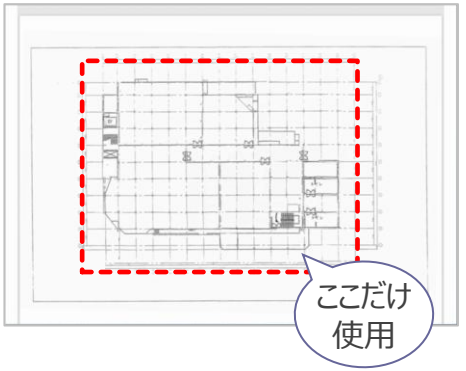


図面取込のやり直し

[進む]をタップする前であれば、
[前画面]ボタンで図面を取込
し直すことができます。



[進む]で次の画面に進んだ後にやり直したい場合は、[フロア/部屋一覧]画面で
新なフロアを追加して再度図面取込を行います。不要なフロアは削除します。

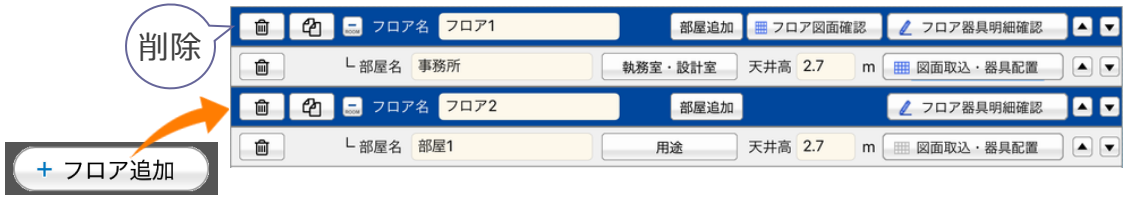


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

5. スケール設定

カメラ撮影・カメラロールから取込の場合に設定。

図面上の2点をタップし、スケール設定欄に実寸を入力します。
入力ができたら、[進む]をタップします。

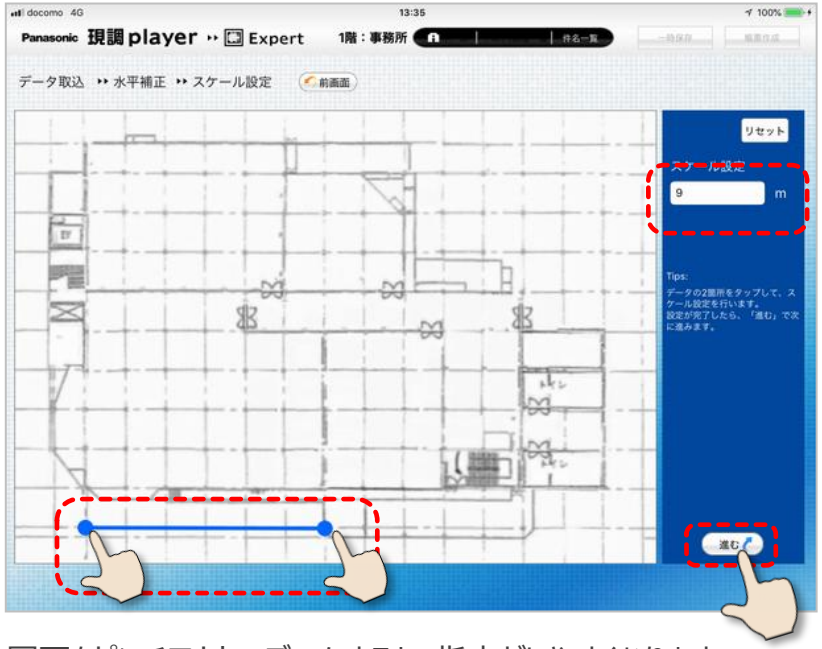

図面をピンチアウトでズームすると、指定がしやすくなります。

スケール設定を省略した場合

次回の編集時(器具配置を行う際)に、スケール設定ができます。




▶ スケール設定画面に遷移


フロア/器具一覧画面にて［図面取込・器具配置］をタップした後、スケール設定画面が開きます。

6. 部屋定義

図面上の部屋(提案部分)の領域を指定します。
入力ができたら、[進む]をタップします。

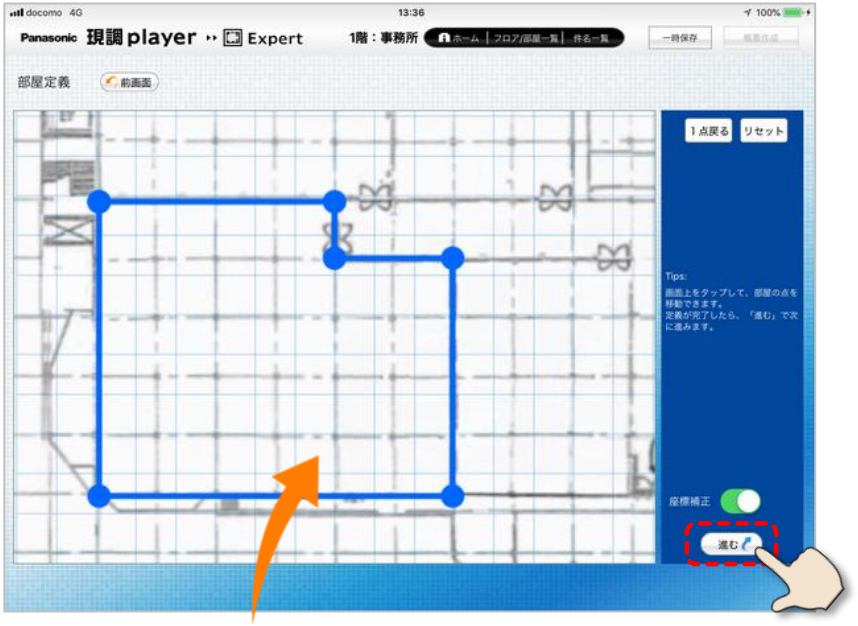


指定した点が線で結ばれます。点を長押して移動させると位置の修正ができます。

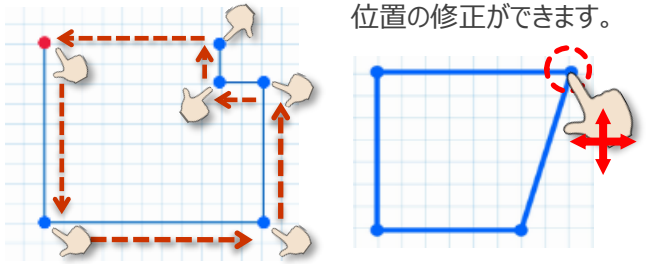

部屋の定義を行うと、[図面取込・器具配置]ボタンのマークが青色表示に変わります。

図面 定義済み



図面 未定義



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

7. 器具情報の入力

現調で拾い出した既設器具の情報を入力します。 **※未入力項目があっても器具登録が可能です。**

7-① [器具追加]をタップします。



7-② 既設器具の情報を入力します。



※器具情報の入力方法は次頁以降をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報入力方法

※未入力項目があっても器具登録が可能です。

1.器具種類 ～ 6.オプション は自動的に画面が進み順次入力を進めることができます。
入力欄をタップすれば自由な順での入力もできます。

1.器具種類

▲ をタップ、またはフリックして種類を選択します。



▲ をタップすると
器具種類選択肢の
全てを表示します。



2.形状

選択した器具種類の形状が一覧で表示されます。該当の形状を選択します。



※器具形状の
初期表示は
ベースライト

3.明るさ・灯数

2ステップで選択ができます。ランプと灯数を一覧より選択します。手入力も可能です。



4.サイズ

一覧より選択または、手入力します。



※手入力欄の色：黄色

【入力補助機能①】


明るさ・灯数、サイズに
手入力した数値は登録され
次回入力時以降、一覧から
の選択が可能になります。
(件名内で有効)



【入力補助機能②】

手入力によって登録される
候補には、スクエアやΦの
表記を表示させることが可
能です。

- 縦 × 横 に同じサイズを入力

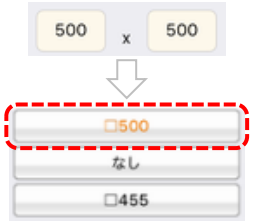

登録されるとスクエア表示に

- 一方だけ入力



登録されるとΦ表示に


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報入力方法

※未入力項目があっても器具登録が可能です。

1.器具種類 ～ 6.オプション は自動的に画面が進み順次入力を進めることができます。
入力欄をタップすれば自由な順での入力もできます。

5.光色　6.オプション

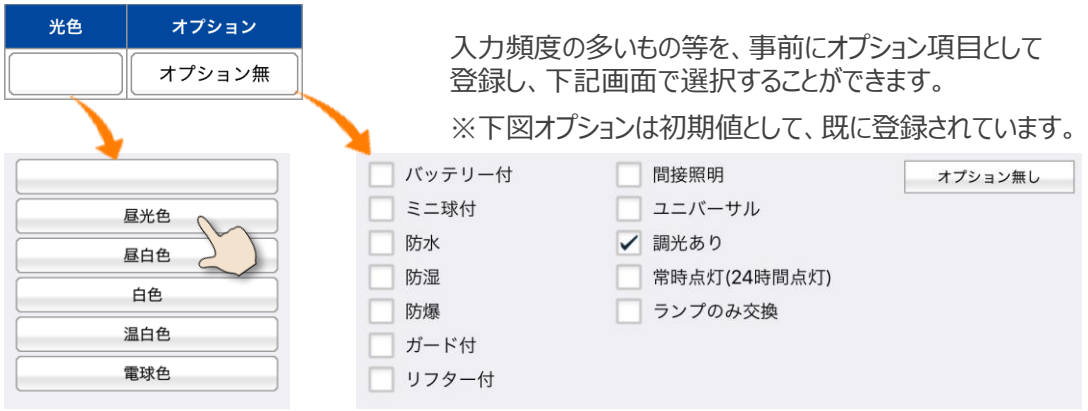


入力頻度の多いもの等を、事前にオプション項目として登録し、下記画面で選択することができます。

※下図オプションは初期値として、既に登録されています。


7.記号

記号は器具追加の際に順次自動セットされます。（A～ZZ）
選択、または手入力も可能です。

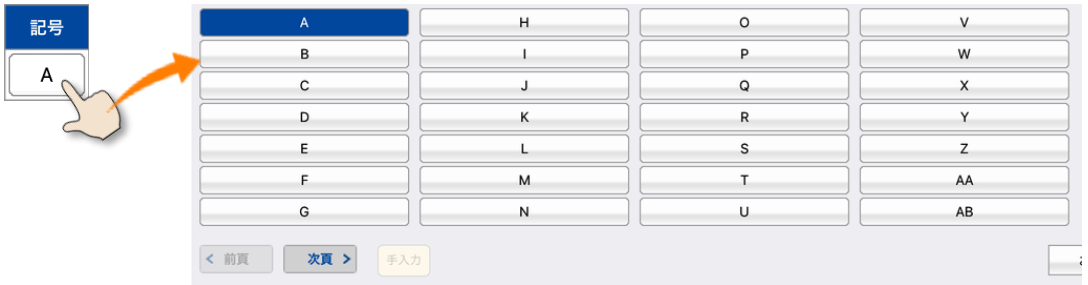


8.シンボル

図面へのプロットする際のシンボルの色を選択します。

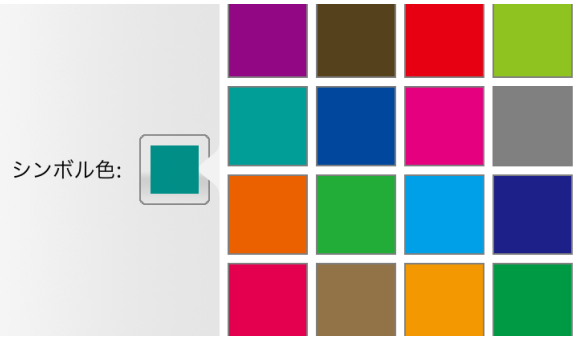

アイコをタップし、器具の向きを回転できます。
図面へのプロット画面でも回転は可能です。

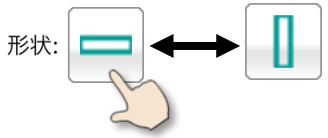

9.手入力項目

入力欄をタップし、該当するものを選択します。




※手入力欄の色：黄色

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具履歴一覧からの入力

過去に入力した器具情報の一覧より選択できます。

1.器具追加画面で、［器具履歴一覧］をタップします。
該当の仕様を選択します。

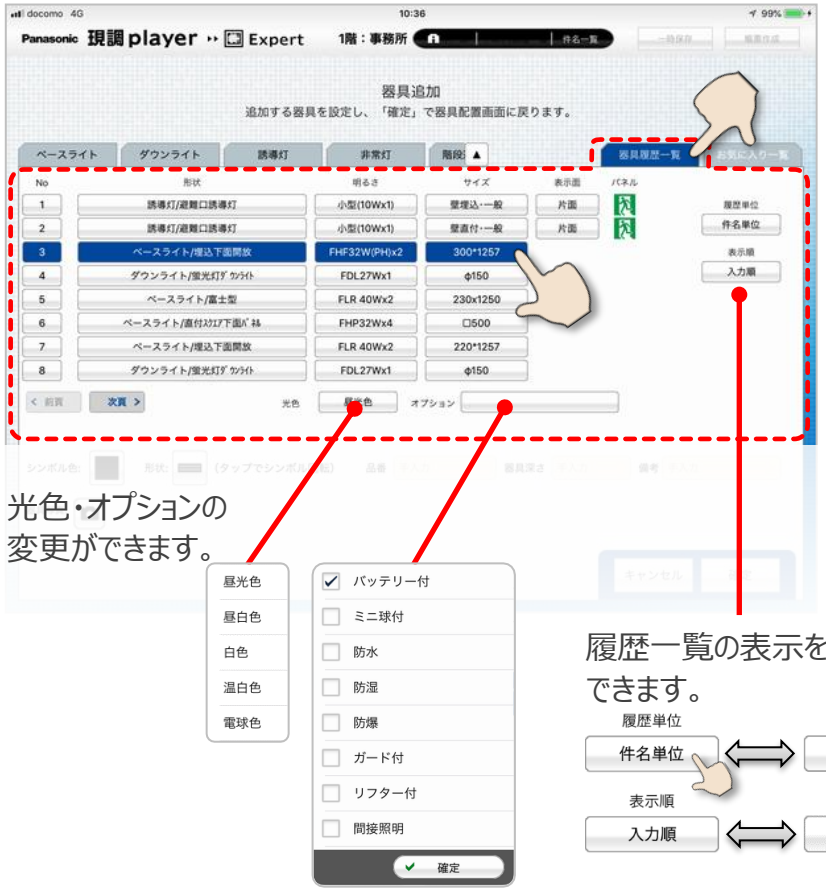

2.シンボルの色、写真の取り込み等、必要に応じて入力します。
入力ができたら、[確定]をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報のお気に入り機能

器具情報をお気に入り登録し、入力の手間を省くことができます。

登　録

器具情報を入力し、[お気に入り登録]をタップします。



利　用

器具情報入力の際、[お気に入り一覧]を開き、目的のものを選択します。
その他必要項目を入力し、[確定]をタップします。



お気に入りに登録される項目

器具種類/形状、明るさ、サイズ、光色、オプション、誘導灯パネル/表示面

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

8. 器具写真

8-① 器具の写真を添付します。
アイコンをタップします。



8-② 取り込み方法選択し、写真を取り込みます。



8-③ 取り込まれた写真が一覧に表示されます。



以下の写真取込方法があります。
[カメラ撮影]・・・カメラ機能に切り替え、写真を撮影をします。
[データ取込]・・・事前に撮影した写真を利用します。
[部屋写真取込]・・・部屋写真で取り込んだ画像を利用します。

※各取り込み方法については次頁以降をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


器具写真取込方法

「カメラ撮影」を選択した場合

1. iPadのカメラ機能が起動します。
   カメラのシャッターボタンをタップします。




2. [写真を使用]をタップします。

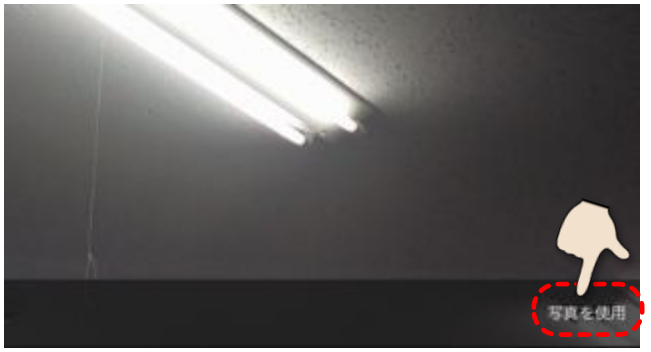


「カメラロールから取込」を選択した場合

カメラロールの画面より、目的の画像を選択します。

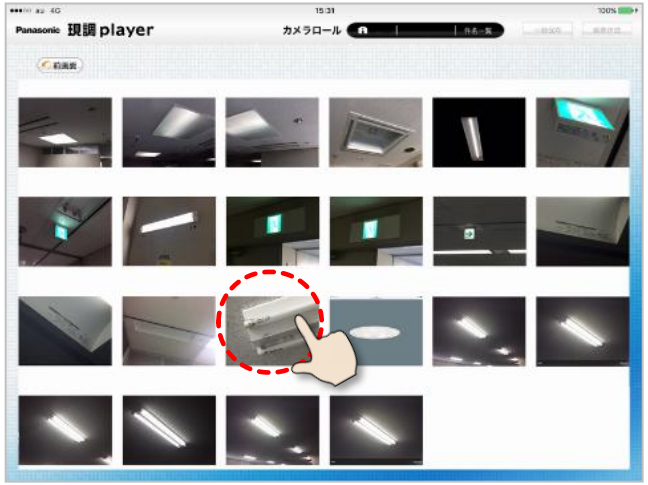

「部屋写真取込」を選択した場合

1.件名内の部屋写真が表示されます。
   画像を選択します。

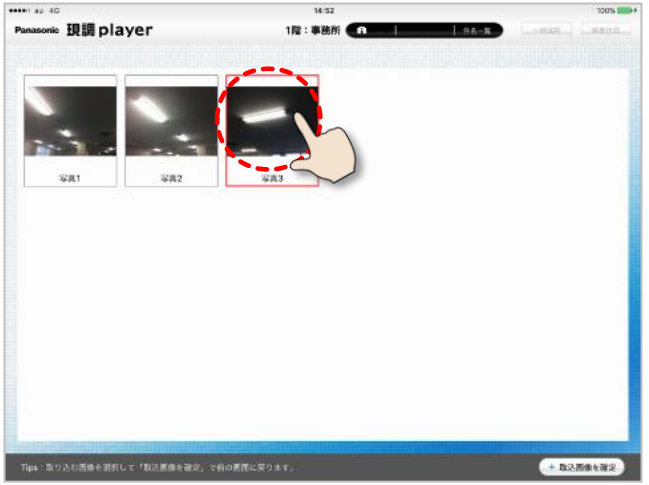

2. [取込画像を確定] をタップします。（画面右下）



※部屋写真についてはP.35をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

写真の選択

写真をタップすると、選択状態が変わります。



赤枠の写真が、出力帳票PDFに添付される写真です。
PDF帳票内に器具に紐付けて表示される写真は最大3枚ですが、
全ての写真は他とのアプリ連携によりzipファイルで取り出すことができます。



※帳票出力の詳細は、P.78～をご参照ください。

写真を削除する場合

写真を選択状態にし、[削除]をタップし、
確認メッセージ:[OK]をタップします



選択状態の写真(赤枠)が削除されます。
必要な写真を削除しないようご注意ください。

不要な写真の削除が終わったら、PDF帳票への添付写真を再度選択してください。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

写真へのメモ入力　写真にメモを書き込むことができます。

1. [メモ入力]をタップします。



2. メモを記入し、[メモ保存]をタップします。

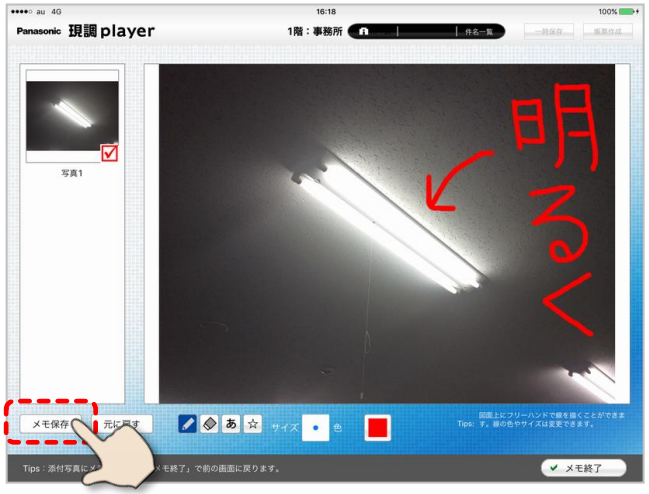

3. [メモ終了]をタップします。（画面右下）





写真が複数ある場合は、写真を選択してからメモを入力します。

下記のメモツールがあります。

- 手書き
- テキスト入力
- 消しゴム
- 記号入力

※メモツールについては次頁をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

写真メモツール

下記ツールで、写真にメモ書きすることができます。

フリーハンドで書き込めます。


フリーハンドで書いたメモを消すことができます。

記号を入力できます。入力する記号の種類を選択できます。


テキスト入力

記号・サイズ・色の指定方法

ツールを選択後、サイズや色を選択します。

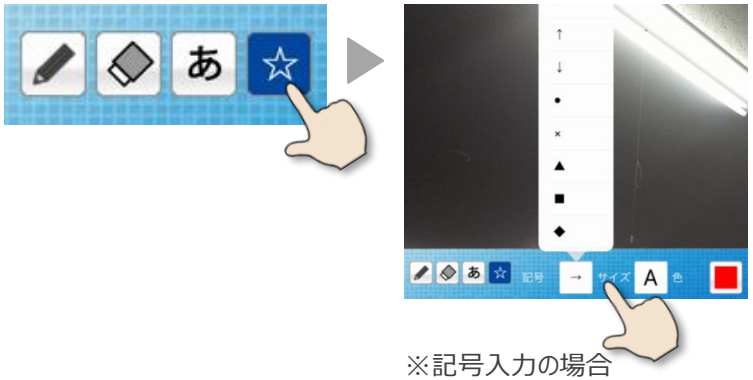


※記号入力の場合

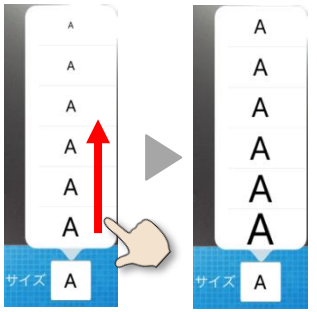

吹き出し内をスクロールすると
大きいサイズが選べます。

テキスト入力方法

テキスト入力ツールを選択後、写真上をタップすると、入力エリアが表示されます。
入力のエリア内をタップすると、キーボードが表示され、入力ができます。

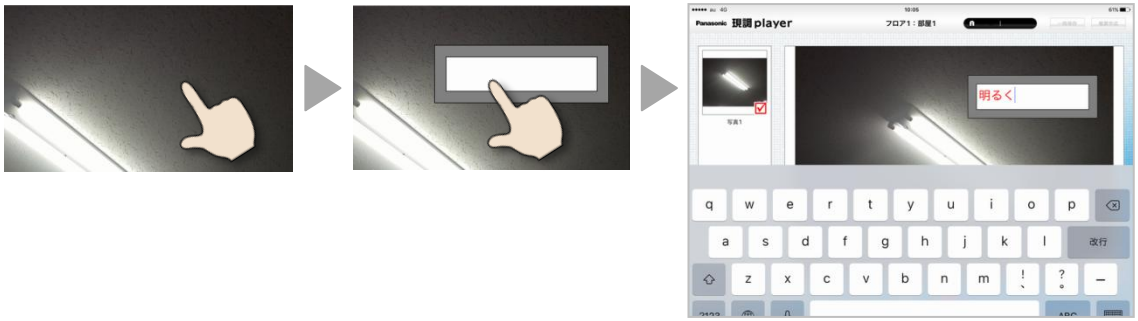

テキスト/記号の編集方法

テキスト入力ツールを選択後、文字上をタップすると、再度
入力状態になります。
入力文字をすべて消すことで、テキストを消すことができます。

テキスト/記号の移動

入力エリアのグレーの部分を長押ししてドラッグすることで、
表示位置を移動させることができます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

8-④　添付したい画像が選択されていることを確認します。



8-⑤　[添付写真を確定]をタップします。
（画面右下）



8-⑥ 器具追加画面に戻ります。
器具情報が入力できたら、[確定]をタップします。



7.器具情報の入力　**8. 器具写真**　の操作を
繰り返し行うことで、複数の器具情報の入力ができます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

9. 器具配置

既設器具の設置位置にシンボルを配置します。

9-① 図面上をタップし、器具を配置します。



図面をピンチアウトでズームすると、指定しやすくなります。

※シンボルの配置方法は次頁以降をご参照ください。

9-② [一時保存]または[進む]をタップし、
これまでの入力内容を保存します。



[一時保存]・・・一旦保存し、引き続き同じ部屋の
現調情報入力ができます。

[進む]・・・入力内容を保存し、フロア/部屋一覧
画面に戻ります。


9-③ フロア/部屋一覧画面に戻ります。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

シンボルの配置操作

配置操作をする前に、対象の器具を選択します。

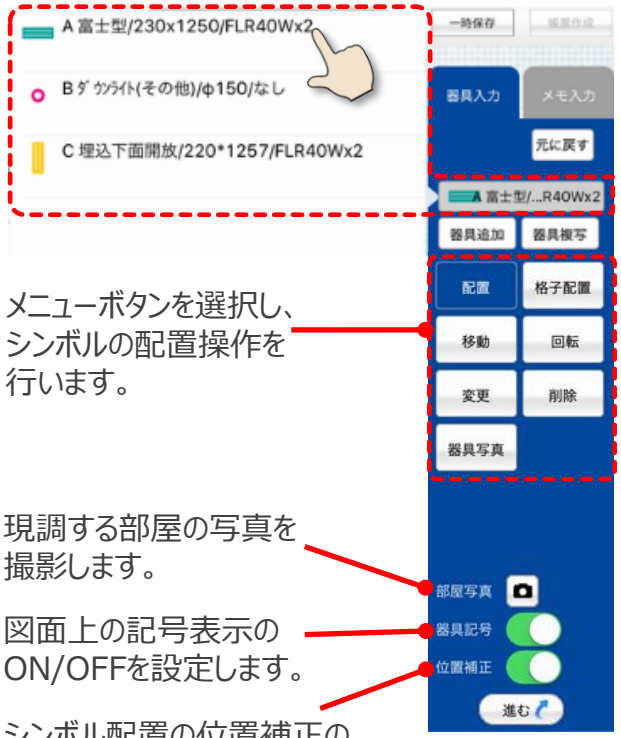


メニューボタンを選択し、
シンボルの配置操作を
行います。

現調する部屋の写真を
撮影します。

図面上の記号表示の
ON/OFFを設定します。


シンボル配置の位置補正の
ON/OFFを設定します。
グリッド線に合わせて配置→ON

配置　1点ずつシンボルを配置します。

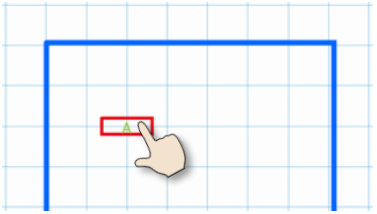


格子配置

1. [格子配置]ボタンを選択後、
縦/横の器具台数を入力します。

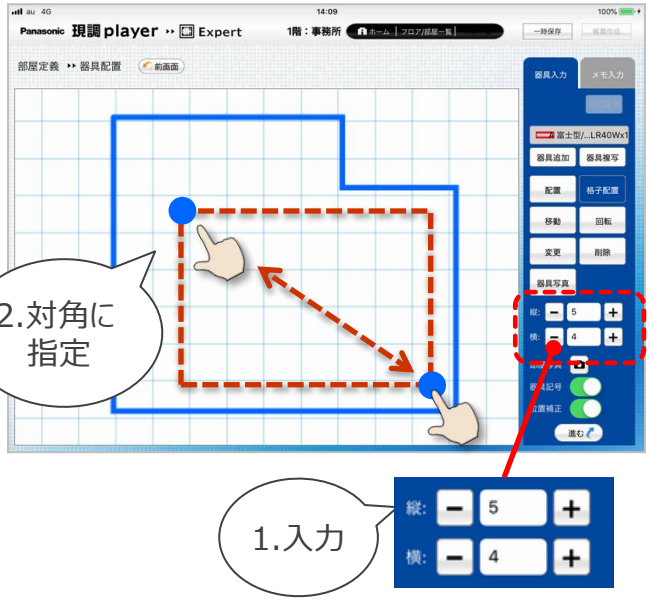

2. 図面上に、範囲を対角で指定し、
一度に配置します。

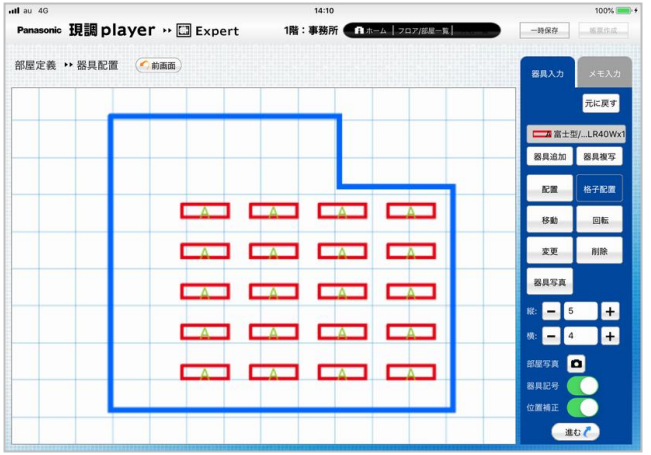




格子配置を指定した場所が
部屋のエリアからはみ出す場合
は、器具は配置されません。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

シンボルの配置操作


移動

[移動]ボタンを選択後、シンボルをドラッグして、移動させます。

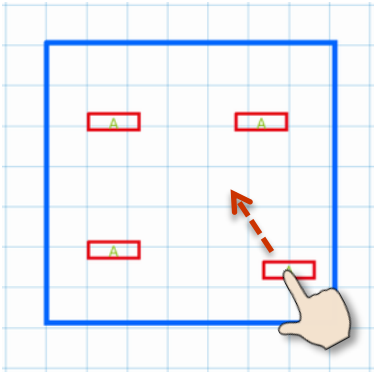

回転

[回転]ボタンを選択後、シンボルをタップします。

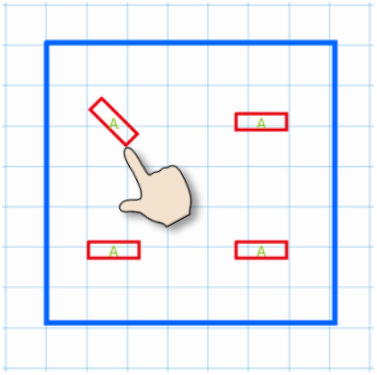


タップすると、45度傾きます。

削除

[削除]ボタンを選択後、シンボルをタップします。

変更


1. [変更]ボタンを選択後、シンボルをタップします。

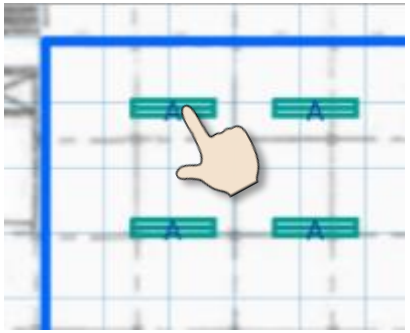


2. 器具情報を変更し、[確定]をタップします。



3. 変更する対象を選択します。

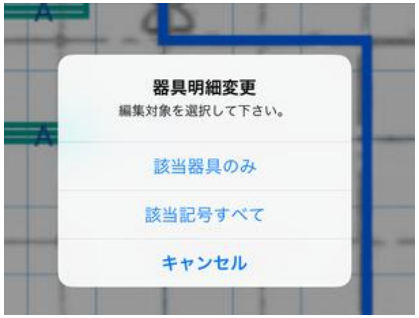

4. 新たな記号に変更されます。
※下図は変更対象：該当器具のみ場合。

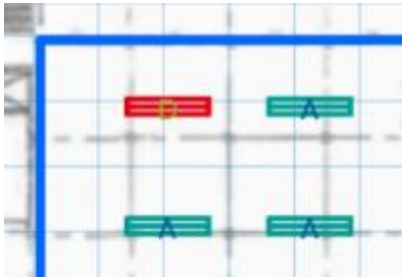

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

10.器具写真の追加（器具配置後）

10-① 器具配置画面にて[器具写真]をタップし、器具を選択します。



※写真の取り込み方法/写真へのメモ入力についてはP.25～30をご参照ください。

10-② 写真を取り込み、[添付写真を確定]をタップします。




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


11. 部屋写真

現調した部屋の写真を撮影し、部屋写真として添付できます。
撮影した場所のプロット(ピン配置機能)、またメモ入力を利用し撮影方向を図面に入力できます。



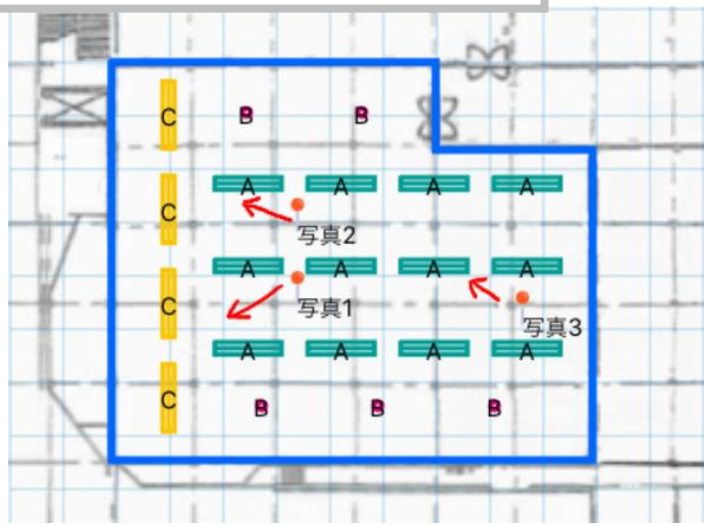

11-① 器具配置画面にて[部屋写真]をタップします。

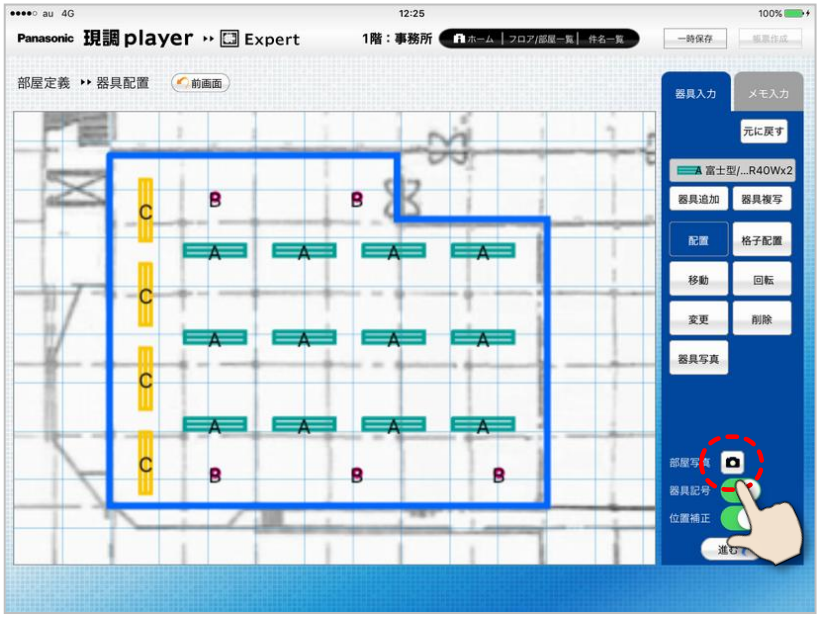

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

11-② 取り込み方法を選択し写真を取り込みます。



以下の写真取込方法があります。

[カメラ撮影]・・・カメラ機能に切り替え、
写真を撮影をします。

[データ取込]・・・事前に撮影した写真を利用します。


※写真の取り込み方法/写真へのメモ入力については
P.25～30をご参照ください。

11-③ 添付したい画像を選択して、
[添付写真を確定]をタップします。




写真を長押しすると、
拡大した画像を確認
することができます。

11-④ 器具配置の画面に戻ります。

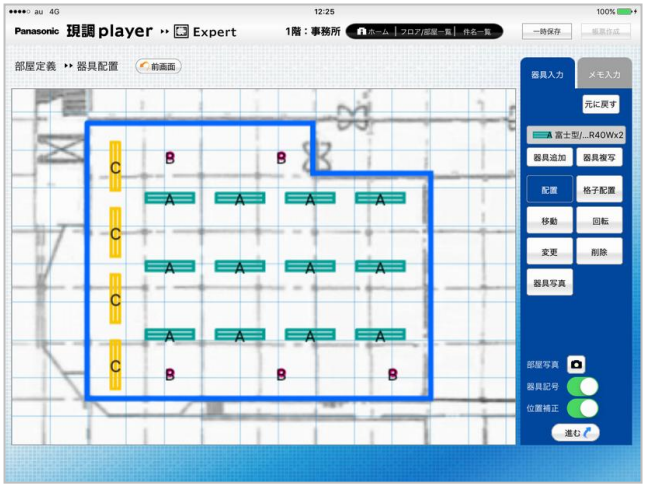


写真をタップすると、選択状態が変わります。

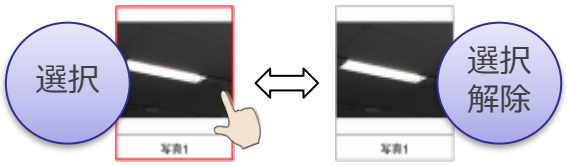

赤枠の写真が、出力帳票PDFに添付される写真です。
PDF帳票内に器具に紐付けて表示される写真は最大20枚ですが、全ての写真は他とのアプリ連携によりzipファイルで取り出すことができます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


11-⑤ 器具配置画面の[メモ入力]タブをタップします。

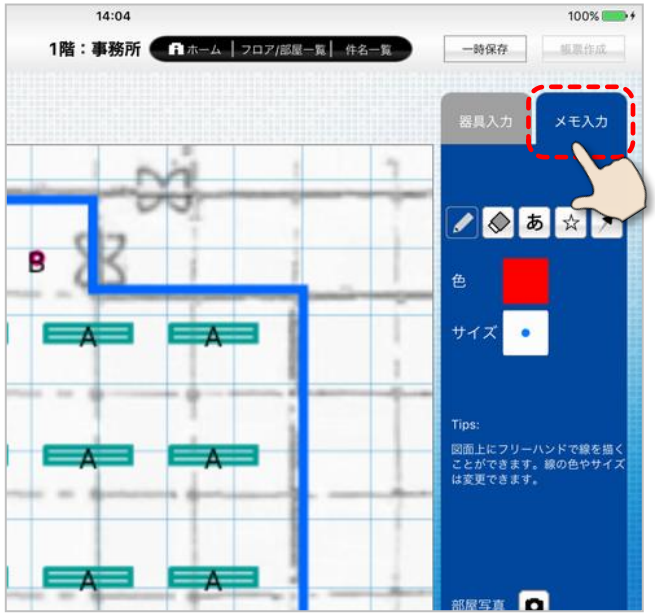

11-⑥ [ピン配置]アイコンをタップ後、写真欄をタップします。



11-⑦ 写真を選択します。

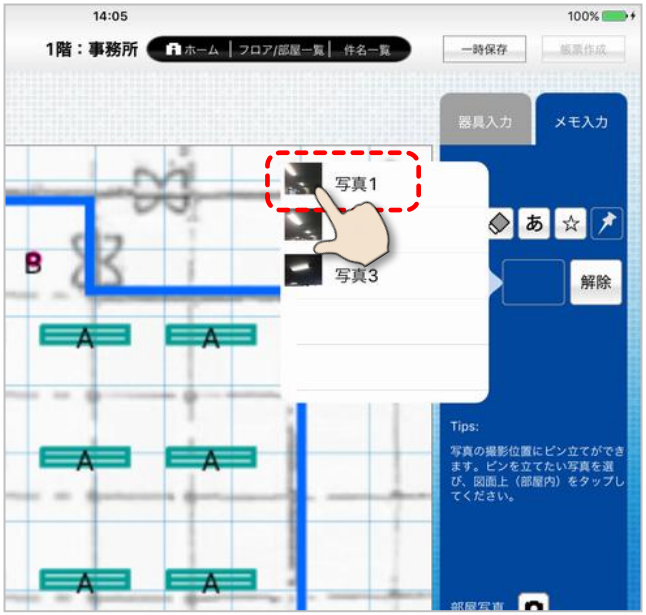


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

11-⑧ 図面上をタップして、ピンを配置します。



11-⑨ [一時保存]または[進む]をタップし、これまでの入力内容を保存します。

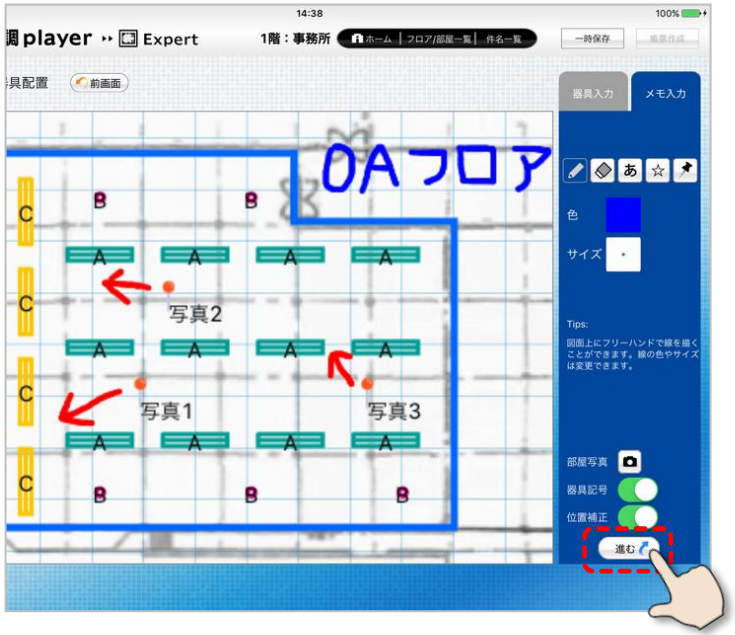

11-⑩ フロア/部屋一覧画面に戻ります。



[一時保存]・・・一旦保存し、引き続き同じ部屋の現調情報入力ができます。
[進む]・・・フロア/部屋一覧画面に戻ります。

<u>配置したピンの削除方法</u>



[解除]をタップします。



ボタンが青色に変わります。



解除したいピンをタップします。



図面上への書き込みができます。

例）
・写真撮影した向きを表す矢印
・控えておきたい情報




※メモツールの使い方についてはP.29をご参照ください。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

12.別の部屋の現調入力（同フロア）

12-① 入力したい部屋の[図面取込・器具配置]をタップします。

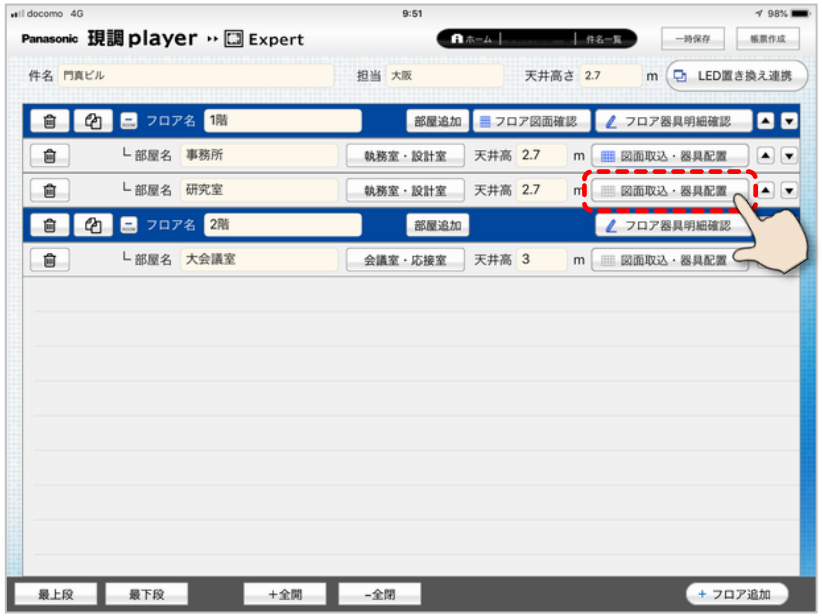

12-② 部屋のエリアを指定します。

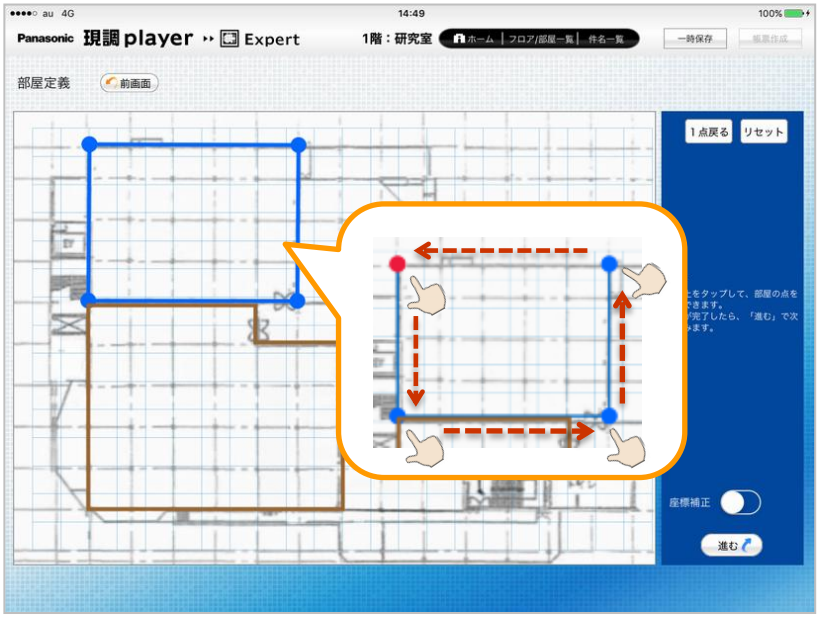

図面はフロアに1つ設定。同フロアで共用します。


以降、**7.器具情報の入力** **8. 器具写真** **9. 器具配置**
の手順と同様に入力。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

13. 器具の複写

他のフロアで入力済みの器具情報を複写し、配置することができます。


例：1階でプロットした「A」と同じ仕様の器具が、2階でも設置されていた場合。
　　1階の器具情報を複写すると、2階の器具入力を素早く済ませることができます。

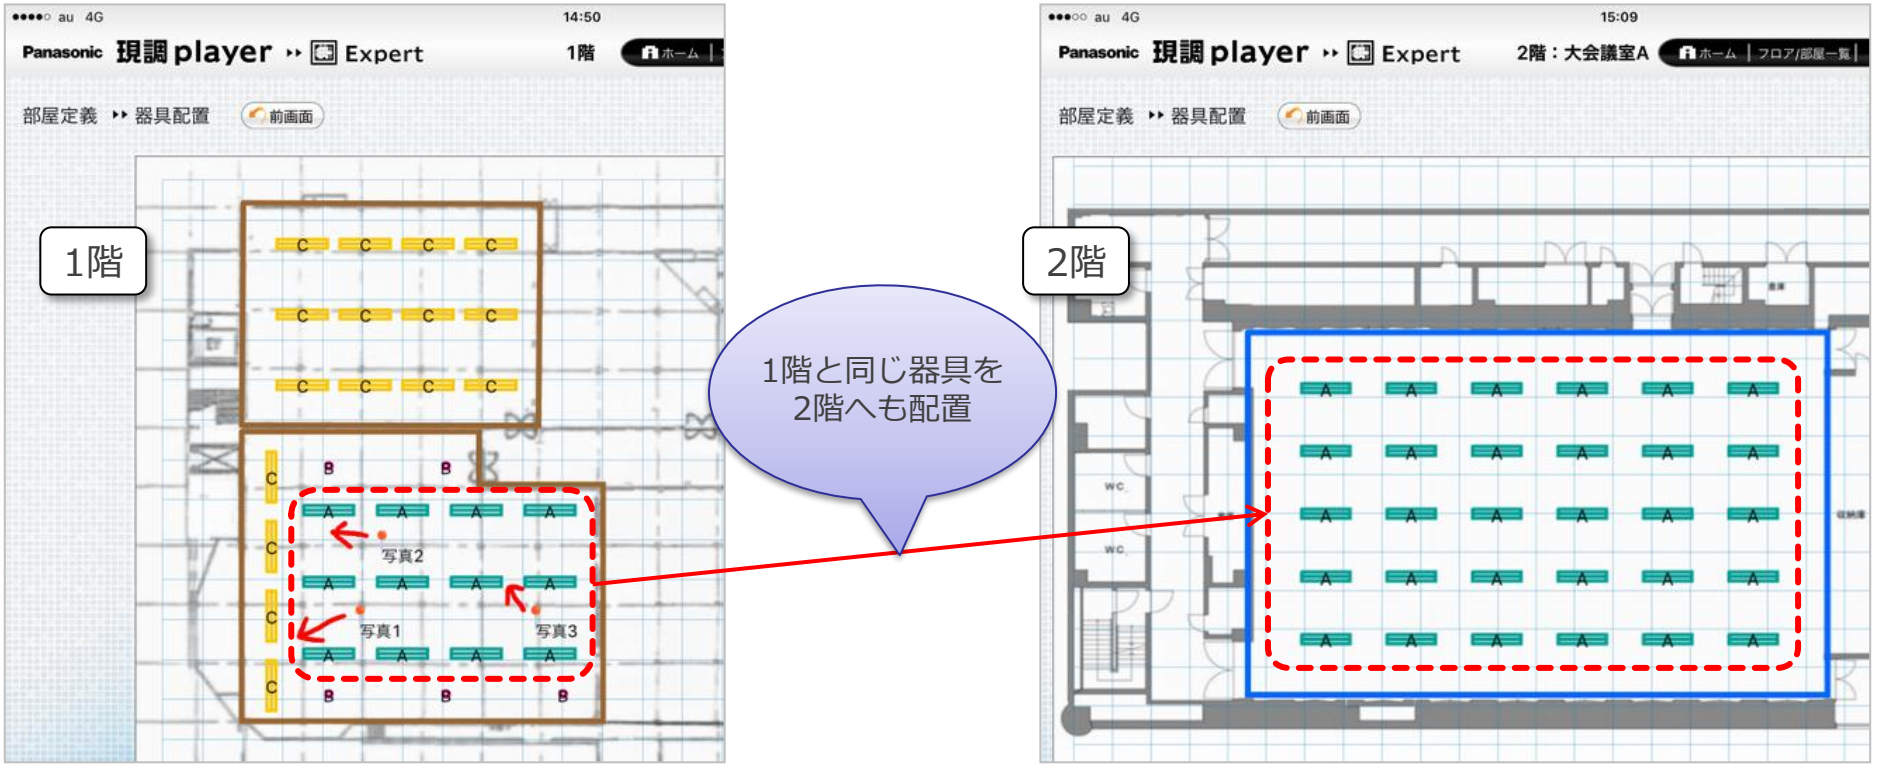

※同フロア内の場合は、別の部屋にも同じ器具を配置することができるので、複写する必要はありません。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

13-① 器具配置の画面(配置させたい部屋)にて
[器具複写]をタップします。

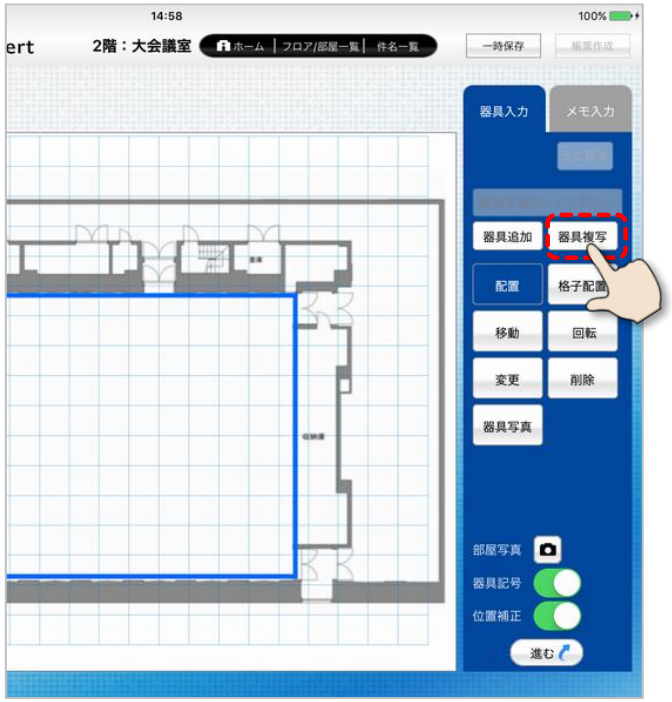


13-② コピー元フロアとコピーしたい器具を選択し、[確定]をタップします。



例:1階の「Ａ：富士型」の器具を選択し複写

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


13-③ 器具配置の画面に戻ります。
選択した器具が追加されたことを確認します。

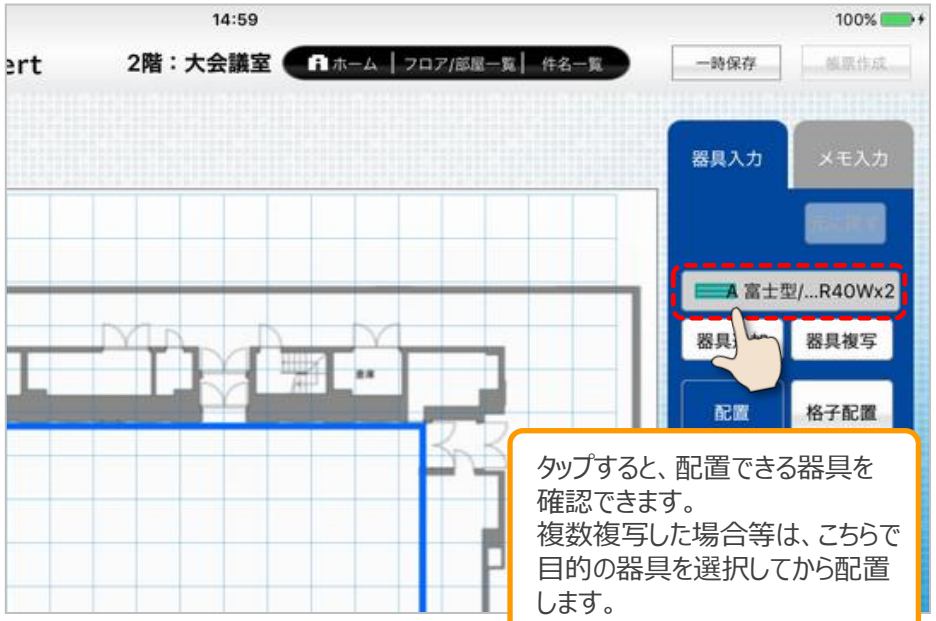

タップすると、配置できる器具を確認できます。
複数複写した場合等は、こちらで目的の器具を選択してから配置します。



13-④ 複写した器具を配置します。

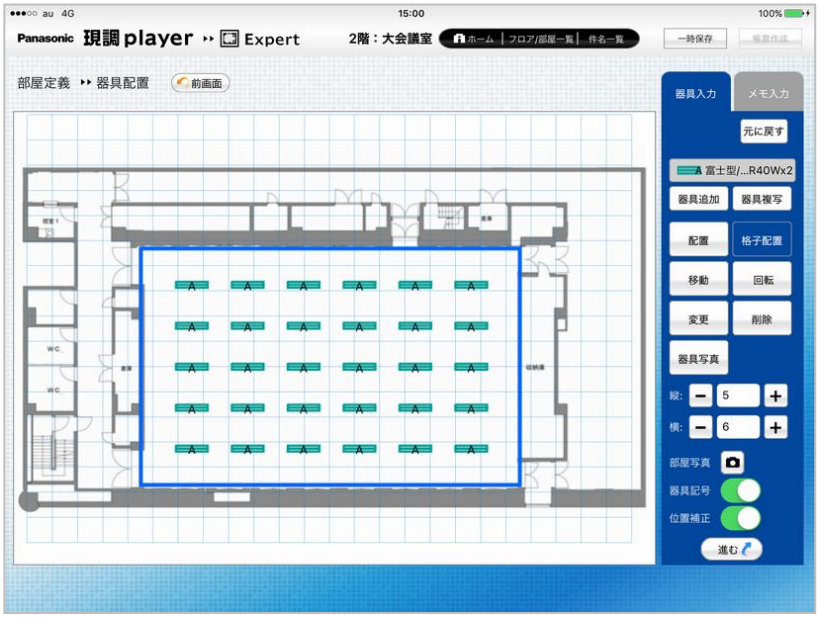


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

14. フロアの複写

入力済みの器具情報をフロアごと複写します。

例：2階の入力情報をまるごと3階の情報として複写します。

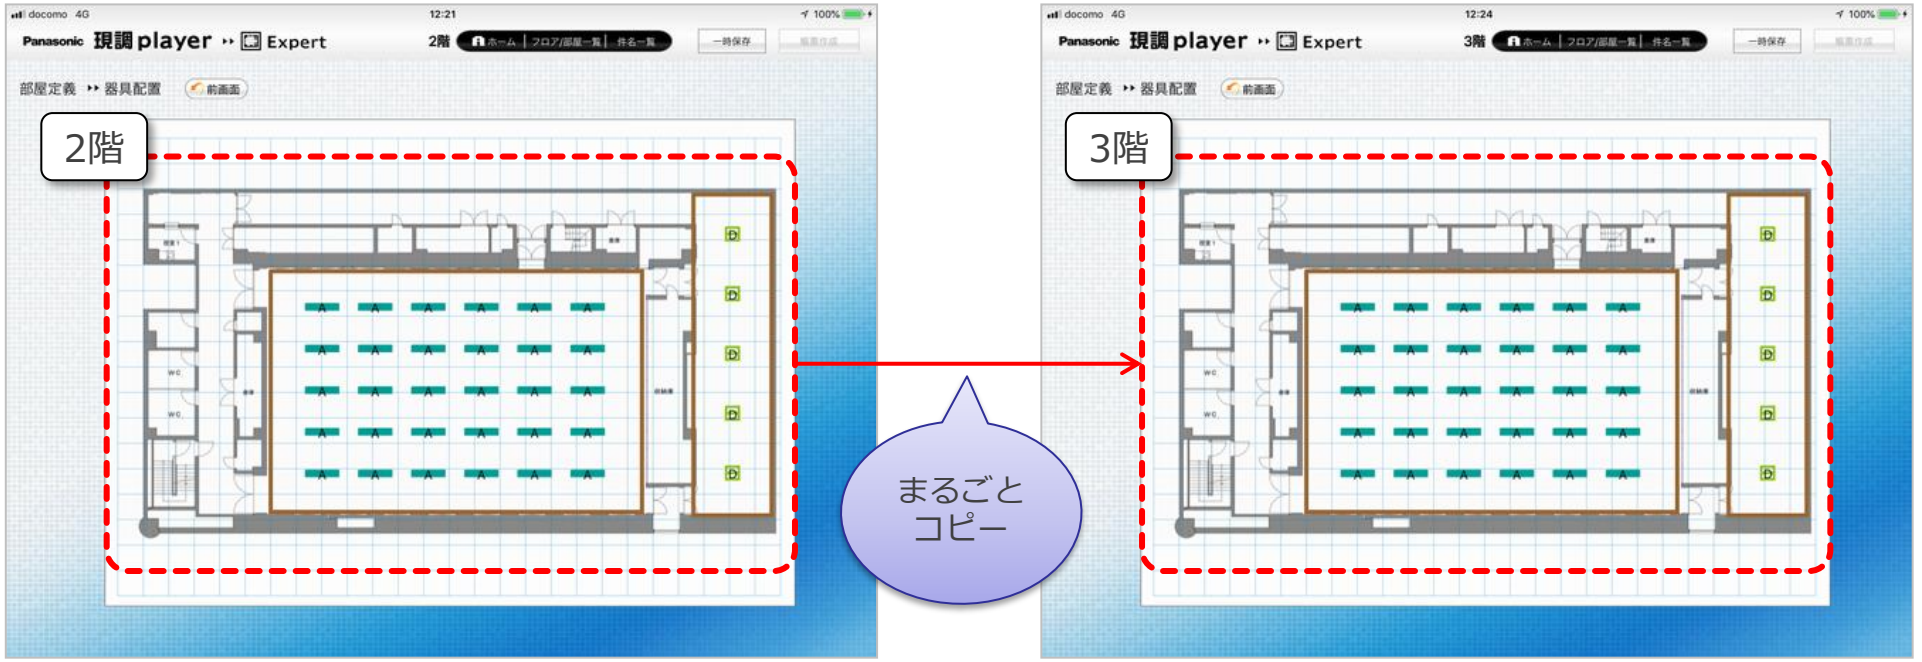

※写真情報をコピーする/しないは、複写時に選択できます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

14-① フロア/部屋一覧画面にて、複写したいフロアの複写のアイコンをタップします。



14-② コピー元に登録されている写真のコピーする/しないを指定します。



14-③ フロアの情報が複写されます。
必要に応じて、フロア名・部屋名を変更します。




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

コピーしたフロアへの写真を登録

1.[フロア器具明細確認]をタップし、登録します。



2.写真アイコンをタップし、写真を追加します。

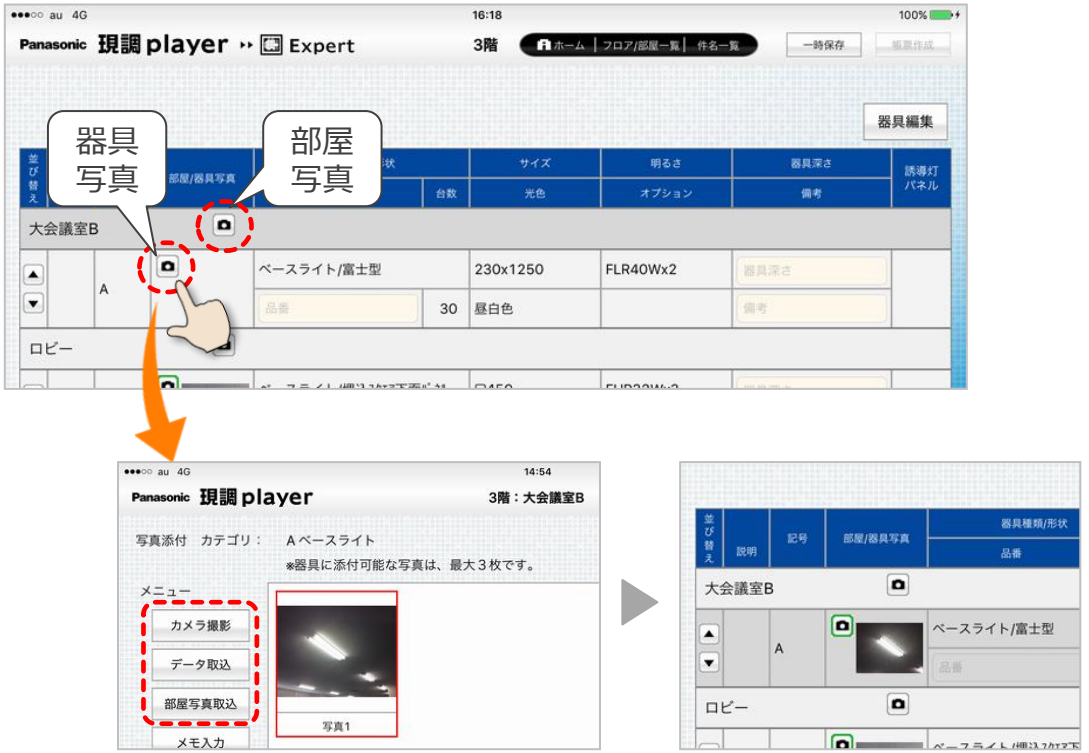

詳細はP.48～「フロア器具明細の確認と編集」をご参照ください。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

15. 器具入力の続きを行う

15-① フロア/部屋一覧画面にて入力したい部屋の[図面取込・器具配置]をタップします。




15-② 部屋定義画面が表示されます。[進む]をタップします。

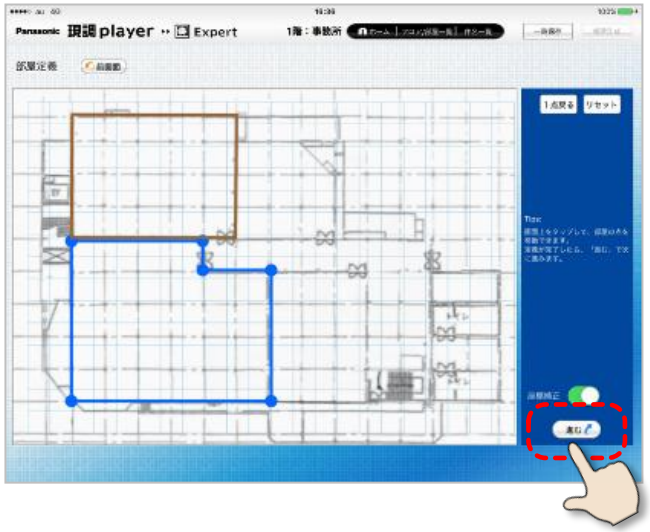

15-③ 器具配置画面が開き、入力ができます。



部屋の領域を変更できます。

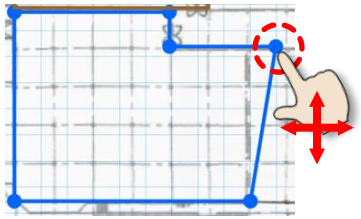


配置済み器具の位置が領域外になった場合、[進む]をタップした際に、確認メッセージが表示されます。




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

16. プロット図面の確認

16-① フロア/部屋一覧画面にて、確認したいフロアの[フロア図面確認]をタップします。

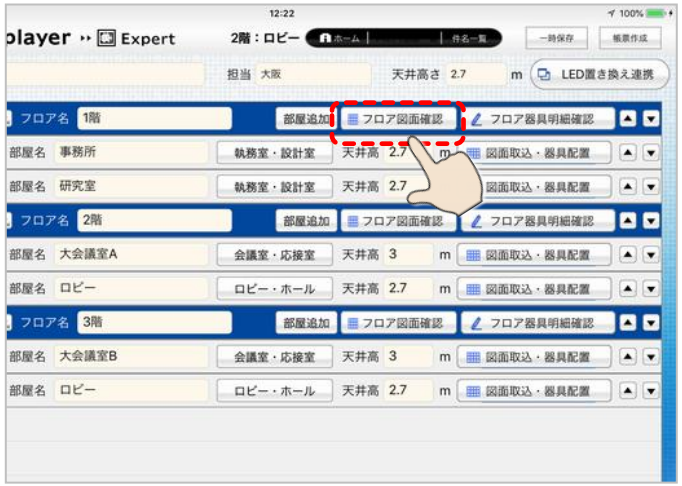

16-② プロットした図面が表示されます。(フロア単位)
プロットした器具や写真ピンをタップすると、詳細の確認・編集ができます。

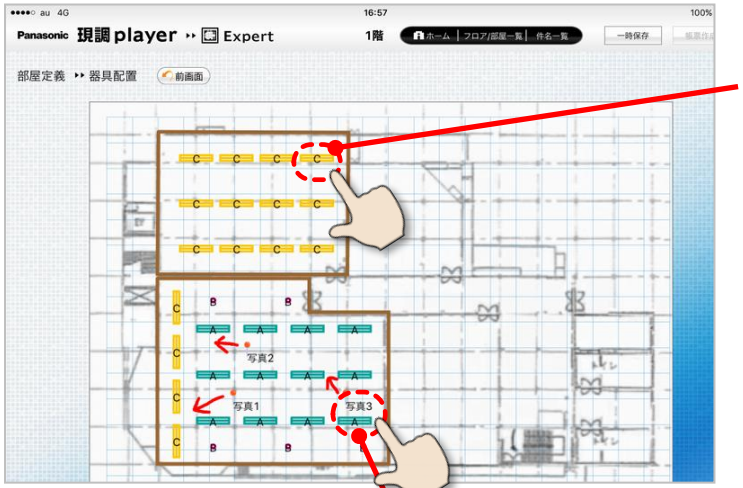


[前画面]をタップするとフロア/部屋一覧画面に戻ります。

器具の確認・編集



図面にピン配置した写真の確認

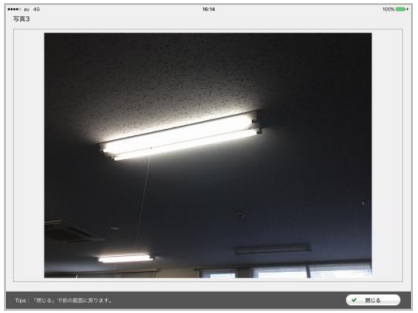

※器具の編集方法については
P.21～30をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player

Ⅲ.入力した器具情報の確認と修正 (エキスパートモード)

1. 器具明細の確認
2. 写真の追加（器具明細編集にて）
3. 器具情報の変更/削除

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1. 器具明細の確認

1-① フロア/部屋一覧画面にて、[フロア器具明細確認]をタップします。



1-② プロットされている器具の一覧が表示されます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

2. 写真の追加（器具明細編集にて）

2-① 写真を追加したい明細の「写真」アイコンをタップします。



※上記画面の表示方法は、P.49をご参照ください。

2-② 写真を取り込み、[添付写真を確定]をタップします。



※写真の取り込み方法/写真へのメモ入力についてはP.25～30をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3. 器具情報の変更/削除

3-①器具の一覧画面にて、[器具編集]をタップします。



明細の内容変更を変更する場合

3-② 器具を選択し、[編集]をタップします。



※上記画面の表示方法は、P.49をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

明細の内容変更を変更する場合

3-③器具情報を編集後、[確定]をタップします。





編集内容は同じ器具記号に対して反映されます。

例：記号Cは、「事務所」と「研究室」に配置されており、
編集により、両方の器具情報が変更されます。

但し、写真情報は別です。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

明細を削除する場合

3-④ 器具を選択し、[削除]をタップします。





※明細を削除すると、図面からも削除されますのでご注意ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

編集・削除した内容を保存する

3-⑤ [編集終了]をタップします。



3-⑥ [一時保存]をタップします。



保存を完了しました。 ※保存されるとメッセージが表示されます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player

Ⅳ.クイックモードでの現調
～図面情報なしで器具情報のみを入力する

1. 入力開始
2. 件名登録
3. 器具情報入力
4. 器具写真
5. 表示の変更
6. 器具情報変更
7. 器具明細の複写
8. 明細の削除
9. エキスパートモードへのデータ連携

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1. 入力開始

ホーム画面にて、[Quick現調をスタート]をタップします。




2. 件名登録

クイックモードの器具一覧画面が開きます。
入力欄タップし、「件名」「担当」を入力します。



入力中は、こまめに[一時保存]をタップしデータを保存してください。



件名欄には、初期値で「デフォルト件名(日付入)」がセットされています。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3. 器具情報入力

3-① 入力領域に器具情報を入力します。



【画面説明】



明細表示領域
入力した既設器具の
一覧を表示

入力領域
器具情報を入力

画面遷移/保存ボタンについて



帳票作成画面へ進む

入力データの一時保存

一時保存はこまめに行ってください。


一時保存をせずに戻る操作の各ボタンをタップすると、確認メッセージが表示されます。

ホーム画面へ戻る



件名一覧へ戻る



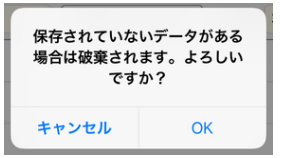

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報入力方法

※未入力項目があっても器具登録が可能です。

1.器具種類 ～ 6.オプション は自動的に画面が進み順次入力を進めることができます。
入力欄をタップすれば自由な順での入力もできます。

1.器具種類

▲ をタップ、またはフリックして種類を選択します。



▲ をタップすると
器具種類選択肢の
全てを表示します。



2.形状

選択した器具種類の形状が一覧で表示されます。該当の形状を選択します。



※器具形状の
初期表示は
ベースライト


3.明るさ･灯数

2ステップで選択ができます。ランプと灯数を一覧より選択します。手入力も可能です。



4.サイズ

一覧より選択または、手入力します。

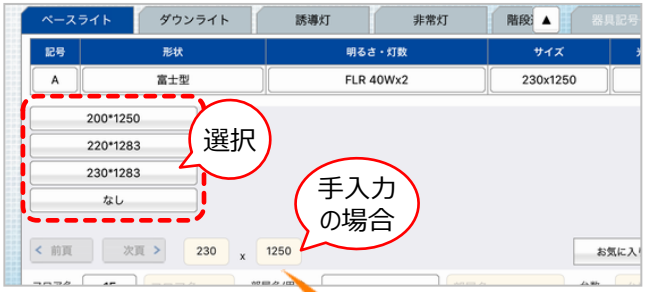

※手入力欄の色：黄色

【入力補助機能①】


明るさ･灯数、サイズに
手入力した数値は登録され
次回入力時以降、一覧から
の選択が可能になります。
(件名内で有効)




【入力補助機能②】

手入力によって登録される
候補には、スクエアやΦの
表記を表示させることが可
能です。

- 縦 × 横 に同じサイズを入力
- 一方だけ入力

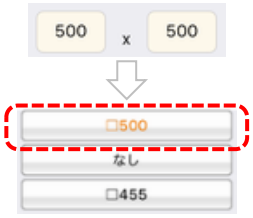


登録されるとスクエア表示に

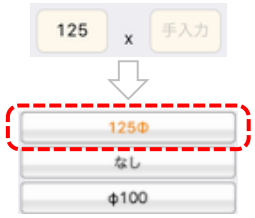

登録されるとΦ表示に

手入力によって登録された
候補は長押しすることで
削除できます。
但し、使用中のものは
削除できません。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報入力方法


※未入力項目があっても器具登録が可能です。

1.器具種類 ～ 6.オプション は自動的に画面が進み順次入力を進めることができます。
入力欄をタップすれば自由な順での入力もできます。


5.光色　6.オプション




入力頻度の多いものを、事前にオプション項目として登録し、
下記画面で選択することができます。
※下図オプション項目は初期値としてすでに登録されています。

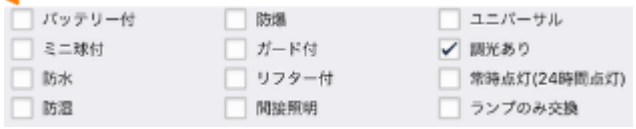


7.フロア名　8.部屋名/用途　9.台数

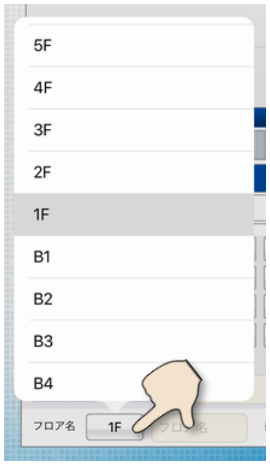

「フロア名」は候補から
選択、または、手入力
が可能です。

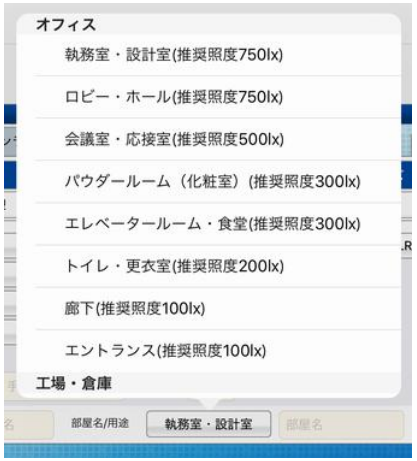

「用途」は候補から選択可能です。
「部屋名」は、手入力します。
※LED置き換え連携を行う場合は、
　用途の入力が必須です。

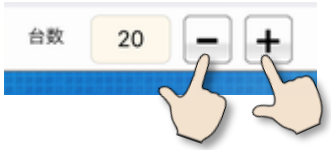

「台数」は手入力または、
プラス・マイナスボタンで
入力が可能です。
プラス・マイナスボタンの
タップ時、入力音が出ます。

プラス　：高音
マイナス：低音

10.手入力項目

明細確定後、明細表示領域内で入力できます。



※手入力欄の色：黄色

11.記号

記号は器具追加の際に順次自動セットされます。（A～ZZ）
選択、または手入力も可能です。



記号は器具追加の際に
順次自動セットされますが、
選択することもできます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3-② 器具情報の入力ができたら、[確定]をタップします。



3-③ 入力した器具情報が、明細表示領域に表示されます。
入力領域は、次の明細の入力状態になります。



入力した「フロア名」「部屋名」の情報は残り、次の明細行入力に引き継がれます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


器具履歴一覧からの入力

過去に入力した器具情報の一覧より選択できます。


1.器具追加画面で、［器具履歴一覧］をタップします。
該当の仕様を選択します。



履歴一覧の表示を切り替えができます。

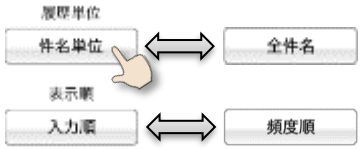

2.必要に応じて他の項目の入力ができたら、[確定]をタップします。

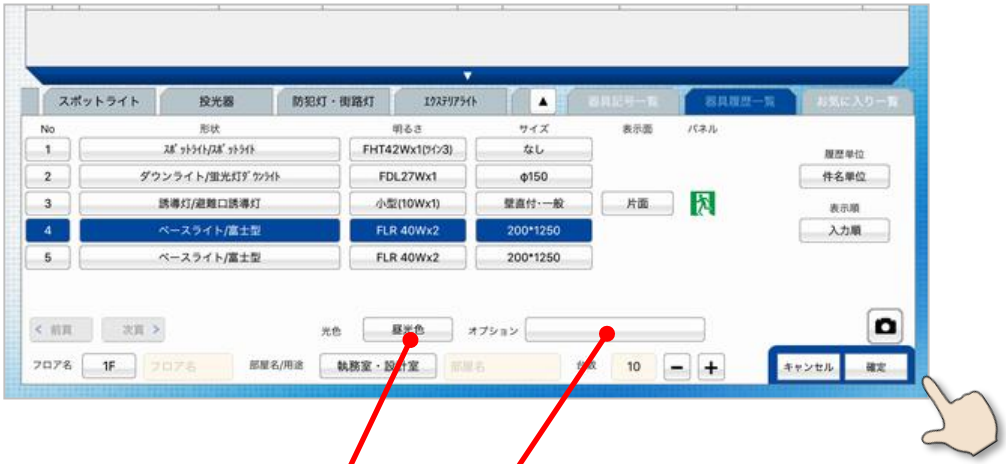

光色・オプションの
変更ができます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

器具情報のお気に入り機能

器具情報をお気に入り登録し、入力の手間を省くことができます。

登　録

器具情報を入力し、[お気に入り登録]をタップします。



利　用

器具情報入力の際、[お気に入り一覧]を開き、目的のものを選択します。
その他必要項目を入力し、[確定]をタップします。



お気に入りに登録される項目

器具種類/形状、明るさ、サイズ、光色、オプション、誘導灯パネル/表示面

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

4. 器具写真

4-① 器具明細表示のアイコンをタップします。





新規入力時、
明細入力領域のボタンからも
写真の追加が可能です。

4-② カメラが起動します。
写真を撮影します。





シャッターボタンを押した後、
画面右下の[写真を使用]を
タップします。

撮影済みの写真を取込む場合

カメラ撮影をキャンセルし、[データ取込]から撮影した写真を選択します。





※写真の取り込み方法/写真へのメモ入力については[P.25～30]をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


4-③ 添付したい画像を選択して、[添付写真を確定]をタップします。



4-④ 写真が追加されます。



写真をタップすると、選択状態が変わります。

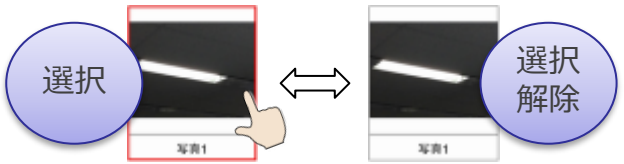

赤枠の写真が、PDF帳票に添付される写真です。
PDF帳票内に器具に紐付けて表示される写真は最大3枚ですが、
全ての写真は帳票作成の際に生成されるZIPファイルに格納され
他のアプリと連携させて取り出すことができます。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

5. 表示の変更

全画面表示

明細の全画面表示ができます。




並べ替え

フロア名・記号・器具種類/形状の項目をキーにして明細行を並べ替えできます。



各欄をタップすると、昇順ソート/降順並べ替えの切り替えができます。

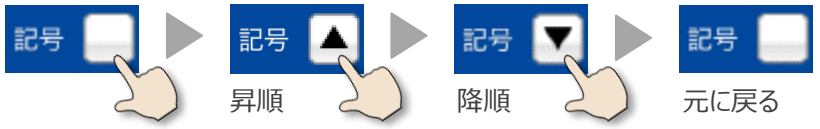

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

6. 器具情報変更

6-① 変更したい明細をタップします。
入力領域に、選択した明細の情報が表示されます。



6-②　内容を変更し、[確定]をタップします。




例：サイズを変更
220×1257 → 300 ×1257に変更

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

7. 器具明細の複写

1明細を複写する場合

1.複写アイコンをタップすると、同じフロア・同じ記号で器具明細が追加されます。

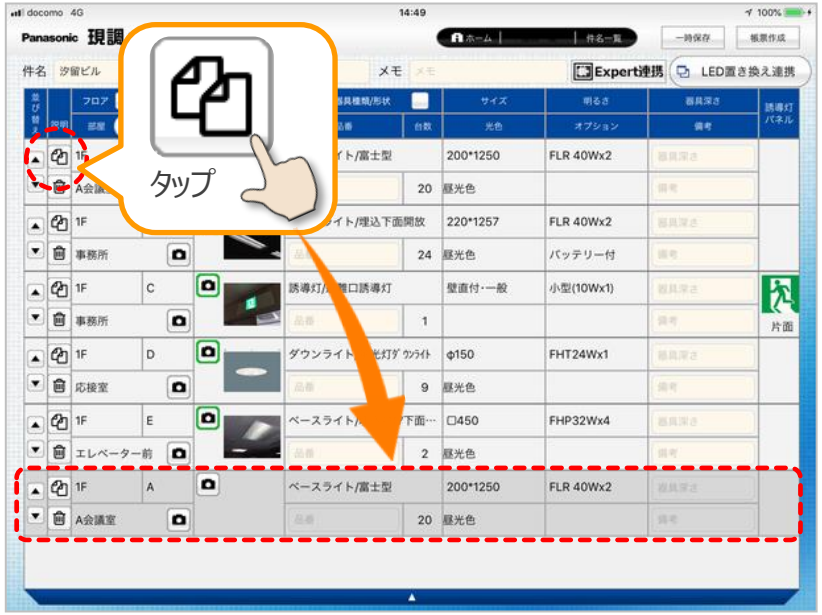

2.複写したデータをもとに、変更ができます。
明細内容を変更したら、[確定]をタップします。



例：フロア名(1F→2F)と、部屋名を変更。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

複数明細を一度に複写する場合

1.複写アイコンを長押しします。



2.コピー元フロア、明細選択、コピー先フロアを指定し、
[確定]をタップします。



例:1階の明細を選択 → 3階に複写。

3.複写された明細が追加されます。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

8. 明細の削除

8-① 削除アイコンをタップします。



8-② メッセージを確認し、[OK]をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

9 エキスパートモードへのデータ連携

9-① クイックモードで作成したデータを開きます。
[Expert連携]をタップし、部屋を選択します。



9-② 図面取り込みが画面が開きます。
図面の設定を行います。



図面の設定はエキスパートモードと同様に行います。


図面取込



水平補正/スケール設定




部屋定義

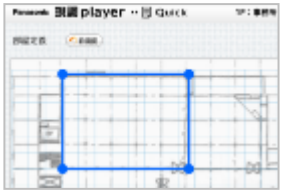

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

9-③ 器具を選択し、図面にプロットします。
入力が完了したら、[進む]をタップします。

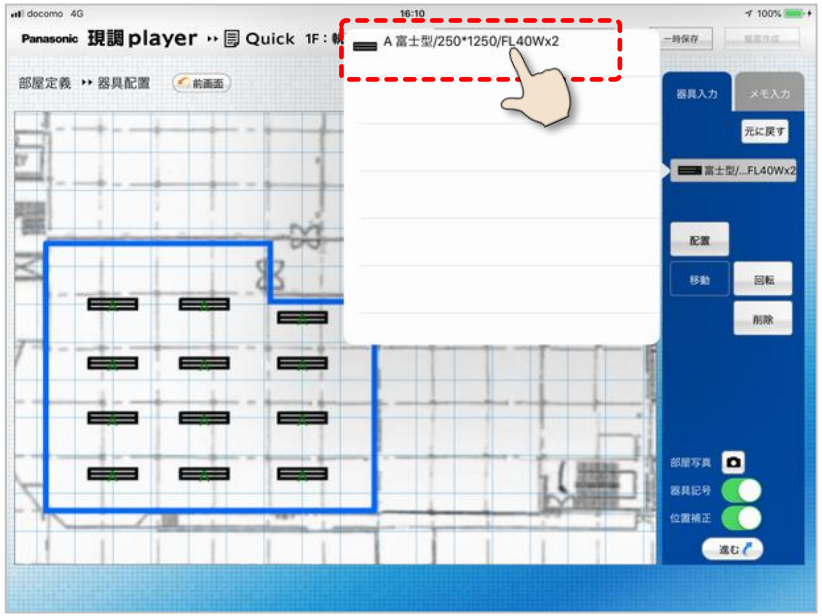

クイックモードで登録した器具を配置できます。

エキスパート連携で使用可能な、シンボルの操作
　配置・移動・回転・削除

※シンボルの色は変更できません。

9-④ クイックモード画面に戻ります。
プロットした器具には部屋名欄に色が付きます。



図面へのプロットをし直したい場合は、
[Expert連携]をタップし、部屋を選択します。

※その他の器具情報入力は、
クイックモード画面で行います。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player

Ⅴ.保存したデータの編集を行う

1. 件名一覧
2. 件名の検索
3. 件名データのコピー/削除
4. データの整理
   図面・写真をiPadに保存する/削除する

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1. 件名一覧

1-① ホーム画面にて、[現調の履歴を参照する]をタップします。



1-② 保存した件名の一覧が表示されます。
件名をタップします。



クイックモードで入力したデータには、件名一覧で「Q」のマークが表示されます。

1-③ データが開きます。



※上記はエキスパートモードで作成したデータ。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


2. 件名の検索


キーワードを入力し、［絞込み］をタップします。




絞込みの解除

キーワードを削除し、［絞込み］をタップします。

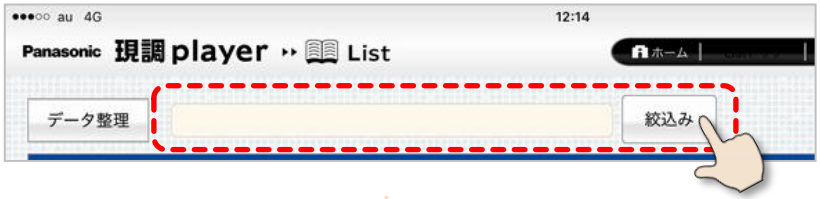

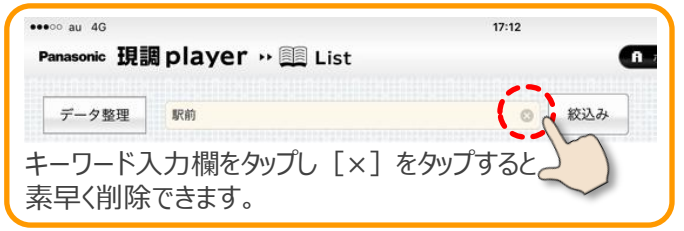

キーワード入力欄をタップし［×］をタップすると素早く削除できます。

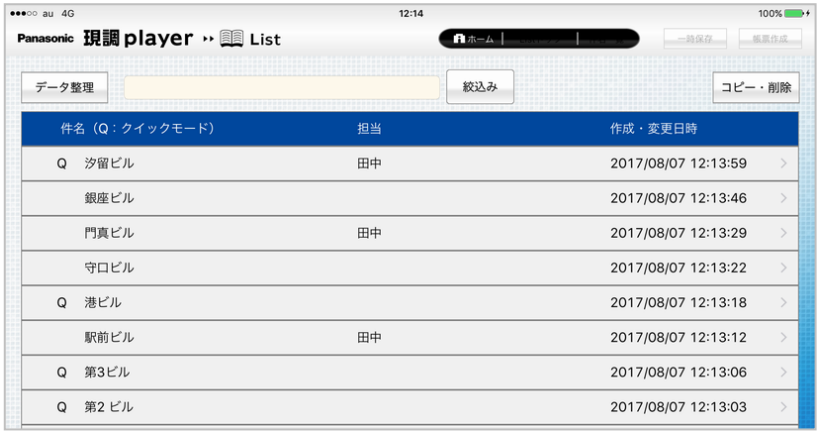

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3. 件名データのコピー/削除

3-① 件名一覧画面にて、[コピー・削除]をタップします。




3-② 件名を選択し、[コピー]または[削除]をタップします。



3-③ コピー、または削除が完了したら、[編集終了]をタップします。件名一覧画面に戻ります。



※上記はコピーを行った場合。

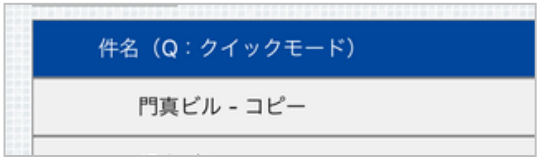

コピー元件名に『-コピー』の文字が追加されて表示されます。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

4. データ整理

4-① 件名一覧画面にて、[データ整理]をタップします。



4-② 件名を選択すると、その件名に登録されている写真が表示されます。

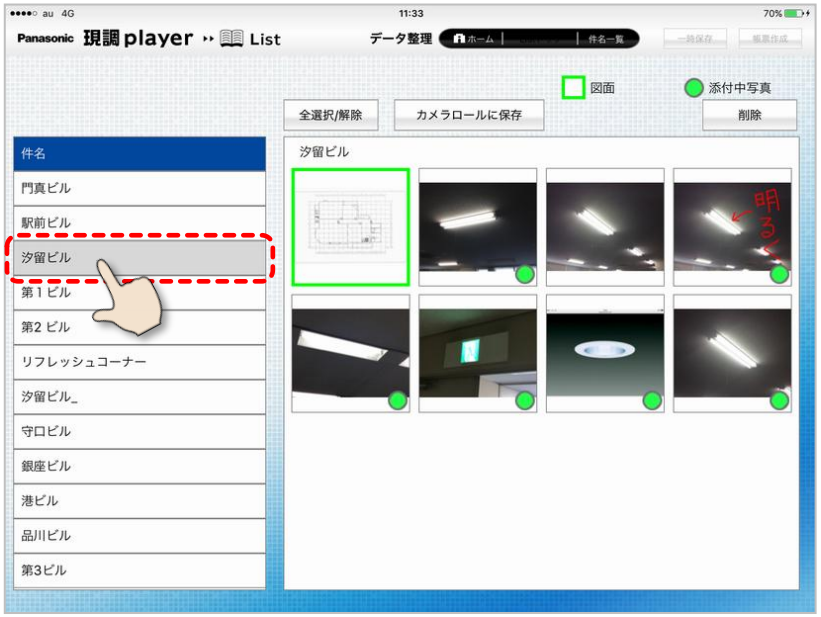


※現調データに使用されている写真は
右記のように表示されます。
写真を削除する際はご注意ください。




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

写真を削除

写真を選択し、[削除]をタップします。

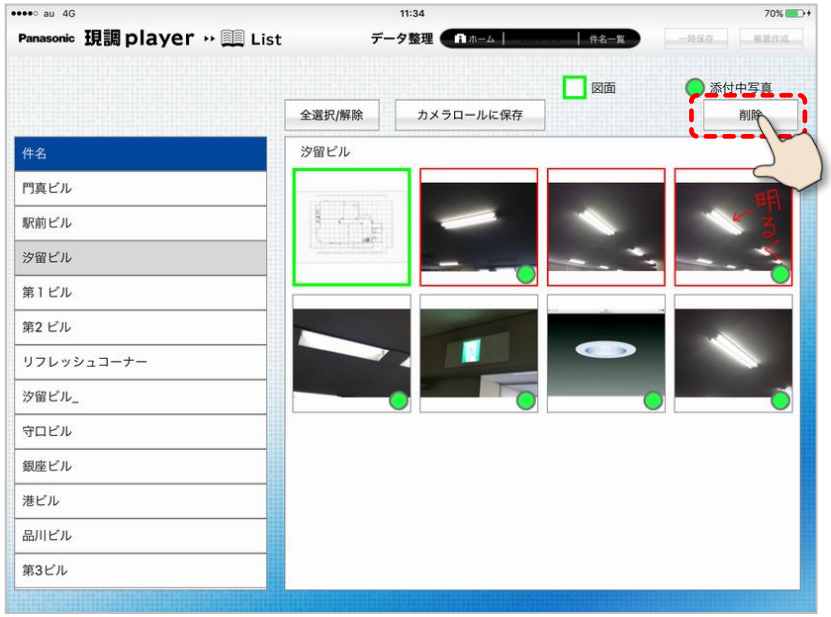

写真をタップすると、選択状態が変わります。赤枠の写真が、選択状態です。

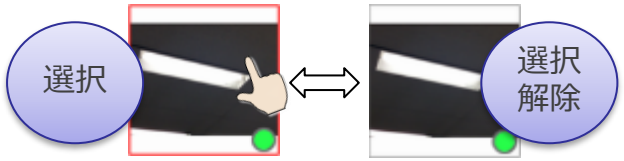


全選択/解除


件名内の写真を一度に
選択/解除することが
できます。

写真をiPad:カメラロールに保存

写真を選択し、[カメラロールに保存]をタップします。

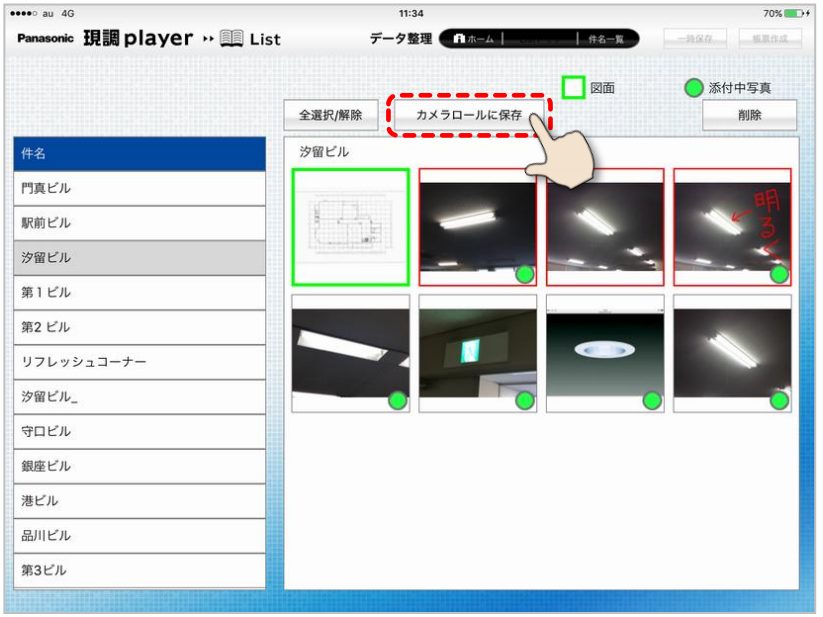

カメラロールに保存した写真は「写真」アイコンから確認できます。

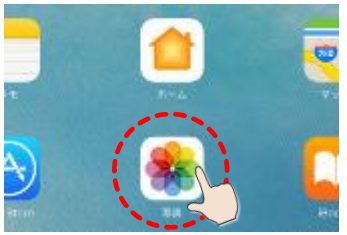

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

【機能説明】

エキスパートモード



クイックモード

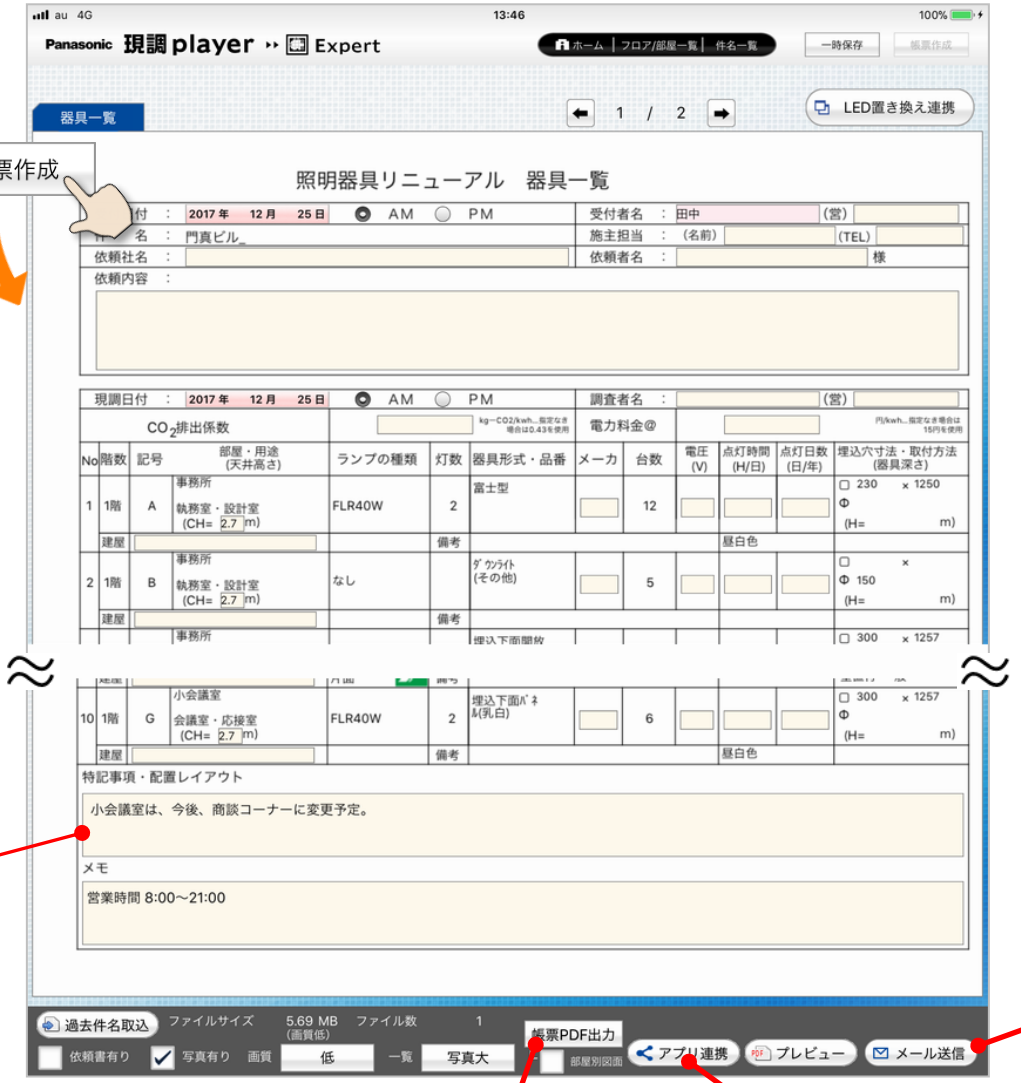

件名に関する情報等
黄色の枠への入力が
可能です。

作成したPDFファイルをメールで
送信します。
(実行前に[帳票PDF出力]を
タップ。)

図面・器具一覧・写真データ等の
帳票一式を、PDF形式で出力します。

現調データをzip形式で他のアプリへ渡します。
(実行前に[帳票PDF出力]をタップ。)

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


1. 帳票作成

1-① [帳票作成]をタップします。



※上記はエキスパートモードの場合。

1-② 帳票が作成され、器具一覧が表示されます。
必要に応じて、件名情報入力、出力設定を行います。

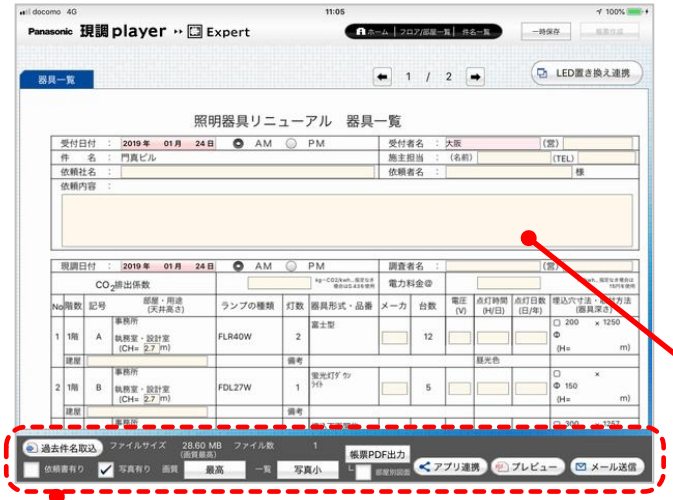

ページをめくって確認できます。




件名情報入力
件名に関する情報等、黄色の枠への入力が可能です。


依頼書 依頼書有り
依頼書有りにすると、
[依頼書]タブが表示されます。
必要な情報を入力してください。



件名情報の取込
過去の入力内容を
呼び出すことができます。

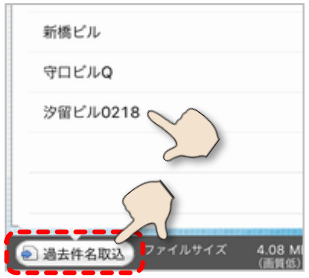

写真の画質・サイズ
帳票に表示される写真の
画質・サイズを選択できます。

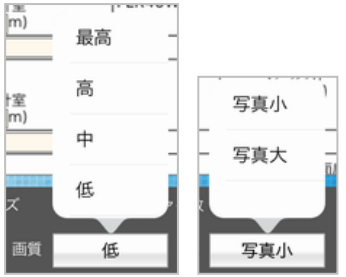

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1-③ 設定が完了したら、[帳票PDF出力]をタップします。



ピンク色の項目は必須入力項目です。



未入力のまま出力しようとすると、
未入力箇所にマークが表示されます。

PDFが作成されると、
メッセージが表示されます。



1-④ [プレビュー]をタップすると、作成されたPDFを
確認することができます。






※プロット図面の出力はエキスパートモードのみ。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

2. 帳票の取り出し

帳票PDFのメール送信

[メール送信]をタップします。

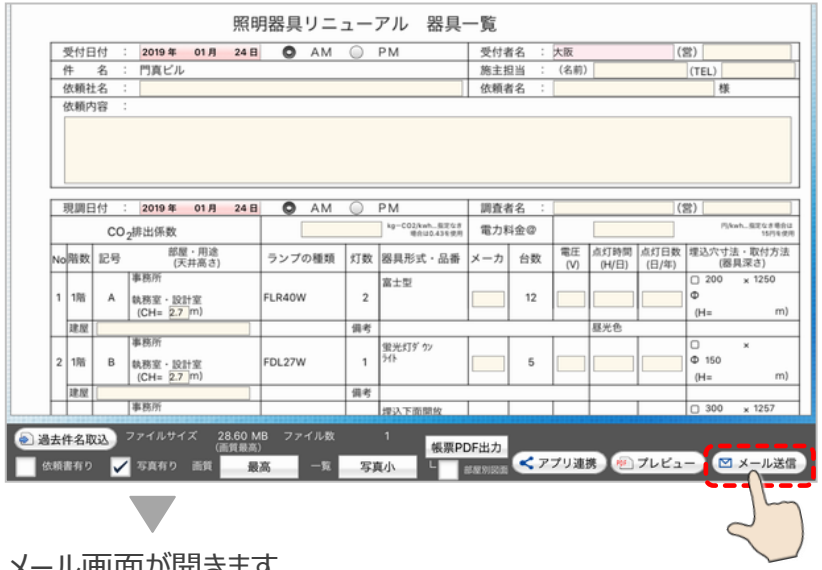


メール画面が開きます。




3. 現調データの取り出し（件名情報）

アプリ連携

[アプリ連携]をタップし、連携できるアプリを選択します。

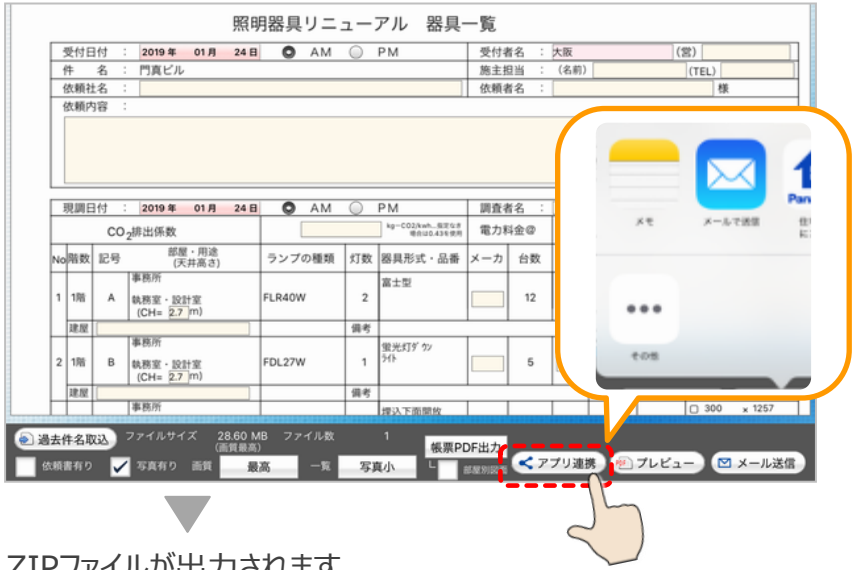


ZIPファイルが出力されます。

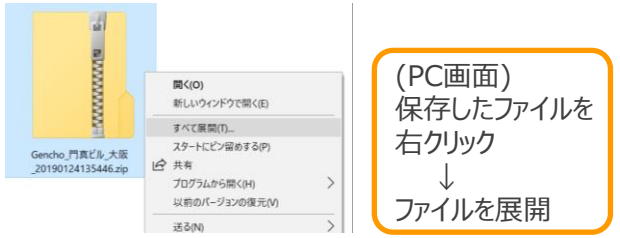

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

帳票　PDFサンプル

下記帳票がPDFで生成されます。

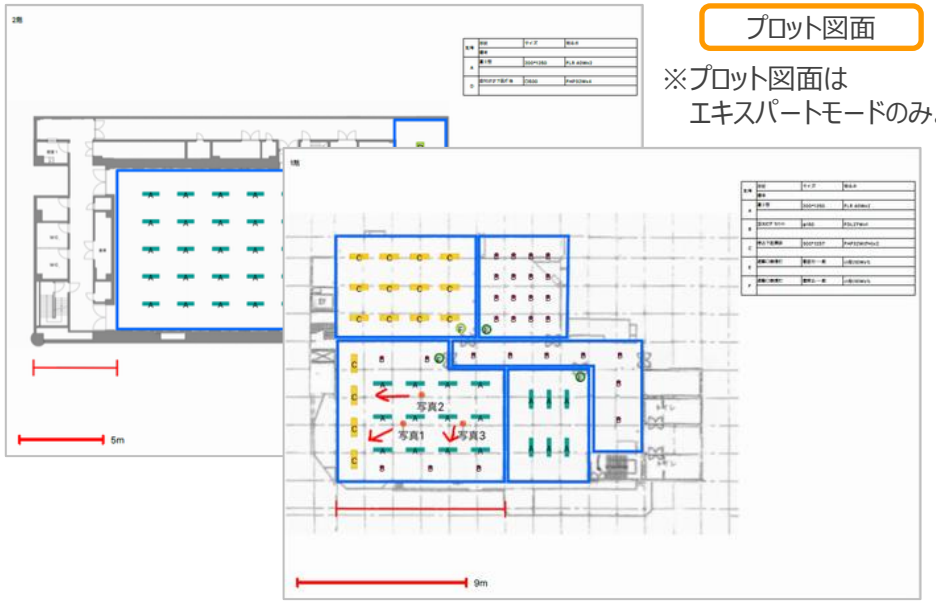

プロット図面

※プロット図面は
エキスパートモードのみ。



部屋写真



器具写真

※「写真大」で出力した場合




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

帳票　PDFサンプル

下記帳票がPDFで生成されます。

器具一覧

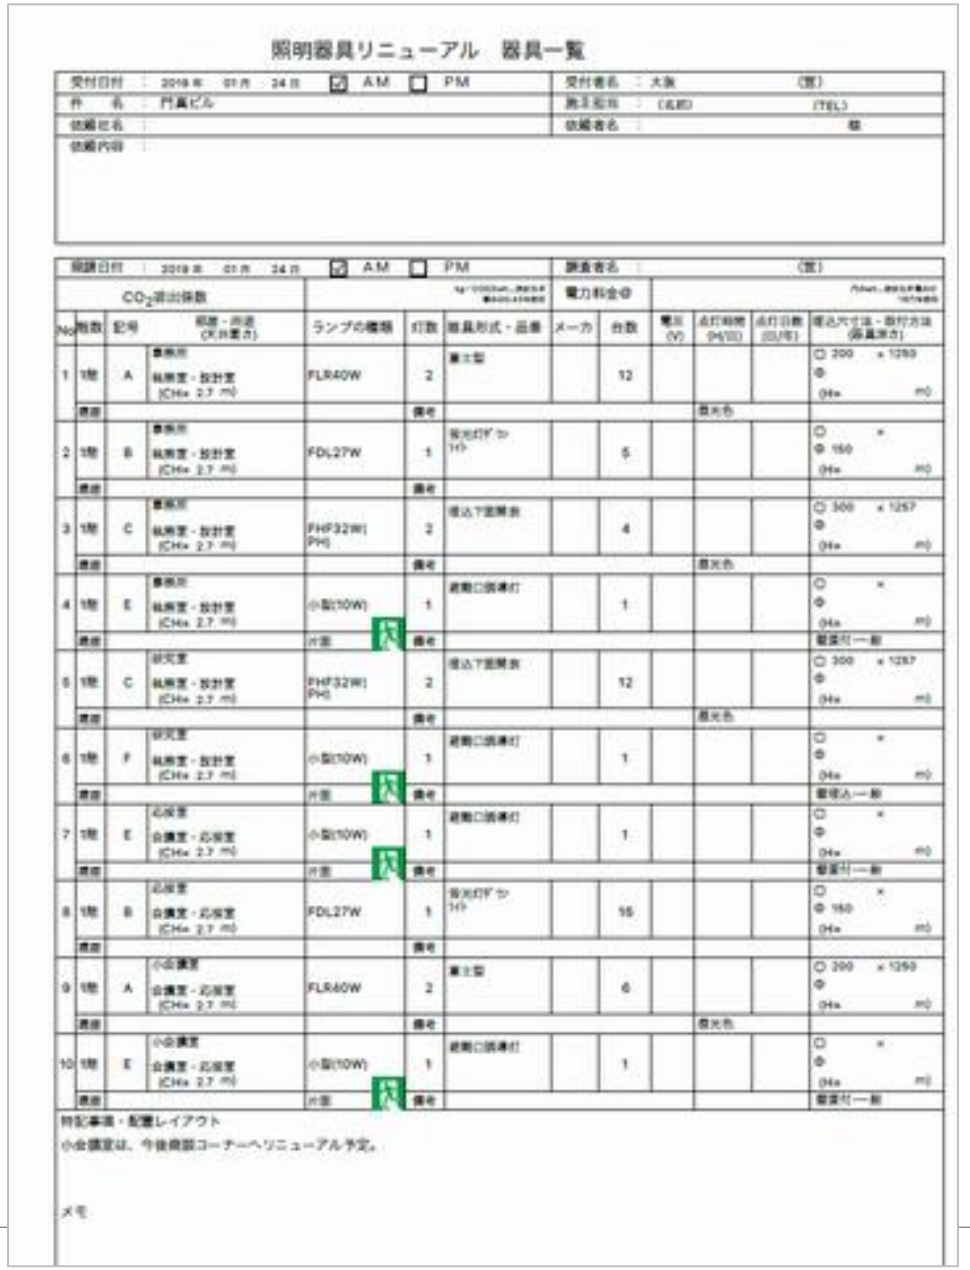

照明器具リニューアル　器具一覧

受付日付	2019年 01月 24日	☑ AM ☐ PM			受付者名	大阪	(営)						
件　名	門真ビル				施主担当	(名前)	(TEL)						
依頼社名					依頼者名		様						
依頼内容													

現調日付	2019年 01月 24日	☑ AM ☐ PM			調査者名		(営)						
CO_2排出係数					電力料金㊟								
No	階数	記号	部屋・用途 (天井高さ)	ランプの種類	灯数	器具形式・品番	メーカ	台数	電圧 (V)	点灯時間 (H/日)	点灯日数 (日/年)	埋込穴寸法・取付方法 (器具厚さ)
1	1階	A	事務所 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	FLR40W	2	直士型		12				□ 300 × 1250 φ (Ha= m)
	現況				備考					昼光色		
2	1階	B	事務所 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	FDL27W	1	蛍光灯ダウンライト		5				○ × φ 150 (Ha= m)
	現況				備考							
3	1階	C	事務所 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	FHF32W(1灯用)	2	埋込下面開放		4				□ 300 × 1257 φ (Ha= m)
	現況				備考					昼光色		
4	1階	E	事務所 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	小型(10W)	1	避難口誘導灯		1				○ × φ (Ha= m)
	現況			片面	備考							壁埋付一般
5	1階	C	研究室 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	FHF32W(1灯用)	2	埋込下面開放		12				□ 300 × 1257 φ (Ha= m)
	現況				備考					昼光色		
6	1階	F	研究室 執務室・設計室 (CH= 2.7 m)	小型(10W)	1	避難口誘導灯		1				○ × φ (Ha= m)
	現況			片面	備考							壁埋込一般
7	1階	E	応接室 会議室・応接室 (CH= 2.7 m)	小型(10W)	1	避難口誘導灯		1				○ × φ (Ha= m)
	現況			片面	備考							壁埋付一般
8	1階	B	応接室 会議室・応接室 (CH= 2.7 m)	FDL27W	1	蛍光灯ダウンライト		16				○ × φ 150 (Ha= m)
	現況				備考							
9	1階	A	小会議室 会議室・応接室 (CH= 2.7 m)	FLR40W	2	直士型		6				□ 300 × 1250 φ (Ha= m)
	現況				備考					昼光色		
10	1階	E	小会議室 会議室・応接室 (CH= 2.7 m)	小型(10W)	1	避難口誘導灯		1				○ × φ (Ha= m)
	現況			片面	備考							壁埋付一般

特記事項・配置レイアウト

小会議室は、今後廊下コーナーへリニューアル予定。

メモ

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

帳票　PDFサンプル

下記帳票がPDFで生成されます。

依頼書



宛先：　　御中


照度分布図・設計依頼内容　発注書

依頼件名	☑新規 ☐継続 ☐変更　ルミプラ管理番号（　　） 現調-サンプル				
発注日	2015 年 01 月 23 日		希望納品日	2015 年 01 月 23 日	
発注者	EO		EO/氏名コード	（　　）	MIC:　-
	営業所	大阪	営業/氏名コード	佐藤 （xxxxx）	MIC: 123 - 456
			SA/氏名コード	（　　）	MIC:　-
業務内容	☑照度分布図　1　枚			☑照明配置提案　※リニューアル時は埋込穴寸法確認。	
	☑照度計算書　1　枚			☐経済比較表　年間点灯時間　電気料金単価　円	
	☑器具写真表　※照明器具写真のみの一覧表。				
	☐その他（　　）				
データ種類	CADデータ（☐有り ☑無し）　PDFデータ（☑有り ☐無し）　※依頼データBOXにデータ保存下さい。				
天井高さ	3　m	☐図面に記載 ☑依頼に関係なし	設計照度	lx　☐JIS照度基準	
取付高さ	3　m	☐図面に記載 ☑依頼に関係なし	反射率	天井　%　壁　%　床　%（※指示なき場合）	


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


出力データ　ZIPファイルサンプル

下記ファイルがZIPファイル内に格納されています。

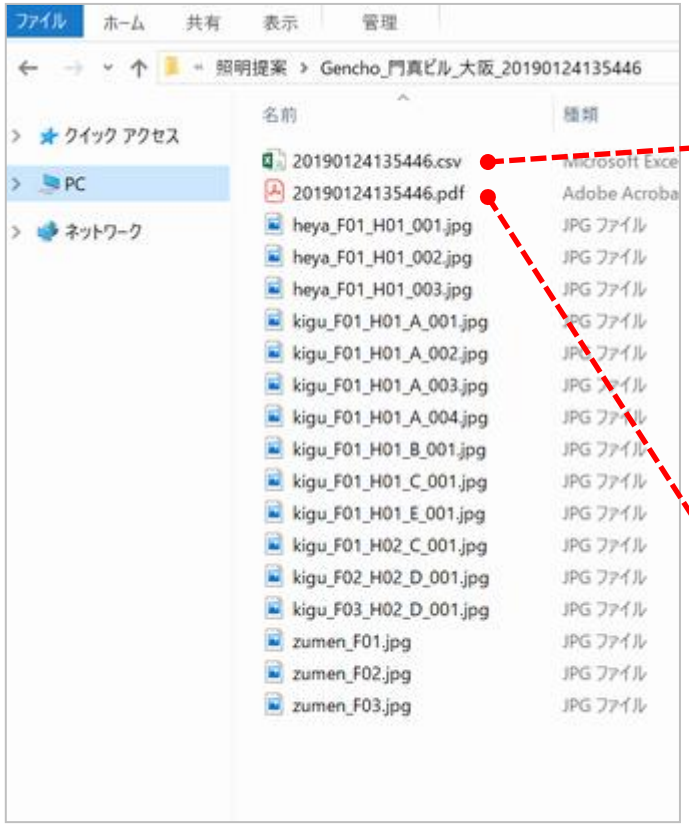

添付写真として部屋写真/器具写真に選択されていない写真もZIPファイル内に格納されています。

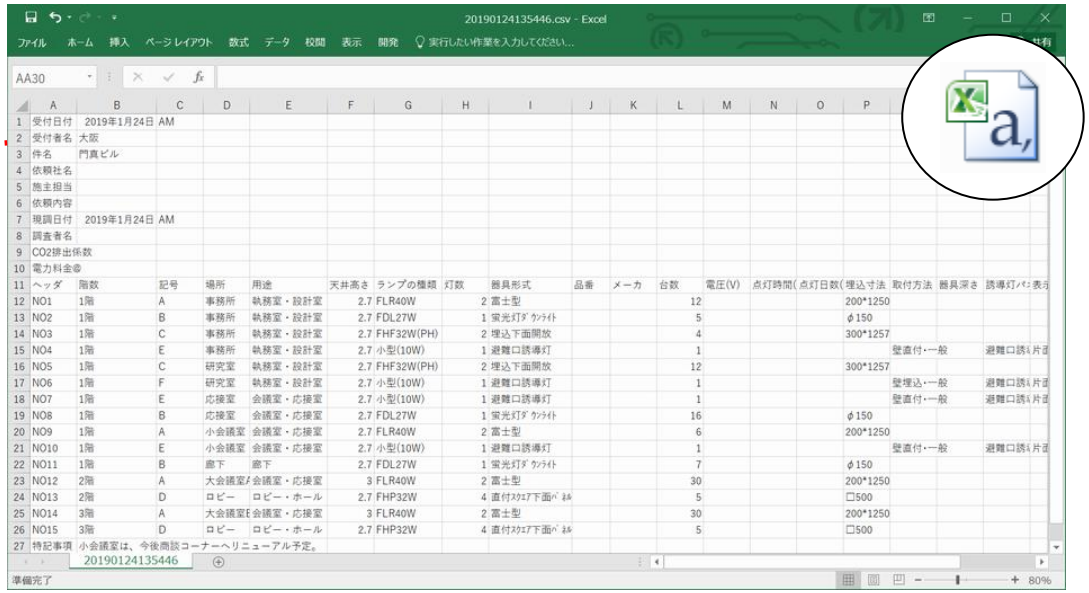

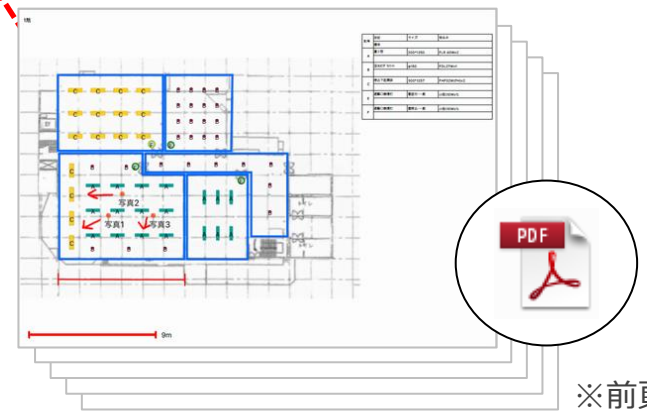

※前頁のPDFデータ。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player

Ⅶ.お気に入りの整理／オプションの管理

1. 器具情報のお気に入り整理
2. 器具情報のオプション管理

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1. 器具情報のお気に入り整理

「お気に入り」に登録している器具情報の削除・編集ができます。



ホーム画面にて、[お気に入りを整理する]をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


お気に入り削除

[削除]アイコンをタップし、確認画面で[OK]をタップします。



お気に入り編集

[編集]アイコンをタップし、器具情報を編集後[確定]をタップします。

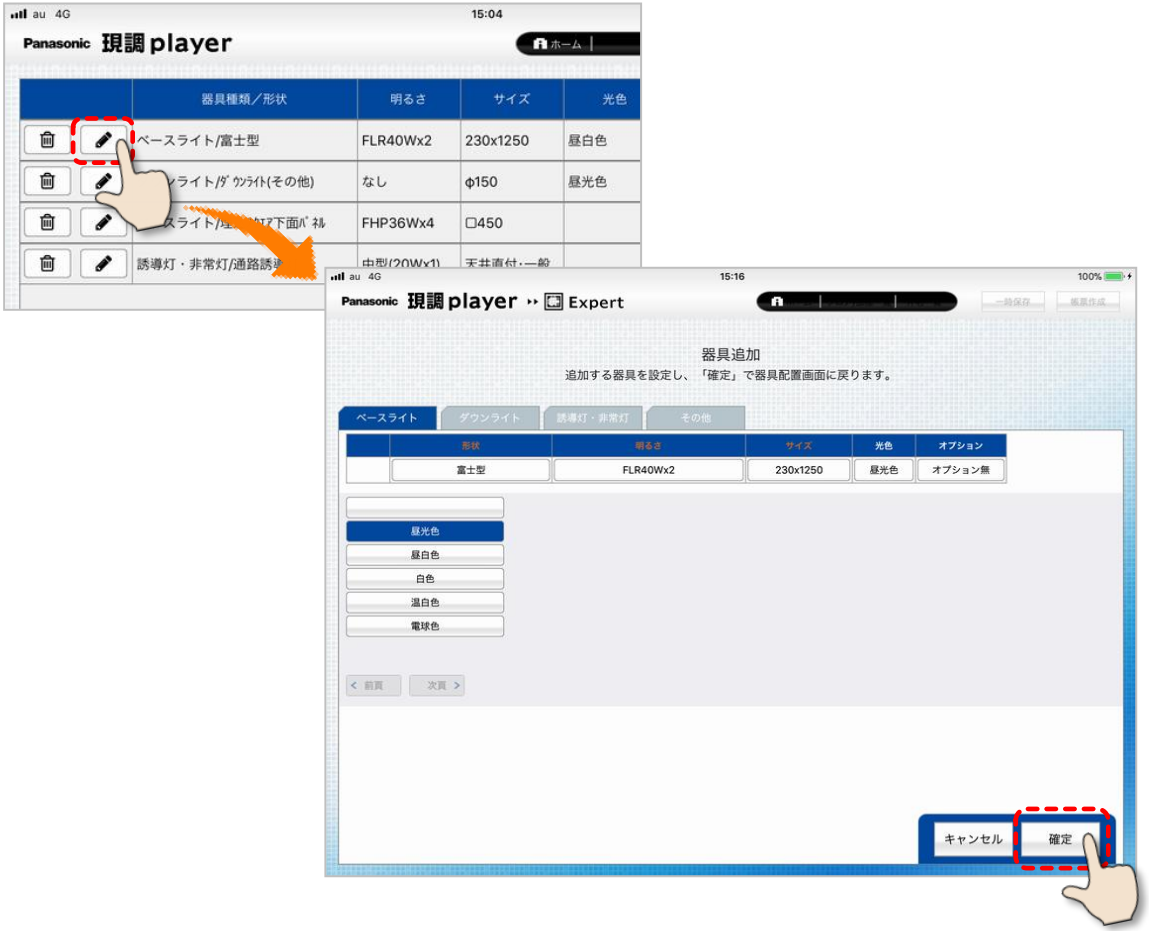

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

2. 器具情報のオプション管理

[器具追加]画面:「オプション」欄で選択できる情報は、
[オプション管理]画面で設定されています。
[器具追加]画面での表示/非表示、および自身がよく入力する情報を選択できるよう、登録ができます。



ホーム画面にて、[オプションを整理する]をタップします。




© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

表示ON/OFFの切り替え

利用有無のスイッチをタップし、ON/OFFを切り替えます。



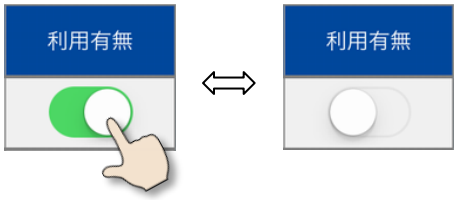

初期設定として用意されているオプションはすべて利用有無がONの状態です。

オプションの追加

名称を入力し、[オプション追加]をタップします。



[器具追加]画面で選択できるようになります。



オプションの削除

未使用の追加オプションは削除することができます。
※未使用オプションには削除アイコンが表示されています。



追加したオプションは名称の変更が可能ですが、保存している他のデータに対してもすべて変更されますのでご注意ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

現調player


Ⅷ.保存データのバックアップ/復元

1. データのバックアップ
2. データの復元
3. バックアップの中断と再開

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

データのバックアップ／復元ができます。
iPadの機種変更時等、新しいiPadへのデータ移行にもご利用いただけます。

（ご利用例）

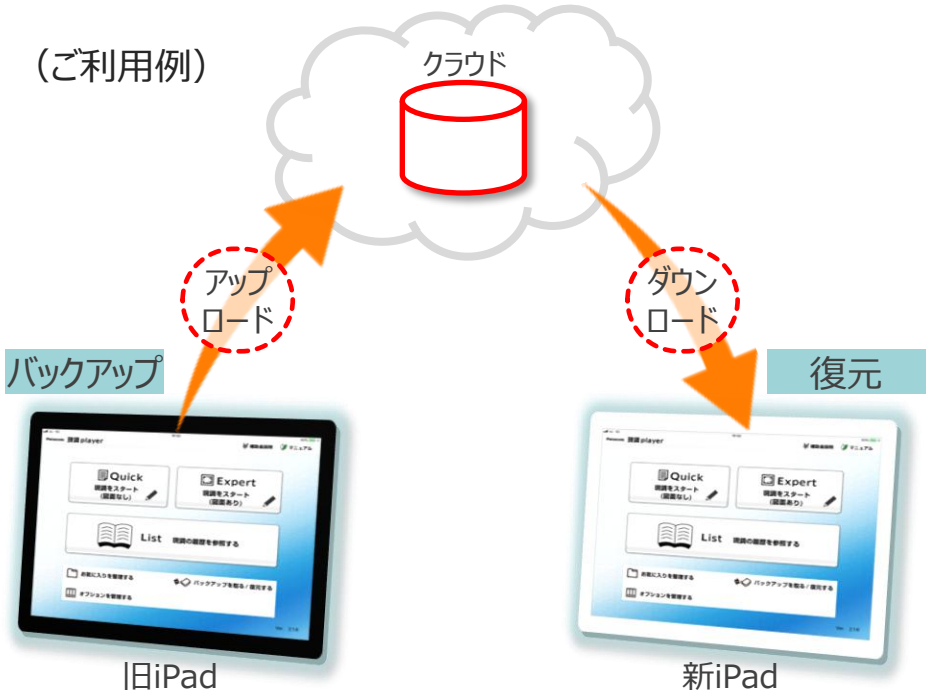

データバックアップ/復元の際のご注意点

◆データサイズが大きい場合は、Wi-Fi環境のご利用をお勧めします。

◆アップロードを開始すると、クラウド上にある前回のバックアップファイルは削除されます。

◆データのバックアップ中、または復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

1. データのバックアップ

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

1-① [バックアップを取る/復元する]をタップします。



1-② クラウドへログインします。



下記ユーザIDでログインできます。

・住宅・建築設備Webビジネス会員
　メールアドレス、または8桁の数字

・VAポータルID

1-③ [クラウドへバックアップ]をタップします。




現時点でクラウドに保存されているデータの、
バックアップ日付・サイズが表示されています。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。


1-④ メッセージを確認し、[OK]をタップします。

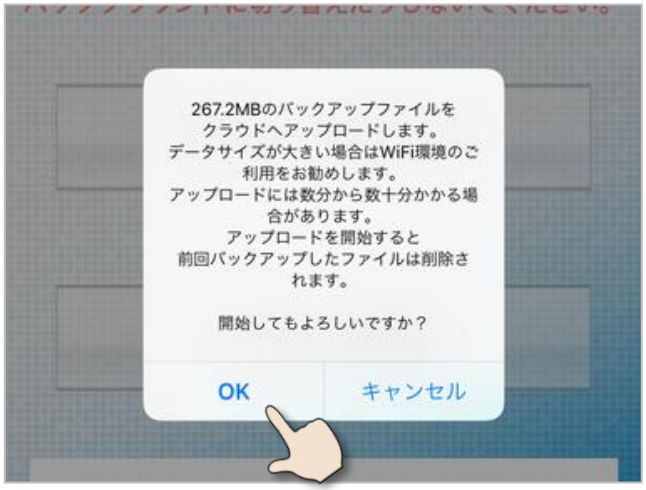

1-⑤ バックアップが開始されます。

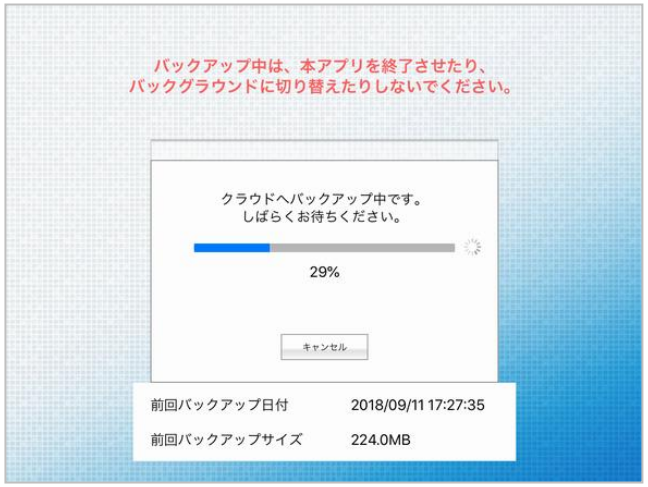

1-⑥ バックアップ完了メッセージ[OK]をタップします。

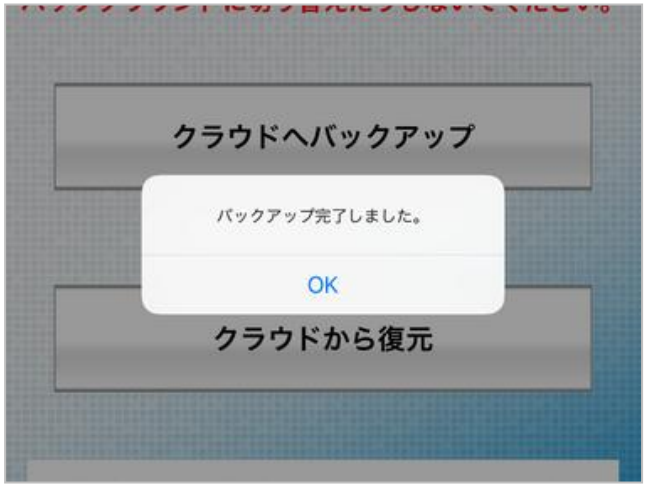

ご注意
[キャンセル]をタップして中断すると、バックアップ/復元機能以外は使用できなくなります。
中断後は、P.99～をご参照のうえ、バックアップ/復元を完了させてください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

2. データの復元

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

2-① [バックアップを取る/復元する]をタップします。



2-② クラウドへログインします。



2-③ [クラウドから復元]をタップします。



下記ユーザIDでログインできます。

・ビジネス会員ID(VカタID)
　メールアドレス、または8桁の数字


・VAポータルID

新しいiPadに復元する場合や、
現調playerアプリを再起動した場合等は
クラウドへのログインが必要です。


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。


2-④ メッセージを確認し、[OK]をタップします。

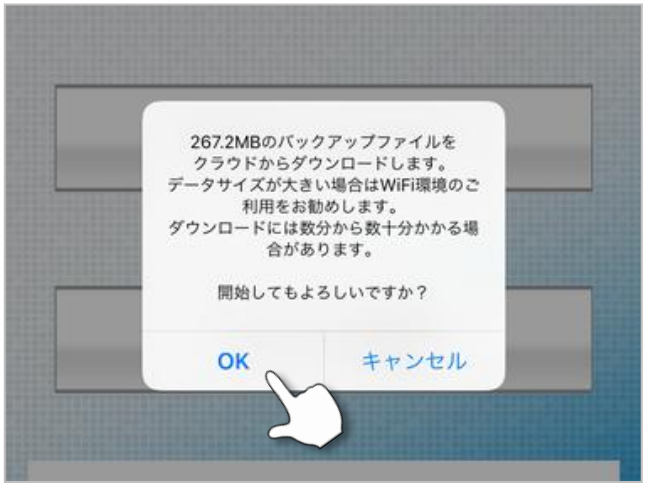

2-⑤ バックアップが開始されます。

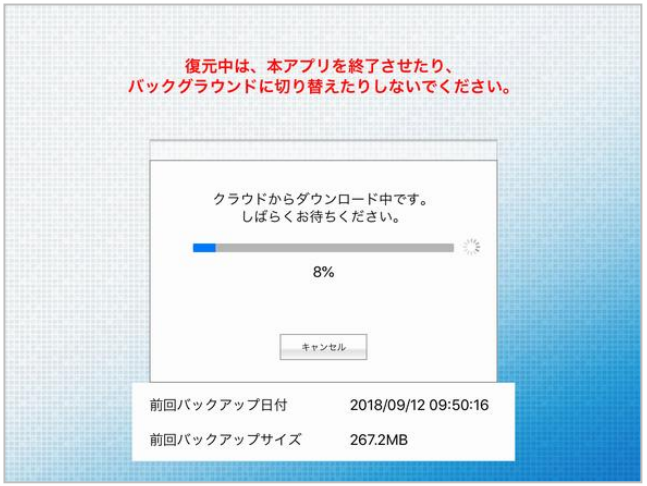


2-⑥確認メッセージ[OK]をタップすると、復元が開始されます。

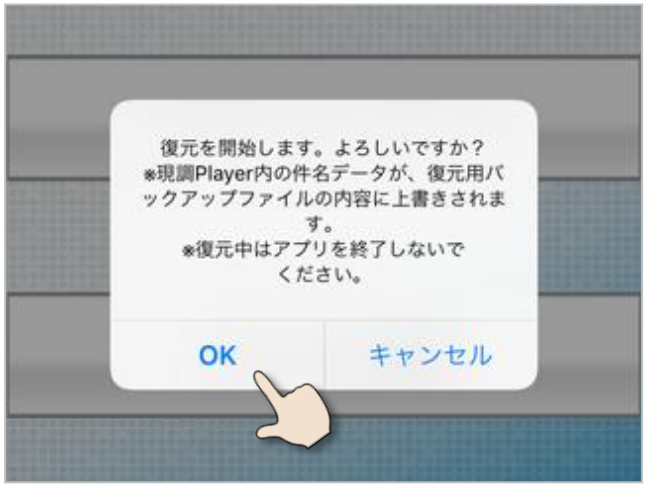

ご注意
[キャンセル]をタップして中断すると、バックアップ/復元機能以外は使用できなくなります。
中断後は、P.99～をご参照のうえ、バックアップ/復元を完了させてください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

2-⑦ 復元完了メッセージ[OK]をタップします。

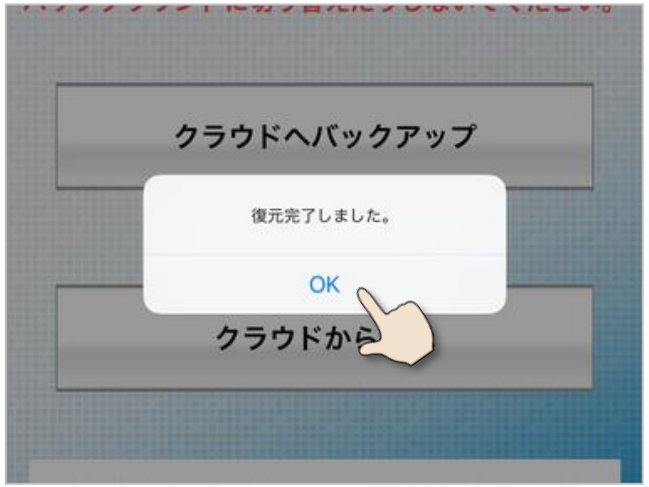

2-⑧ ホーム画面に戻ります。




現調の入力が可能な状態となります。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

3. バックアップの中断と再開

バックアップ/復元を完了させる時間が十分にない等の場合に、
一旦開始したバックアップ/復元を中断することができます。

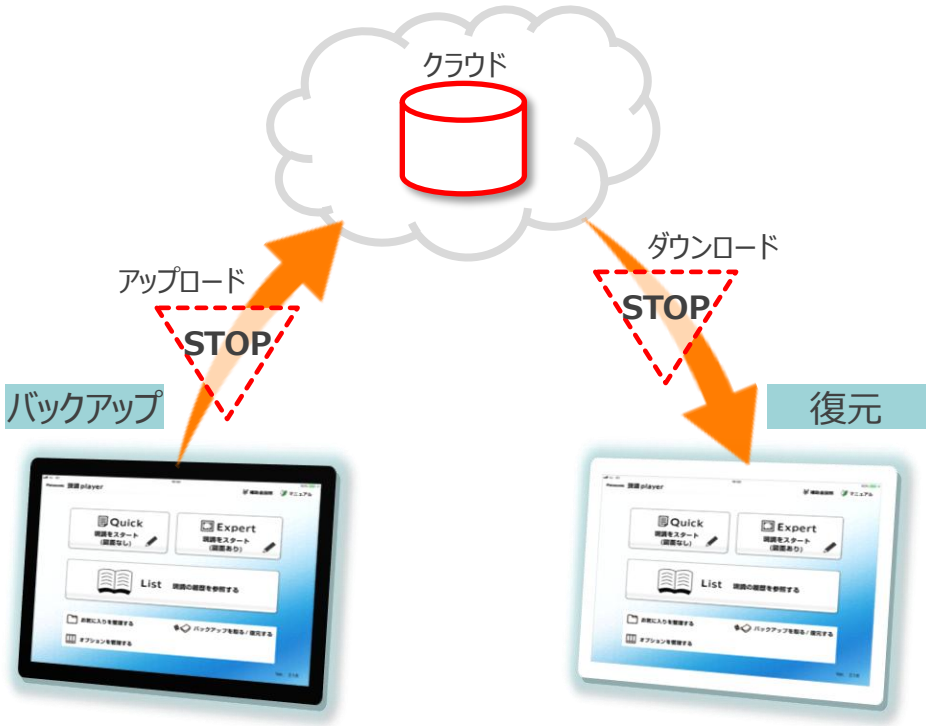

◆データのアップロード/ダウンロードの中断中は、現調の入力ができません。

中断すると、バックアップ/復元機能以外は使用できなくなります。
中断後は、下記どちらかの処理を選択し、バックアップ/復元機能を完了させてください。

ファイル削除してやり直し

アップロード/ダウンロード途中のファイルを削除し、
改めてアップロード/ダウンロードを行うことができます。
改めてのアップロード/ダウンロードを開始しなければ、
現調の入力が可能な状態になります。

再　開

アップロード/ダウンロードの続きを行います。


※操作方法は次頁以降をご参照ください。

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

アップロード中のキャンセル

1. [キャンセル]をタップするとアップロードが中断します。

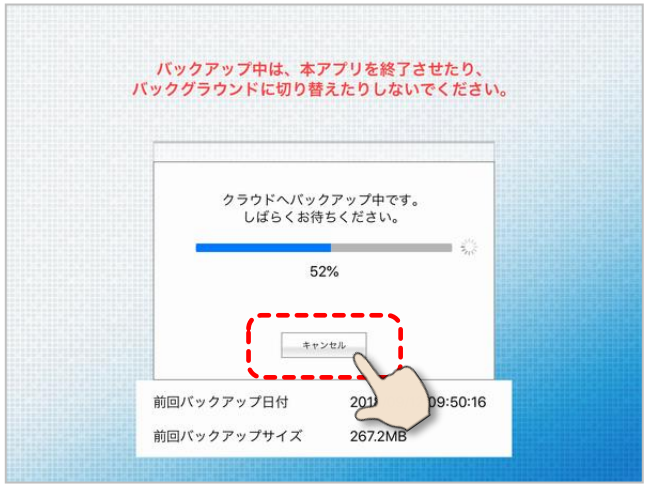

2. 表示されたメッセージの[OK]をタップします。




3. メニュー画面に戻ります。
[バックアップを取る/復元する]をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

4. 再開の方法を選択します。

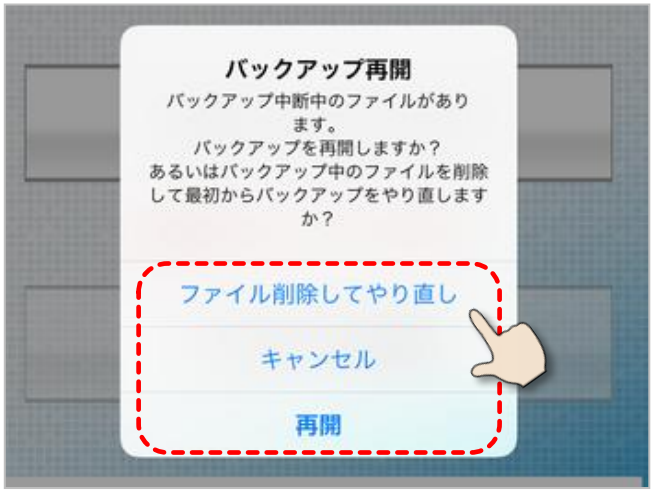

ファイル削除してやり直し
　途中までアップロードしたファイルを削除し、
　改めてアップロードを行うことができます。

キャンセル
　再開の処理を取りやめます。
　現調の入力はできないままの状態となります。

再　開
　アップロードの続きを行います。

[ファイル削除してやり直し]を選択した場合

[クラウドへバックアップ]をタップすると、
改めてアップロードが開始されます。




改めてのアップロードを開始しなければ、現調の入力が可能です。

※以降の操作は、**1. データのバックアップ** をご参照ください。

[再開]を選択した場合

メッセージが表示され、OKをタップすると、
アップロードの続きを行います。

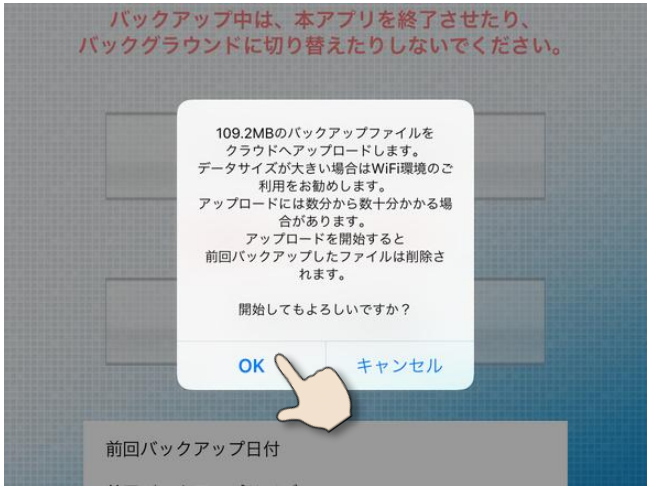


© Panasonic Electric Works Co., Ltd.


ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

ダウンロード中のキャンセル

1. [キャンセル]をタップするとダウンロードが中断します。

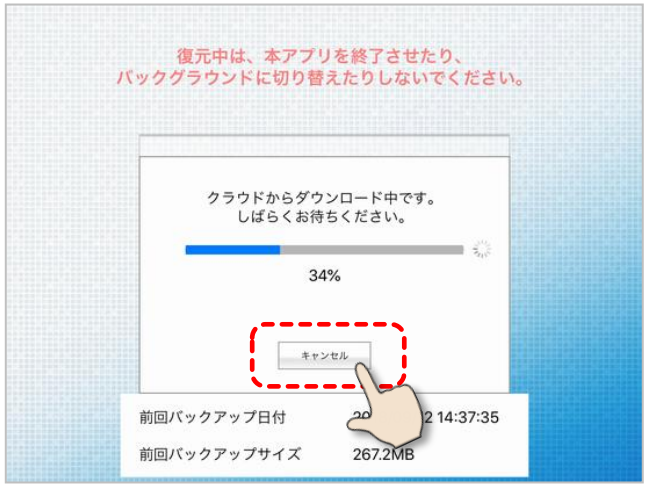

2. 表示されたメッセージの[OK]をタップします。

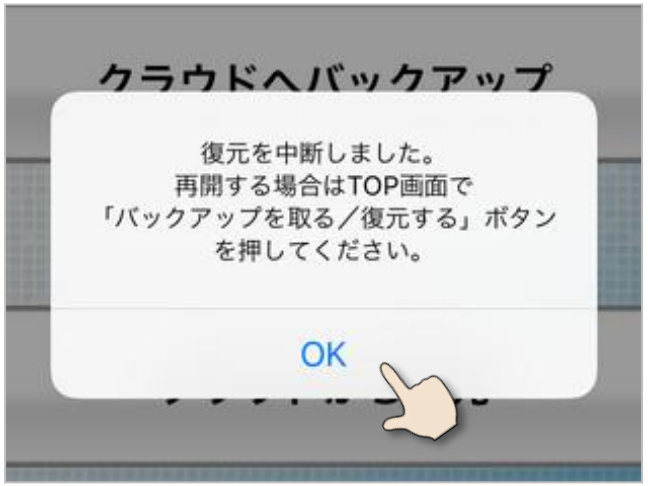


3. メニュー画面に戻ります。
[バックアップを取る/復元する]をタップします。



© Panasonic Electric Works Co., Ltd.

ご注意　データのバックアップ/復元中は、本アプリを終了させたり、バックグラウンドに切り替えたり(他のアプリに切り替える)しないでください。

4. 再開の方法を選択します。

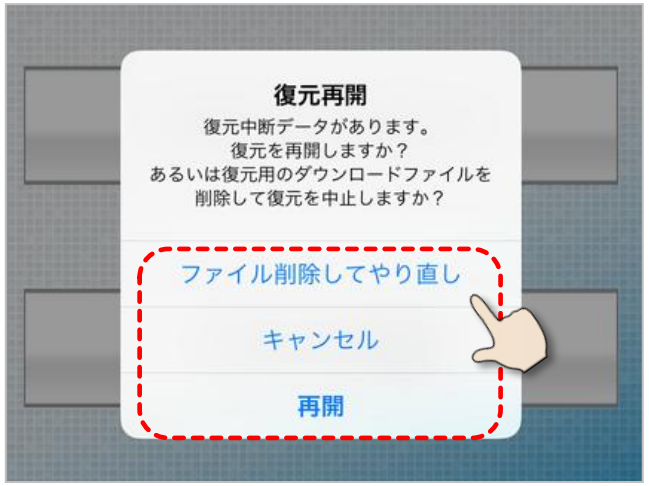

ファイル削除してやり直し
　復元用のダウンロードファイルを削除します。
　改めてダウンロードを行うことができます。

キャンセル
　再開の処理を取りやめます。現調の入力はできないままの状態となります。

再　開
　ダウンロードの続きを行います。

[ファイル削除してやり直し]を選択した場合

[クラウドから復元]をタップすると、改めてダウンロードが開始されます。




改めてのダウンロードを開始しなければ、現調の入力が可能です。

※以降の操作は、**2. データの復元** をご参照ください。

[再開]を選択した場合

メッセージが表示され、OKをタップすると、ダウンロードの続きを行います。

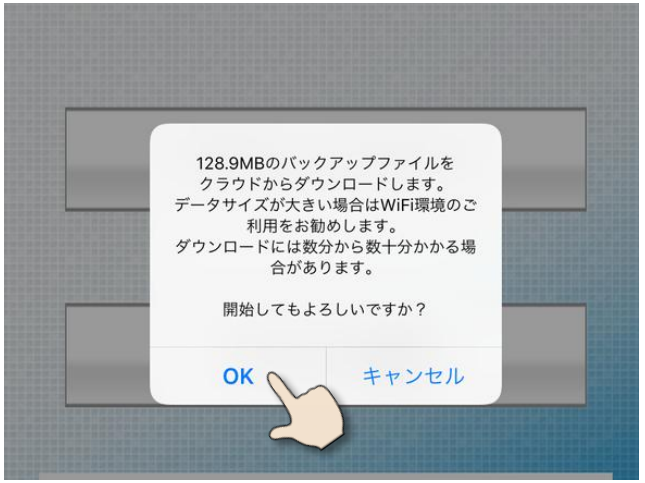

© Panasonic Electric Works Co., Ltd.