

品番 LK01071K (ホワイト)



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1 ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■コードハンガーの取り付けは、
説明書に従い確実に行う



守らないと、落下による
けがのおそれがあります。

必ず守る

■5kgを超える器具には使用しない



φ6コード時 2.5kg 以下
φ8コード時 5.0kg 以下
守らないと、落下による
けがのおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない




禁止

- ・軽量気泡コンクリート
- ・石膏ボード
- ・傾斜天井
- ・壁面

落下によるけがのおそれがあります。

●このコードハンガーは鉄筋コンクリート
(RC)天井専用の一般住宅用です。

各部のなまえと取り付けかた

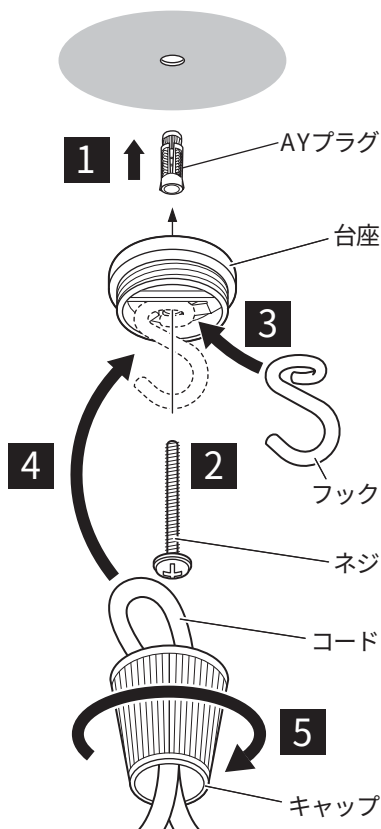


1 ドリルで穴をあけAYプラグを穴に差し込む

①ドリルで穴をあける


- 適合ドリル径 $\phi 7.5\text{mm}$
- 穴深さ 26mm

ドリル

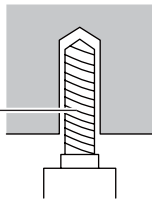


②AYプラグを穴に差し込む

AYプラグ

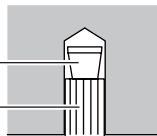

2 付属のネジを台座に通して途中まで締め付ける

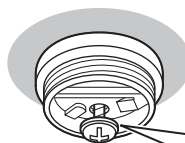


締め付けの目安

台座の下面まで
締め付ける

3 フックを挟んでネジを最後まで締め付ける

取り付け後
の状態

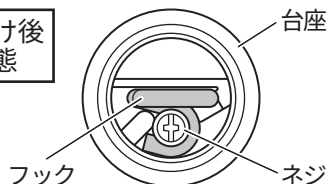

4 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

5 キャップをねじ込む