

住宅用照明器具 (シーリングライト)

品番 LB55518 (透明つや消しセード) LB55519 (乳白セード)











お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。
上手に使って上手に節電




安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 禁止	<p>次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  補強のない薄い場所 (ベニヤ板や石膏ボードなど) </div> <div style="text-align: center;">  傾斜した場所 </div> <div style="text-align: center;">  壁面 </div> </div> <p>この器具は水平天井面取り付け専用です。</p> <p>次のような配線器具には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  破損しているもの ヒビ割れ </div> <div style="text-align: center;">  配線だけのもの 欠け </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  電源端子 露出タイプ </div> <div style="text-align: center;">  ガタつくもの 電源端子 </div> </div> <p>販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)</p>	 分解禁止	<p>器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。</p>
	 必ず守る	<p>交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。</p> <p>ランプは器具に表示されたものを使用する</p> <p>間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。</p> <p>異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。</p>	

注意

 必ず守る	<p>照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。</p>		
 禁止	<p>温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。 器具の真下にストーブなどを置かないでください。</p>	 水ぬれ禁止	<p>浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。 この器具は防湿、防雨形ではありません</p>

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

パナソニック製ランプをお求めください。
ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
 - セードは石けん水にひたしたやわらかい布で汚れをふきとり、水で洗った後かたく絞ったやわらかい布で水分をふきとってください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

●ソケットの外しかた



取り付けの前に


⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、确实に行う
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります

天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

取り付けできる配線器具


下記以外の場合は、配線器具の交換が必要です




角型引掛シーリング
品番：WG1000




丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5015



丸型引掛シーリング
品番：
WG4000, WG4420,
WG4005, WG4425,
WG1500



引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)
品番：WG6001



引掛埋込ローゼット
品番：WG6000
WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130



フル引掛
ローゼット
品番：WG6005

⚠ 警告

■ 配線器具が十分な強度で取り付けられていることを確認する

落下によるけがのおそれがあります。

● 配線器具ががたつく場合は、配線器具を交換してください。


■ 配線器具の交換は販売店、工事店に依頼する

感電、落下によるけがのおそれがあります。

● 交換には資格が必要です。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

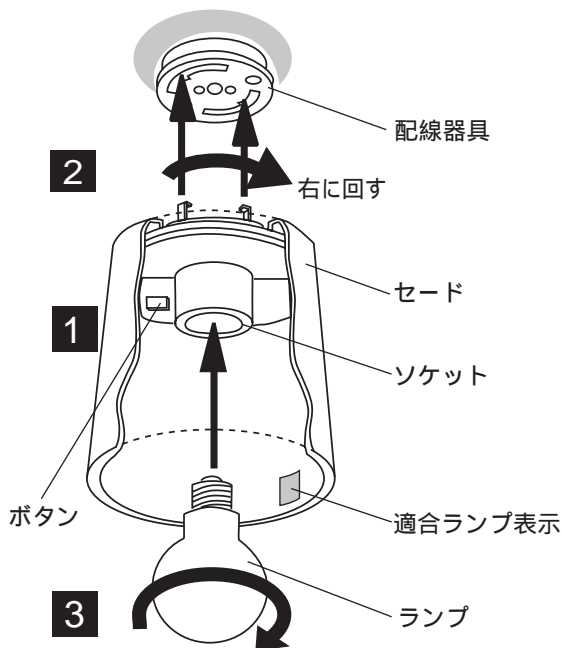

1 セードを取り付ける

ソケットのつば部にセードをのせる

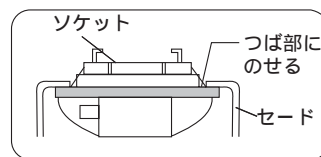

2 ソケットを取り付ける

配線器具にソケットを取り付ける

確認

取り付け後、ボタンを押さず
左にまわし、外れないことを確認する。

3 ランプを取り付ける

ソケットにランプをねじ込む

確認

ランプを取り付けるときにセードがソケットの
つば部から浮いたり外れたりしていないか確認する。

付属部品




丸型フル引掛
シーリング(1個)



引掛シーリング用
木ネジ(2本)

⚠ 警告
目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

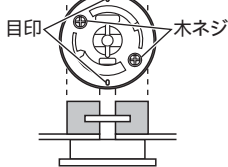

仕様

付属のランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	付属ランプ
LB55518	AC100V	40形電球 (クリア・110V用・E26)
LB55519		40形電球 (ホワイト・110V用・E26)



警告

■ 必ず定格110Vのランプをご使用ください。
守らないと火災のおそれがあります。