

(一般屋内用)

品番 NNN12400 NNN12410

保管用

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

 警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因とな
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧AC100V（定格電圧±6%）で使用する。
指定以外の電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源プラグを抜き、販売店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、火災・感電の原因となります。

 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。
指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を置いたり、器具に紙や布をかぶせないでください。
火災の原因となります。
- 電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。火災・感電の原因となります。
- 可動範囲を超えて電源プラグを無理に回転させないでください。
故障の原因となります。
- 抜け止めコンセント及び抜け止めテーブルタップなどには
差し込まないでください。
取り外せなくなる場合があります。
- 不安定な場所で使用しないでください。倒れると、火災・破損の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜いて、しばらくしてから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源（LEDランプ）を直視しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検交換してください。※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021HA）
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

抜け止めコンセント 抜け止めテーブルタップ



■LED照明器具の光源寿命（※2）は40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります）

※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

■LEDにはバラツキがあるため同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

各部のなまえと使用方法

1 ツマミネジ (2個) を外し、カバーを取り外す

2 ソケットにランプを取付ける

- ・ランプを確実に締め付ける。
取付けが不完全な場合、
火災の原因となります。


3 ツマミネジ (2個) でカバーを固定する

- ・カバーの切欠きとコード止めの
方向を合わせてください。

4 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

- ・接続が不完全な場合、
火災・感電の原因となります。

電源プラグは左右90度回転
します。

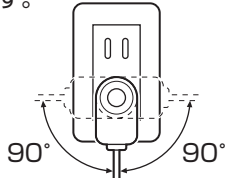


5 スイッチをONにする

- ※OFFにすると消灯します。

※姿図はNNN12410の例で説明しています。

注) カバーは和紙を使用していますので
日光などにより、多少変色する
ことがあります。

<器具質量>
NNN12400 : 1.1kg
NNN12410 : 1.9kg

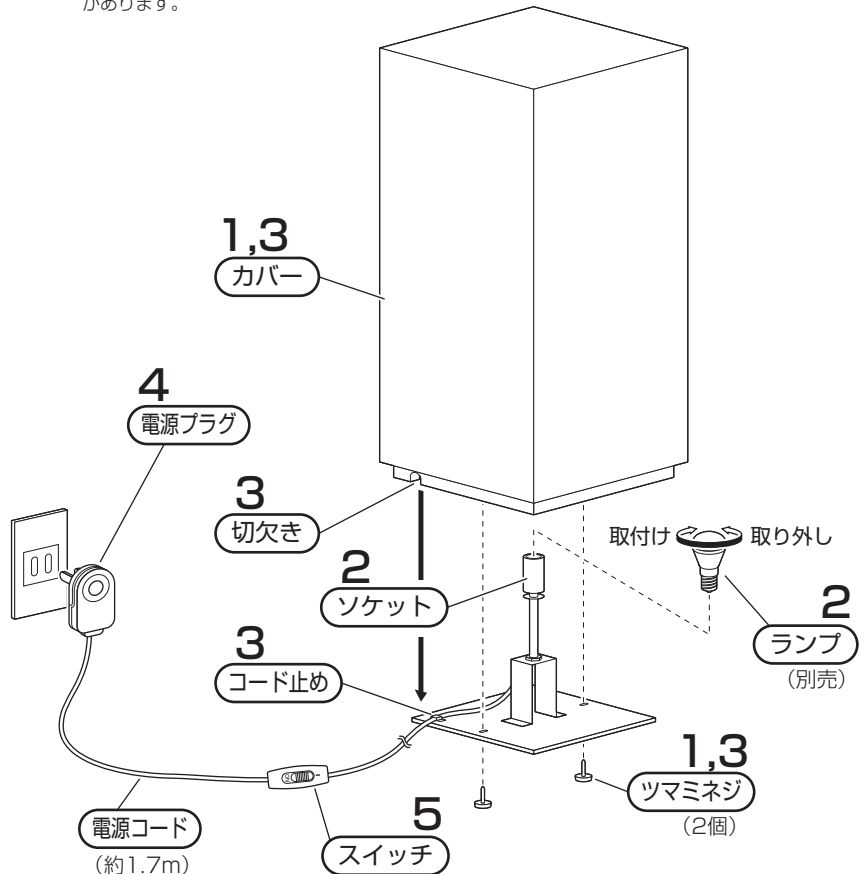

保証について

- ・保証について…… この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について…… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品…… 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
の保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

- ・器具の清掃について…… 和紙を使った手づくりの商品です。お取扱いには充分注意してください。
和紙部はやわらかいハケやブラシで掃除してください。
水をふくんだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。
- ・ランプ交換について…… 本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。（パナソニック製ランプをご使用ください。）



注意

やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後は
ランプやその周辺を
さわらないこと

適合ランプ	
LED電球 (E17)	LDA7L(N・D)-G-E17/Z60E/S/W/2(※1)
	LDA4L(N・D)-G-E17/Z40E/S/W/2(※1)
	LDA6L(D)-G-E17/K50/D/S/W(調光器対応)

※1) ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用は
しないでください。火災の原因となります。

ランプ交換方法

- 1 ツマミネジ (2個) を外し、
カバーを取り外す
- 2 ランプを交換する
- 3 ツマミネジ (2個) で
カバーを固定する
・カバーの切欠きとコード止めの
方向を合わせてください。