


# Panasonic®

## 取扱説明書

住宅用照明器具（シーリングライト）

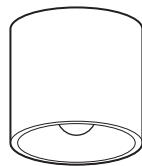

保管用

施工説明付き

品番 LGB58077Z LGB58078Z LGB58079Z  
(白磁セード(すかし磁器)) (外面黒鉄釉・内面粉引) (外面粉引・内面粉引)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、  
火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれが  
あります。

必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに  
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき  
自主点検してください。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する  
器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。  
○お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや  
その周辺が冷めてから行ってください。

必ず守る



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
火災の原因となることがあります。  
○器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	4.3W	0.08A	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 (E17) (電球色)

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間  
または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

**工事店様へ** 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### !**警告**


##### ■取付場所

- 次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・傾斜した場所



・補強のない場所  
(ベニヤ板や  
(石こうボードなど)



・突出部のある天井  
凹凸のある天井



取り付けには  
たいらな部分が  
φ12cm以上  
必要です。




禁止

◎この器具は水平天井面取付専用です。

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や  
家具などの可燃物が近づかない  
ように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、  
火災のおそれがあります。



照射物近接限度 30cm↑


(ドア・家具・布等の可燃物) 照射物



必ず守る

##### ■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、  
一般的の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



必ず守る

◎調光器の取り外しが必要です。

##### ■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う  
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、  
火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

- 端子台カバーは取り外さない  
火災、感電のおそれがあります。

◎電源線を外すために取り外した場合は  
付け直してください。



禁止

#### !**注意**

- 浴室など湿気の多い場所や  
屋外で使用しない



火災、感電の原因となることがあります。  
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 器具の取り付け取り外しは  
手袋など保護具を使用する  
けがのおそれがあります。



必ず守る


### 施工前のご確認事項

- 必ず壁スイッチを設けてください。  
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

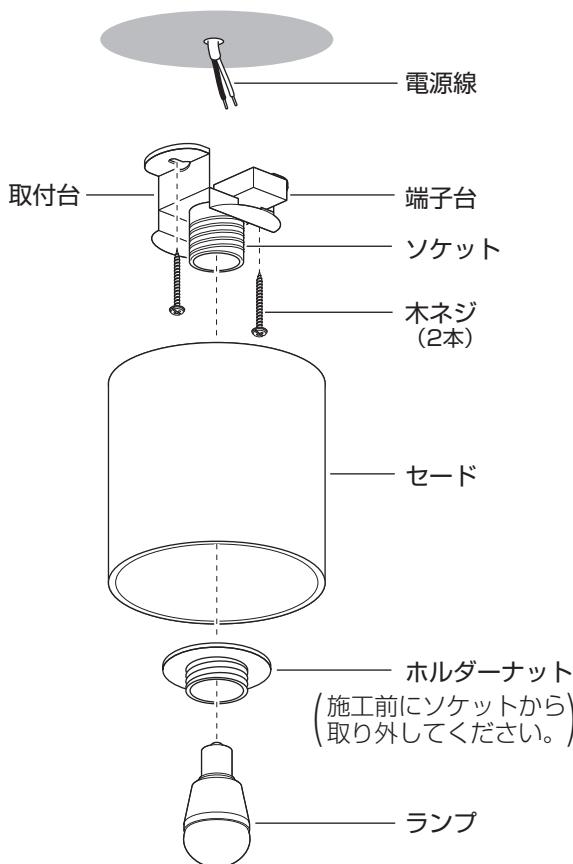


施工する前に  
まず付属部品を  
ご確認ください




## 1 電源線を加工する

- 適合電線 VVF $\phi$  1.6、 $\phi$  2.0単線
- VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

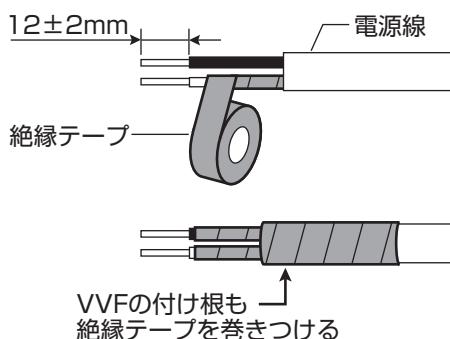

## 2 端子台に電源線を接続する

- 端子台カバーは取り外さないでください。  
電源線を外すために取り外した場合は  
付け直してください。

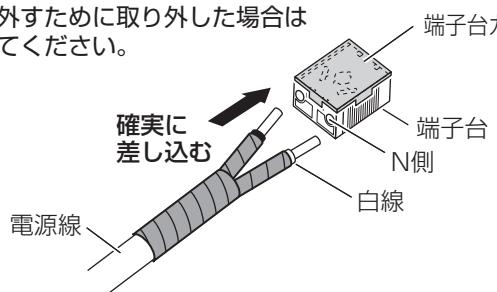


### 電源線の外しかた

- 端子台から端子台カバーを外す
- マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く
- 端子台に端子台カバーを取り付ける




## 3 付属の木ネジ (2本) で 取付台を取り付ける

- 取付ピッチ : 66.7mm
- 電源線を天井内に  
押し込みながら  
取り付けてください。

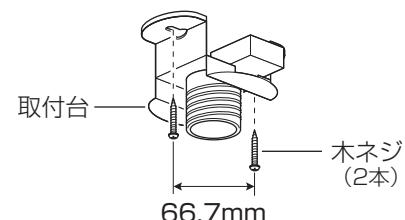


## 4 ホルダーナットで セードを取り付ける

- ホルダーナットを  
確実に締め付ける。

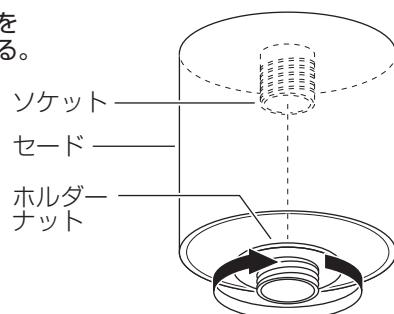

## 5 ソケットにランプを取り付ける

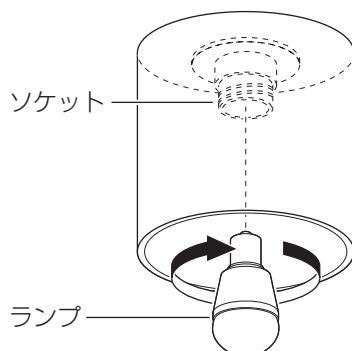

# お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
  - 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 確認** シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。

## セードの取り外しかた

### ①ランプを取り外す


☞右記「ランプの交換方法」参照

### ②ホルダーナットをゆるめてセードを取り外す

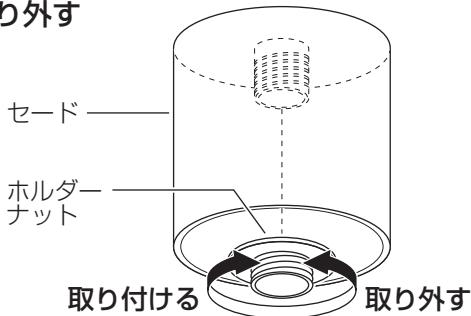

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

## ランプの交換方法

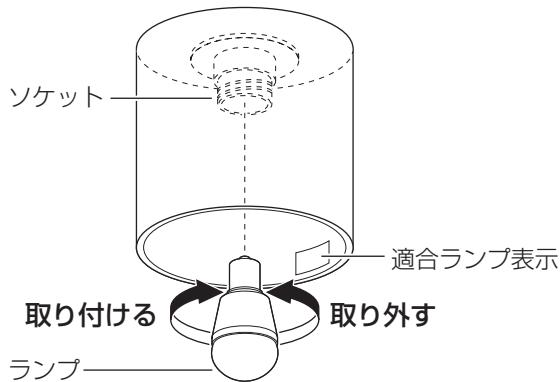

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

# 保証とアフターサービス

## よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名

電話 ( ) -  
お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料  診断・修理・調整・点検などの費用

部品代  部品および補助材料代

出張料  技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番  LGB58077Z  LGB58079Z  
 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社

ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018

LGB58077Z-T3A

N0618-00