

取扱説明書

住宅用照明器具（ダウンライト）

保管用

施工説明付き

LEDシリーズ

*対象品番は裏表紙の仕様欄を参照ください

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1 ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

**注意**

「傷を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

**警告****●異常を感じた場合、速やかに電源を切る**


異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

**分解禁止****●器具を改造したり、部品交換をしない**

火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。

**必ず守る****●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する**

守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

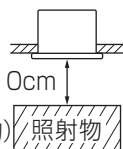

照射物近接限度10cm
(ドア・家具・布などの可燃物)

**注意****●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に
基づき自主点検してください。

**禁止****●温度の高温なるものを器具の真下に
置かない**

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないで
ください。

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

**必ず守る****●お手入れの際は電源を切る**

通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。

**●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する**

器具の取り外しには資格が必要です。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井

●次のような場所には取り付けない

火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・強度のない薄い天井面
- ・ロックウールなどのやわらかい天井面
- ・傾斜角55度を超える天井面

- ◎この器具は天井面埋め込み専用です。
- ◎石膏ボード(9mm以上)に取り付けできます。

●特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けない


過熱して火災のおそれがあります。

日本照明工業会SB・SGI・SG形適合品
マット敷工法 ブローイング工法



●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



●本体を埋込穴に確実に押し込む

押し込みが不十分な場合、ガタツキ、器具落下のおそれがあります。


■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台カバーの上から端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む

端子台カバー外れや差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●送り総容量は4A以下にする(照明器具専用)

火災のおそれがあります。

●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない

火災のおそれがあります。

注意

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

●温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。



施工前のご確認事項

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - ・光色の切り替え時のリセット操作に壁スイッチが必要です。
 - ・点灯状態を切り替えることができます。
 - ・点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- 壁スイッチ1個当たり8台まででご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

取り付け前のご注意

- ・施工時、天井懐高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- ・バンドを外してください。

- ① 取付バネ(2本)を右図のように矢印の方向へ押しながら
- ② バンドを外す

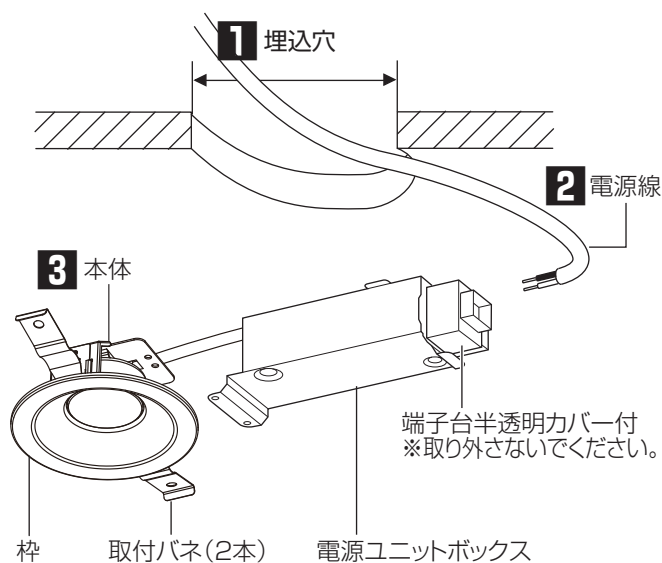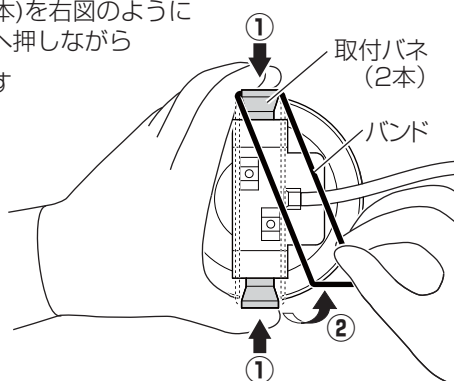

※これは一部簡略化した図です。

1 天井に埋込穴をあける


- ・下記寸法の穴をあける

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上 9mm未満	$\phi 100 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
9mm以上 25mm以下	$\phi 100 \begin{smallmatrix} +1 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$


◎指定寸法でない場合、すき間が空き気密性が保たれないおそれがあります。精度よく穴をあけるために、ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

2 端子台に電源線を接続する

- ・電源線は端子台カバーの上から端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む
- ・送り総容量は4A以下です。
- ・適合電線：VVF ϕ 1.6、 ϕ 2.0単線

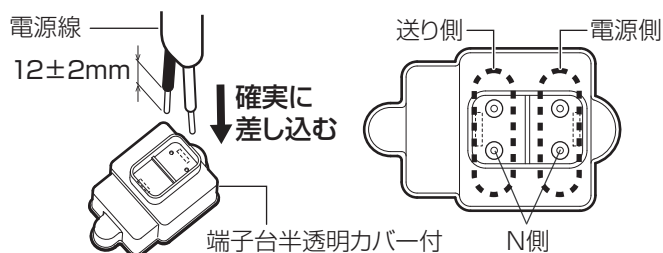


器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

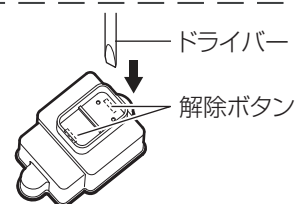


3 本体を埋込穴に取り付ける

- ① 電源ユニットボックスを埋込穴に入れる
- ② 取付バネ(2本)を押さえながら、本体を埋込穴に押し込む

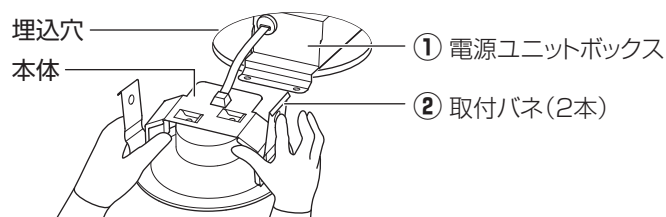

- 傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取り付バネがくるように取り付けてください。上記以外の方向で取り付けした場合、器具ズレ、ガタツキの原因となることがあります。

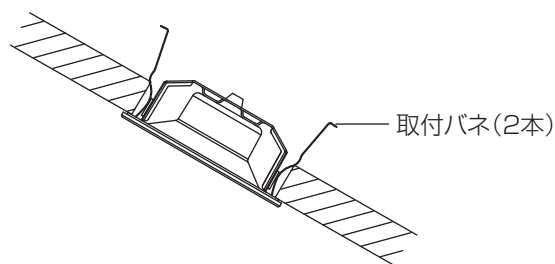



- 石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠部をゆっくり引き下げて取付バネ(2本)を押し曲げながら取り外してください。取り外しに不備があると、天井材破損の原因となることがあります。

壁スイッチで照明器具を操作する

照明器具の光色を切り替えます

点灯

壁スイッチON



電球色で点灯
(2700K※)

光色を切り替える場合は、
「光色の切り替え」を行う

光色の切り替え

点灯状態で壁スイッチを
OFF→ON(約2秒以内)
すると光色が切り替わ
ります。



電球色
(2700K※)



昼白色または昼光色※1
(5000K※) (6200K※)

●1個の壁スイッチで、照明器具を2台以上使用する際のご注意

「光色の切り替え」を行って照明器具の光色がそろわない場合は、リセット操作をしてください。

リセット 操作方法

- 1.点灯状態から消灯し、約5秒後に再び点灯する
→照明器具の光色が電球色になります。
- 2.昼白色または昼光色※1に合わせる場合は、再度「光色の切り替え」を行う

●意図しない光色になっている場合

瞬間的な電圧低下、停電や誤って壁スイッチを操作した場合は、意図しない光色になることがあります。その場合は、「光色の切り替え」を行ってください。

※：K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

※1：品番により光色が違います。☞ 下記「仕様」参照

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED		枠
LGB76000LQ1	AC 100 V	50/60 Hz共用	7.1W	0.14A	拡散 タイプ	電球色 / 昼白色 (2700K※) (5000K※)	ホワイトつや消し
LGB76001LQ1							ブラックつや消し
LGB77000LQ1						電球色 / 昼光色 (2700K※) (6200K※)	ホワイトつや消し
LGB77001LQ1							ブラックつや消し
LGB76010LQ1					集光 タイプ	電球色 / 昼白色 (2700K※) (5000K※)	ホワイトつや消し
LGB76011LQ1							ブラックつや消し
LGB77010LQ1						電球色 / 昼光色 (2700K※) (6200K※)	ホワイトつや消し
LGB77011LQ1							ブラックつや消し
LGB76050LQ1			12.7W	0.22A	拡散 タイプ	電球色 / 昼白色 (2700K※) (5000K※)	ホワイトつや消し
LGB76051LQ1							ブラックつや消し
LGB77050LQ1						電球色 / 昼光色 (2700K※) (6200K※)	ホワイトつや消し
LGB77051LQ1							ブラックつや消し
LGB76060LQ1					集光 タイプ	電球色 / 昼白色 (2700K※) (5000K※)	ホワイトつや消し
LGB76061LQ1							ブラックつや消し
LGB77060LQ1						電球色 / 昼光色 (2700K※) (6200K※)	ホワイトつや消し
LGB77061LQ1							ブラックつや消し

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2016 - 2018

DL オンオフ ー 光色切替 ー ①

LGB76000LQ1 - T3A1

N0716 - 010318