


かんたんガイド

本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。
 くわしい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。
 また、取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。

おまかせモードとは・・・

設定時刻になると、自動であかりのシーンが切り替わり、
 生活リズムを整える環境を作ります。

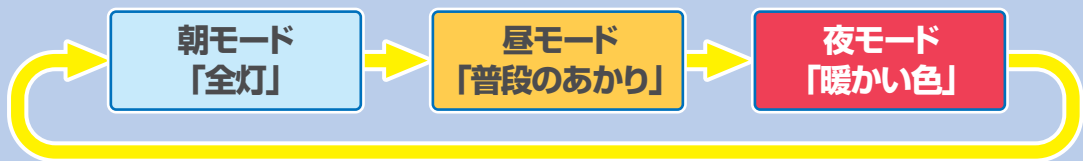

「朝モード」、「昼モード」のあかりの時間帯はエコナビも動作します。

おまかせモード動作イメージ

あかりの切替時刻の初期設定時刻

「朝モード」	5:00	「全灯」へ切り替わる時刻
「昼モード」	12:00	「普段のあかり」へ切り替わる時刻
「夜モード」	20:00	「暖かい色」へ切り替わる時刻

※初期設定時刻を変更する場合は取扱説明書をご参照ください。

たとえば・・・

朝モード「全灯」ECONAVI
 昼モード「普段のあかり」ECONAVI
 夜モード「暖かい色」


「朝」 7:00に リモコンで 点灯させる
 「昼」 12:00
 「夜」 20:00
 23:00に 「朝」 リモコンで 5:00 消灯させる

リモコンの「おまかせ」ボタンを押す
 「全灯」から「普段のあかり」へ自動で切替
 「普段のあかり」から「暖かい色」へ自動で切替
 リモコンの「消灯」ボタンを押す


- ※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。
- ※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。
- ※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。
- ※朝モード・昼モード時はエコナビが働き、照明器具の明るさが自動で変化します。
- ※品番によりリモコン形状が異なります。

リモコンの準備をする


- 1** リモコンの裏フタを開ける
 ①裏フタの丸いくぼみを押しながら
 ②スライドさせて開ける

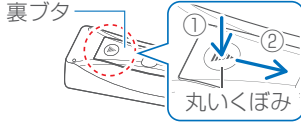

- 2** 単3形乾電池を2本入れる
 乾電池の⊕⊖を正しく入れる



- 3** 裏フタをスライドさせて閉める




おまかせモードを使うために、リモコンの現在時刻を設定する

●リモコンの現在時刻を設定する

- おまかせモードは現在時刻が設定されていないと動作しません。リモコンの現在時刻を設定してからご利用ください。

お買い上げ時や電池交換時の設定のしかた



右記手順**3**から設定を行う

現在時刻を変更する場合



右記手順**1**から設定を行う

- 時刻設定** リモコンのフタを開けて「時刻設定ボタン」を2秒以上押す
 現在が点滅する (おまかせと**るすばん**は点灯)
- 時刻設定** リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
 現在 0:00 現在時刻が点滅する
- 時刻設定** リモコンの「↑↓ボタン」を押して
 現在時刻を合わせる
- 時刻設定** リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
 12:34 現在時刻が点滅から点灯に変わり設定完了
- リモコンのフタを閉じる

リモコン (フタを開けた状態)



おまかせモードの使いかた

おまかせモードをONにする

「おまかせ」ボタンを押す
 予め設定した時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。



リモコンの液晶パネルにおまかせの文字と現在のモードが表示されます。

おまかせモードの設定時刻は変更することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

おまかせモードをOFFにする

いずれかのボタンを押す
 押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。



リモコンの液晶パネルのおまかせの文字が消えます。




ECONAVI エコナビとは・・・

明るさセンサーがお部屋の明るさを検知して、設定した明るさを保ちながら照明器具が自動で余分な明るさを抑えて消費電力をカットします。

エコナビを使うために、お部屋の明るさ環境を設定する

壁スイッチは必ず ON にしてください。

- 設定は必ず夜間に行ってください。
- 照明器具から約 2m はなれて設定してください。
- 近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消してください。

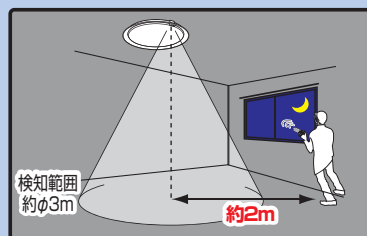

1 「点灯」 ボタンを押す

照明器具が「普段」で点灯します。
お部屋の明るさ環境を設定するために、初めに器具を普段で点灯させます。

2 リモコンのフタを開ける

3 「環境設定」 ボタンを押す

器具の枠部分にある
エコナビランプ（緑色）が点灯
して設定を開始します

エコナビランプ（緑色）



約 10 秒以内に「ビピーッ」音がして
設定完了し、エコナビランプ（緑色）が消えます。

4 リモコンのフタを閉じる

設定できない場合は、「ビピッ」音が鳴ります。
別冊の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。



フタ

エコナビの使いかた

エコナビをONにする

「エコナビ」ボタンを押す
照明器具が点灯してスタート
します。
消灯前の光の色で動作します。
(点灯時にエコナビ ONした場合は、
そのままの光の色で動作します。)



器具のエコナビランプ(緑色)が点灯します。



エコナビをOFFにする

いずれかのボタンを押す
押したボタンに応じた点灯
状態に切り替わります。



器具のエコナビランプ(緑色)が消灯します。


エコナビをより省エネで使うには

エコナビ点灯時の**最大の明るさを** 100%・70%・50%に調整できます。

1 「エコナビ」ボタンを押す
器具のエコナビランプが点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「明るさ調整」ボタンを押して
最大の明るさを変更する

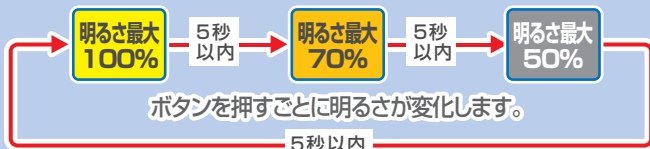

明るさが決まりましたら自動的にエコナビ点灯がスタートします。
エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯
の間で明るさを自動で調節します。

4 リモコンのフタを閉じる

お買い上げ時は、最大の明るさ 100% になっています。

