

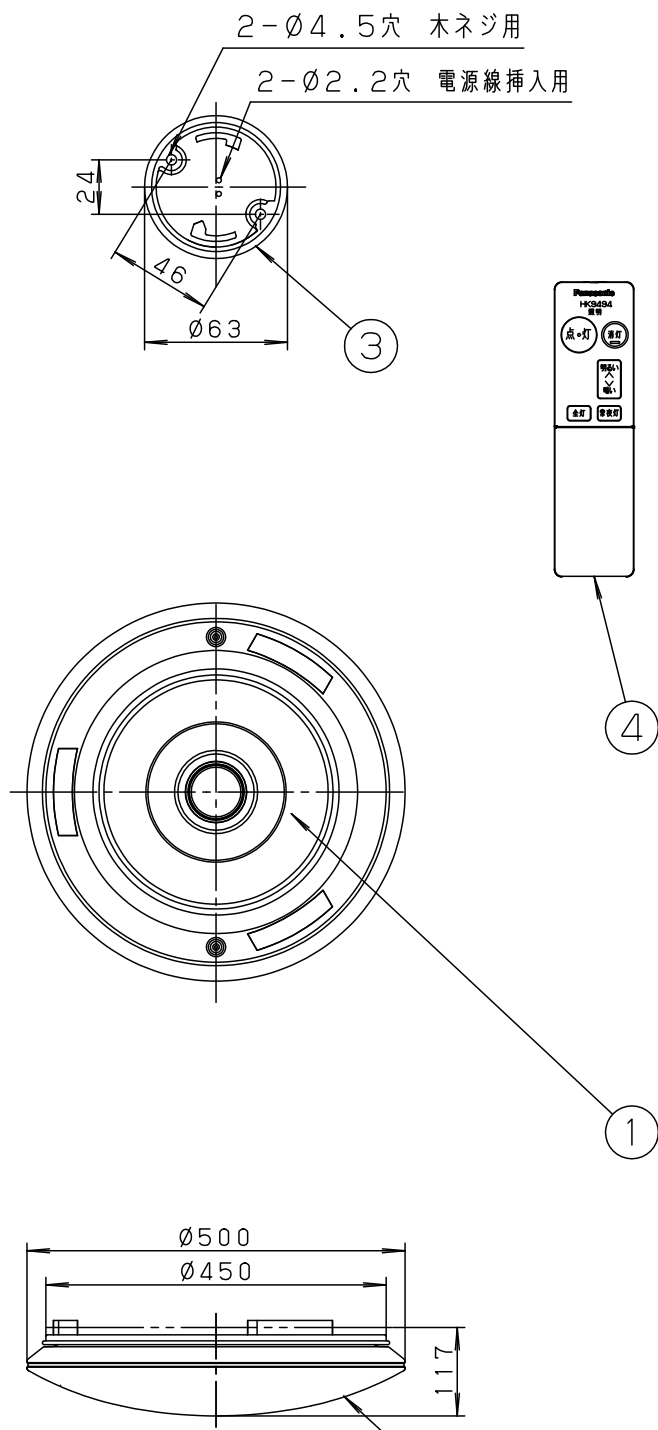




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井 注1)



竿幕天井 格子天井

- ・取り付けには平らな部分が $\phi 780\text{mm}$ 以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。  
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ（HK9049）の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

電源ユニット内蔵型

| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.26A | 25W  |

本図面は3枚1組です。1/3

|      |                  |    |             |             |                       |                                         |
|------|------------------|----|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| LED  | 昼白色 (5000K Ra83) | 5  |             |             |                       | 品番                                      |
|      |                  | 4  | リモコン送信器     |             | 3チャンネル<br>ダイレクト切替・調光用 | LGBZ0257                                |
| 器具質量 | 1.6kg            | 3  | 丸型フル引掛シーリング |             |                       | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
| 特記事項 | ～6畳用             | 2  | カバ ー        | ア ク リ ル     | 乳白つや消し                |                                         |
|      |                  | 1  | 本 体         | 亜鉛鋼板 (t0.4) | 内面／ホワイト               |                                         |
|      |                  | 部番 | 部 品 名       | 材質・素材厚      | 備 考                   |                                         |

## <機能説明>

### ●点灯切替

壁  
スイッチ


#### 消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。  
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。  
点灯ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。  
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、  
壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


#### 点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

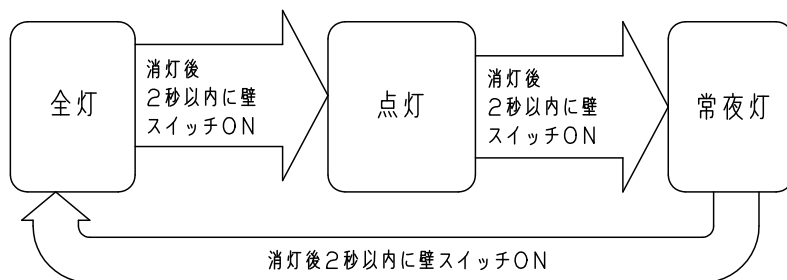

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。  
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、点灯ボタンモードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。  
その他のモードは100%点灯します。

リモコン  
送信器

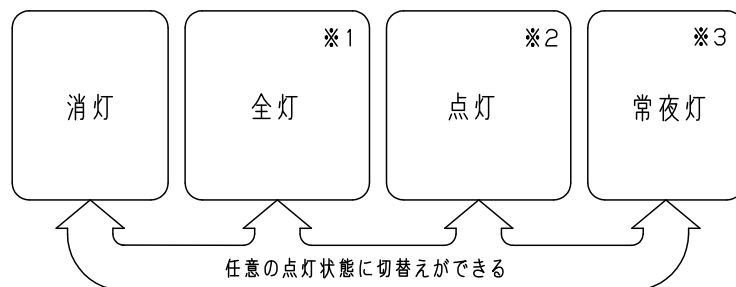

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。  
調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色70%の点灯になります。  
リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

## <使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
- リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

|      |  |    |     |        |    |                      |
|------|--|----|-----|--------|----|----------------------|
| LED  |  | 5  |     |        |    | 品番                   |
| W・数  |  | 4  |     |        |    | 使用説明書                |
| 器具質量 |  | 3  |     |        |    | LGBZ0257             |
| 特記事項 |  | 2  |     |        |    | 生産終了品<br>本器具は製造できません |
|      |  | 1  |     |        |    |                      |
|      |  | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社           |



## ＜リモコンについて＞

### リモコン送信部

器具に信号を送ります

### 点灯ボタン



LEDが明暗ボタンで  
調節した明るさで点灯

### 全灯ボタン

LEDが昼白色、明るさ100%で点灯

### おやすみタイマーボタン

30分後に器具を消灯

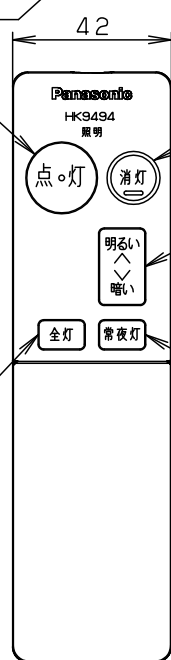

### 消灯ボタン

LED、常夜灯が全消灯

### 明暗ボタン

LED（100%～約5%）、  
常夜灯（6段階）の明るさを調節

### 常夜灯ボタン（蓄光）

常夜灯が明暗ボタンで  
調節した明るさで点灯  
（初期設定100%の明るさ）  
※このボタンは太陽光や照明器具の  
光を蓄えて発光します


### チャンネル確定ボタン

チャンネル（1～3）の設定を確定

### チャンネルボタン


操作する器具のチャンネル（1～3）を設定

フタをスライドさせた状態図

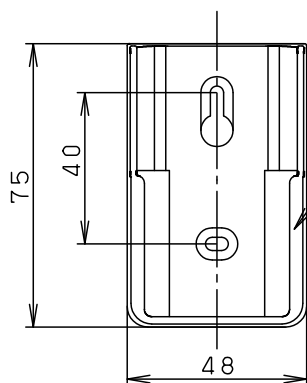


### リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

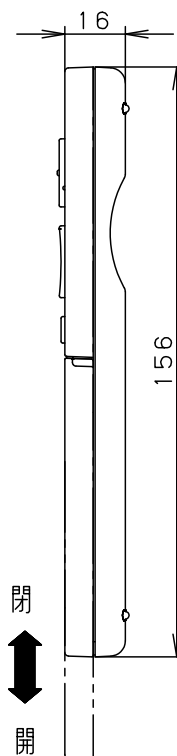

閉  
開

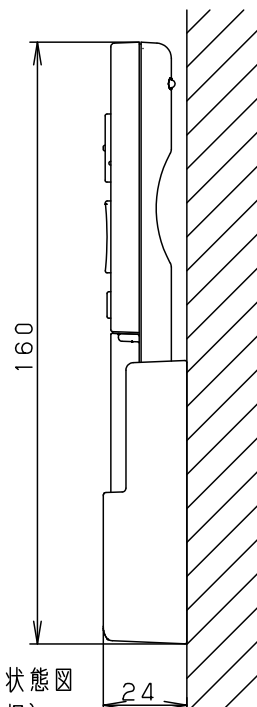

リモコンボックス挿入状態図  
（木ネジ2本同梱）

## ＜使用上のご注意＞

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定された  
リモコン照明器具をご使用になりますと、1台の  
リモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は3枚1組です。3/3

|      |  |    |       |        |     |                             |
|------|--|----|-------|--------|-----|-----------------------------|
| LED  |  | 5  |       |        |     | 品番                          |
| W・数  |  | 4  |       |        |     | 使用説明書                       |
| 器具質量 |  | 3  |       |        |     | LGBZ0257                    |
| 特記事項 |  | 2  |       |        |     | <b>生産終了品</b><br>本器具は製造できません |
|      |  | 1  |       |        |     |                             |
|      |  | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                  |

