



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

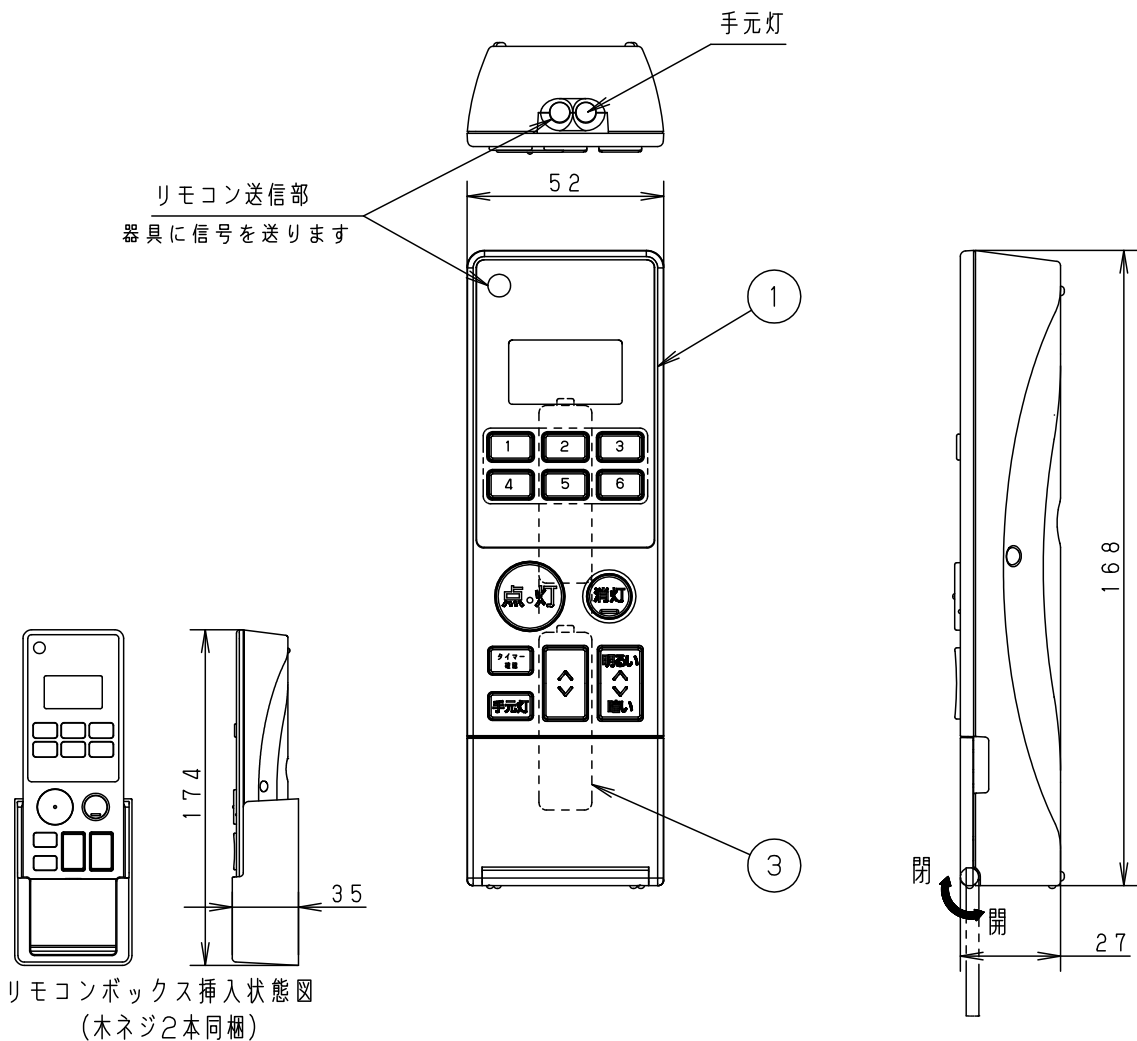

リモコンボックス挿入状態図
(木ネジ2本同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- 新旧・異種の乾電池は使用しない。
- 乾電池の \oplus \ominus は正しく入れる。
- 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- 本商品を改造したり、部品の交換をしない。
故障の原因となります。
- 水、コーヒー、ジュースなどをかけない。
- 温度の高くなる場所、湿気の多い場所で使用しない。
- ショートさせたり、火中に投入しない。
- 充電式の電池は使用しない。

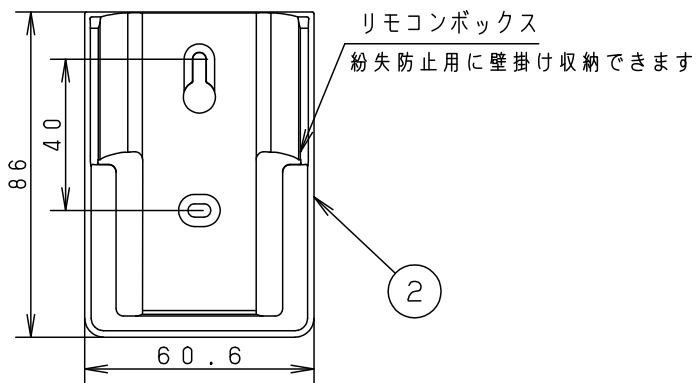

本図面は2枚1組です。1/2


	5				品番
	4				HK9397
器具質量	3	単三形乾電池		マンガン電池	
特記事項	2	リモコンボックス	スチロール	ホワイト	蘭 村 田 中
	1	リモコン送信器			
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


各ボタンのはたらき

ご使用の際は、本リモコンおよびリビングライコンの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

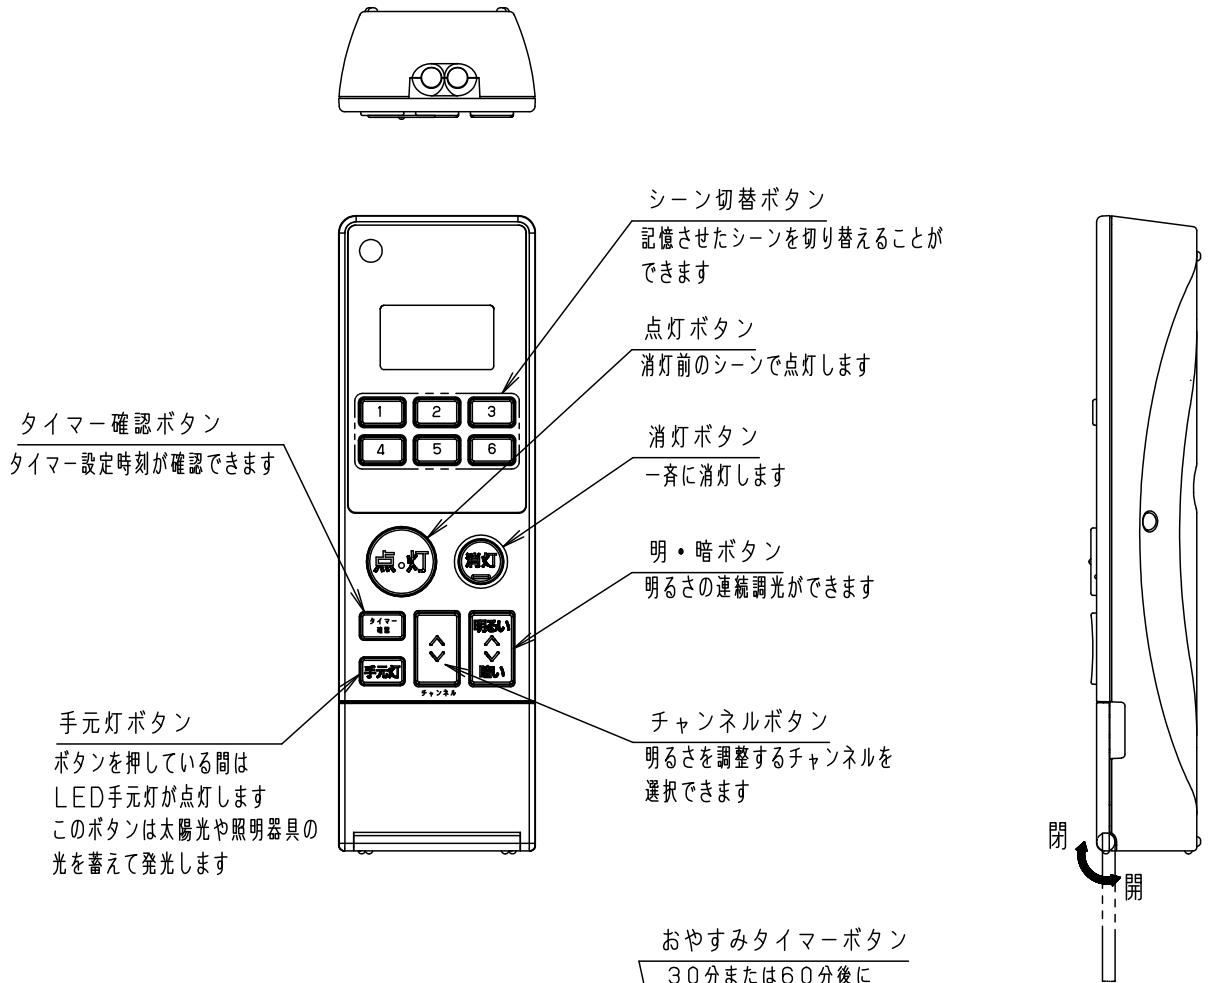

<使用上のご注意>

- ・リビングライコン逆位相専用リモコン送信器です。
- ・リビングライコン5回路逆位相調光タイプの取扱説明書も併せてご覧の上、正しくご使用ください。
- ・本リモコンのタイマー機能をご使用の場合は、リモコン信号の届くところをご確認いただいた上でお使いください。

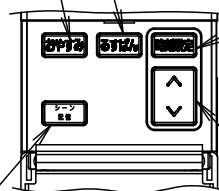

シーン記憶ボタン
シーンをリビングライコンに記憶させることができます

フタを開いた状態図

本図面は2枚1組です。2/2

	5				品番
	4				HK9397
器具質量	3				蘭 村 田 中
特記事項	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

