


○

照明

1. 周囲が暗くなり、検知範囲内に人が入ると点灯します。
2. 検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
消灯6秒前に段調光し、消灯をお知らせする機能が付いています。
3. 周囲が設定した明るさより明るい間は点灯しません。


ダイヤルの設定

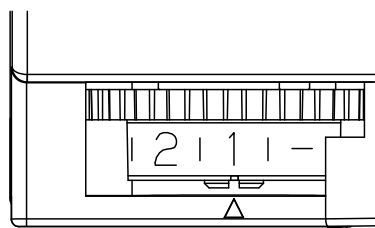

蓋裏面

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	暗			明			切		
	30	2	6	30	2	6	30	2	6
	点灯する周囲の明るさ 点灯保持時間(分)								

例：点灯保持時間：2分
点灯を開始する周囲の明るさ：30 lx

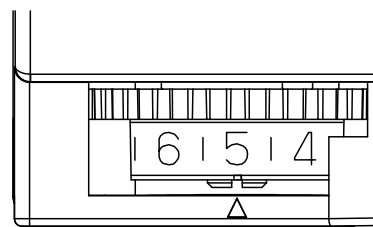


- ・点灯保持時間を約30秒、約2分、約6分の3段階の調整ができます。
- 器具が点灯を開始するときの周囲の明るさを約10 lx（暗）、約30 lx（明）、無限大（切）の3段階で調整できます。

注意

- ・必ず壁スイッチを設置してください。
- ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
- ・長時間の外出時、旅行時等に強制OFFができません。
- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- ・室温が体温に近づいたとき検知しにくくなります。
- ・温風ヒーターなどで部屋暖房を行った場合、人がいないのに点灯したり、点灯したまま消灯しないことがあります。
- ・下記の環境下での使用はお避けください。
 1. 反射の強い床のある場所
 2. 風などでゆれるカーテンや植物などがある場所
 3. 取付け高さが3m以上の場所
 4. エアコンの吹き出し口に近い場所
 5. 急激な温度差のある場所（暖房器具等の近く）
 6. 他の照明器具に近い場所（40cm以内）

検知範囲

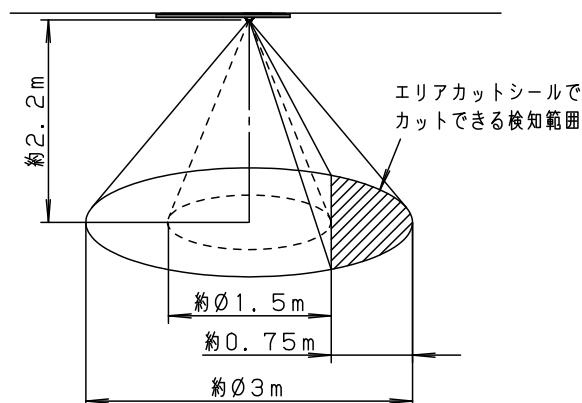

- ・点線部は小さな動きでも検知する範囲です。
- 必ず点線部に便器がくるように取り付けてください。

本図面は2枚1組です 2 / 2

品番
使用説明書
LGBC71633LE1

蘭 田 宮 原

パナソニック株式会社

