


動作説明

・センサ点灯は以下の4通りのモードが使用できます。（フラッシュ開始時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。）

【防犯設定時間後モード】



【防犯すぐモード】




【ON-OFFモード】



【明るさセンサモード】



ツマミの設定

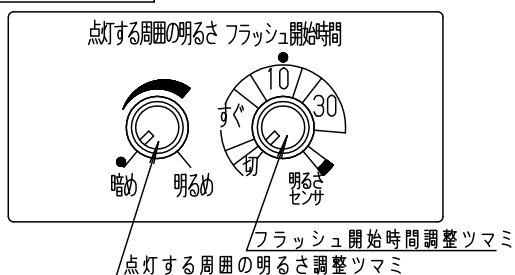

- 注) 1. 必ず壁スイッチを設置してください。
 ・連続点灯への切り替え操作ができません。
 ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 ・壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
 2. 周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

・器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約5 lx～無限大の範囲で調整できます。


■フラッシュ開始時間調整ツマミ

- ・人を検知してからフラッシュを開始するまでの時間（秒）を設定できます。【防犯設定時間後モード】
- ・「すぐ」に合わせると、【防犯すぐモード】になります。
- ・「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。
- ・「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。


検知範囲

（検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。）


・前方へ20度可動させた場合

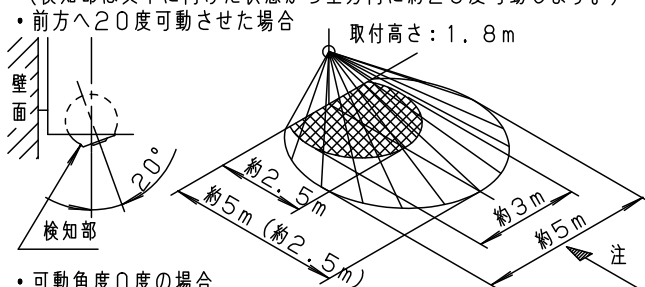


・横方向へ20度可動させた場合

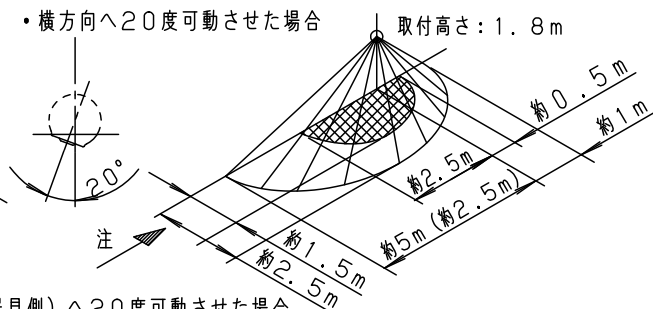

・可動角度0度の場合

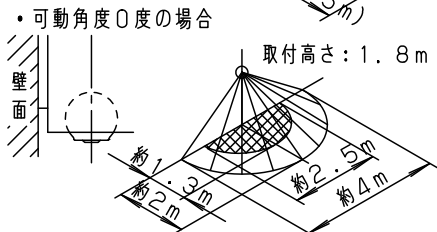

・手前（器具側）へ20度可動させた場合

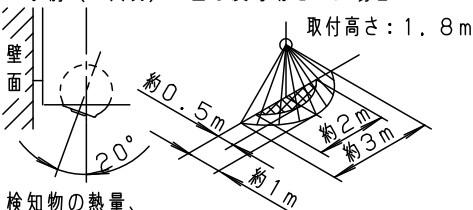

- 注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
 ・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。
 ・ は別売エリアカットフード（HK279020）を取り付けた時の検知範囲です。
 ・下記のような場所への取り付けは避けてください。
 ・反射の強い床面のある場所 ・風などでよく揺れる植物の近く ・取付高さが3mをこえる場所
 ・交通量の多い通路に面した場所 ・換気扇などの吹き出し口、給湯器、エアコンの室外機などの近く
 ・振動の激しいポールなどの不安定な場所 ・昼間でも暗い場所や、夜間でも明るい場所

本図面は2枚1組です

2/2

品番
使用説明書
LGWC45030YZ

蘭田 出島

パナソニック株式会社