



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

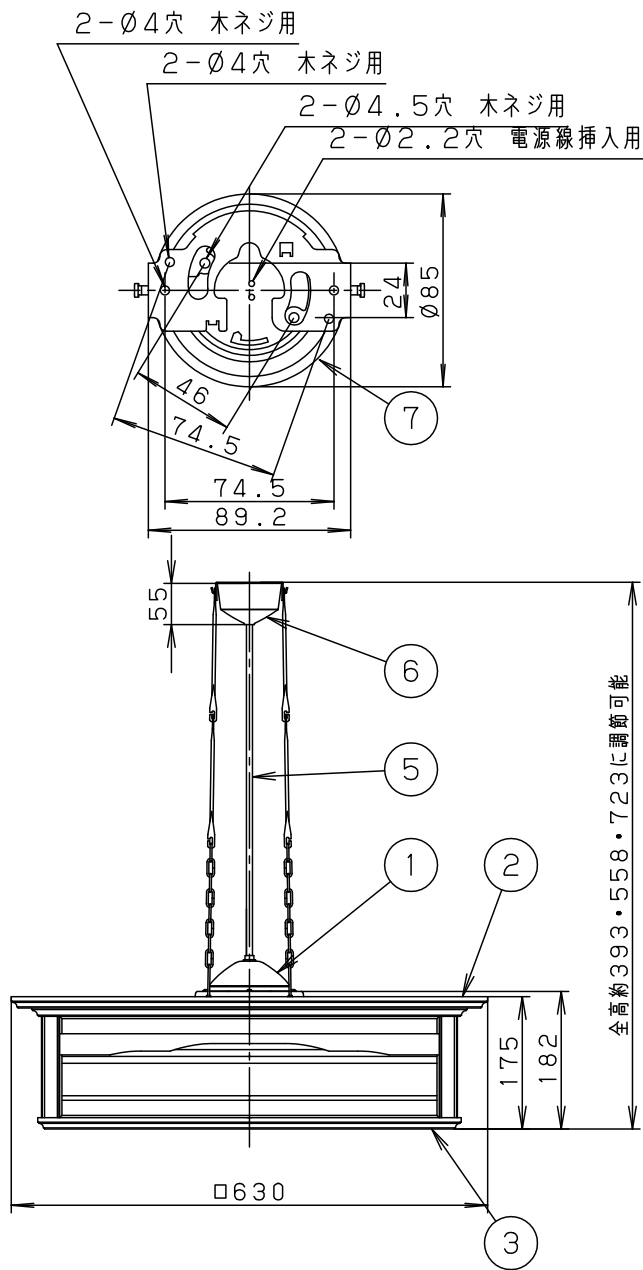

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

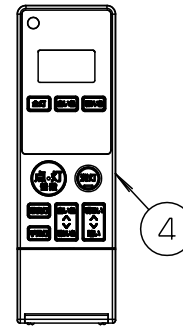

- リモコン送信器（3チャンネル）付
- 電源ユニット内蔵型
- 下面：密閉

*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 自然素材のため、木目、色味が多少異なることがあります。
- 天然木を使用していますので、年数と共に徐々に風化(経年変化)していきます。

本図面は3枚1組です。1/3

定格電圧	入力電流	消費電力	7	丸型フル引掛シーリング			
AC100V	0.42A	39.9W	6	フランジ		ブラック	
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		5	補強コード	外径Ø8	ブラック	品番 LGBZ7217
			4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	
器具質量	4.4kg		3	下面パネル	アクリル	乳白つや消し	
特記事項 ~10畳用			2	カバー	木製(秋田杉)	強化和紙張り	蘭 田
			1	本体	TM材(t0.5)	こげ茶	
				部番	部品名	材質・素材厚	備考



<機能説明>

●点灯切替

壁 スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
点灯ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

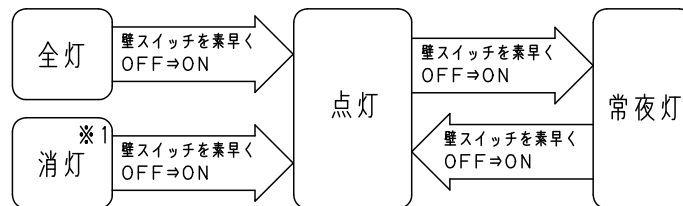

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン 送信器

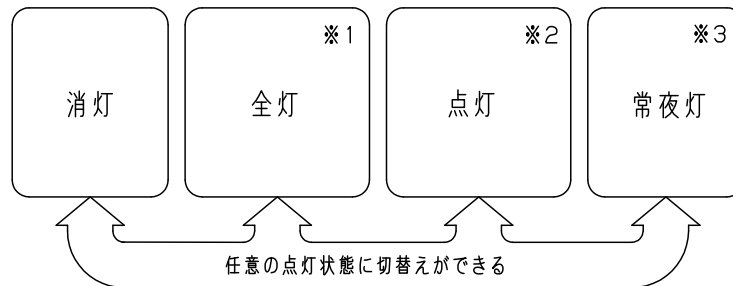

※1 リモコン送信器にて、昼光色、約5～100%調光ができます。
変更した状態は記憶されません。調色はできません。

※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。

※3 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
 - ・壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

品番
使用説明書
LGBZ7217


蘭 川
田 端

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<リモコンについて>

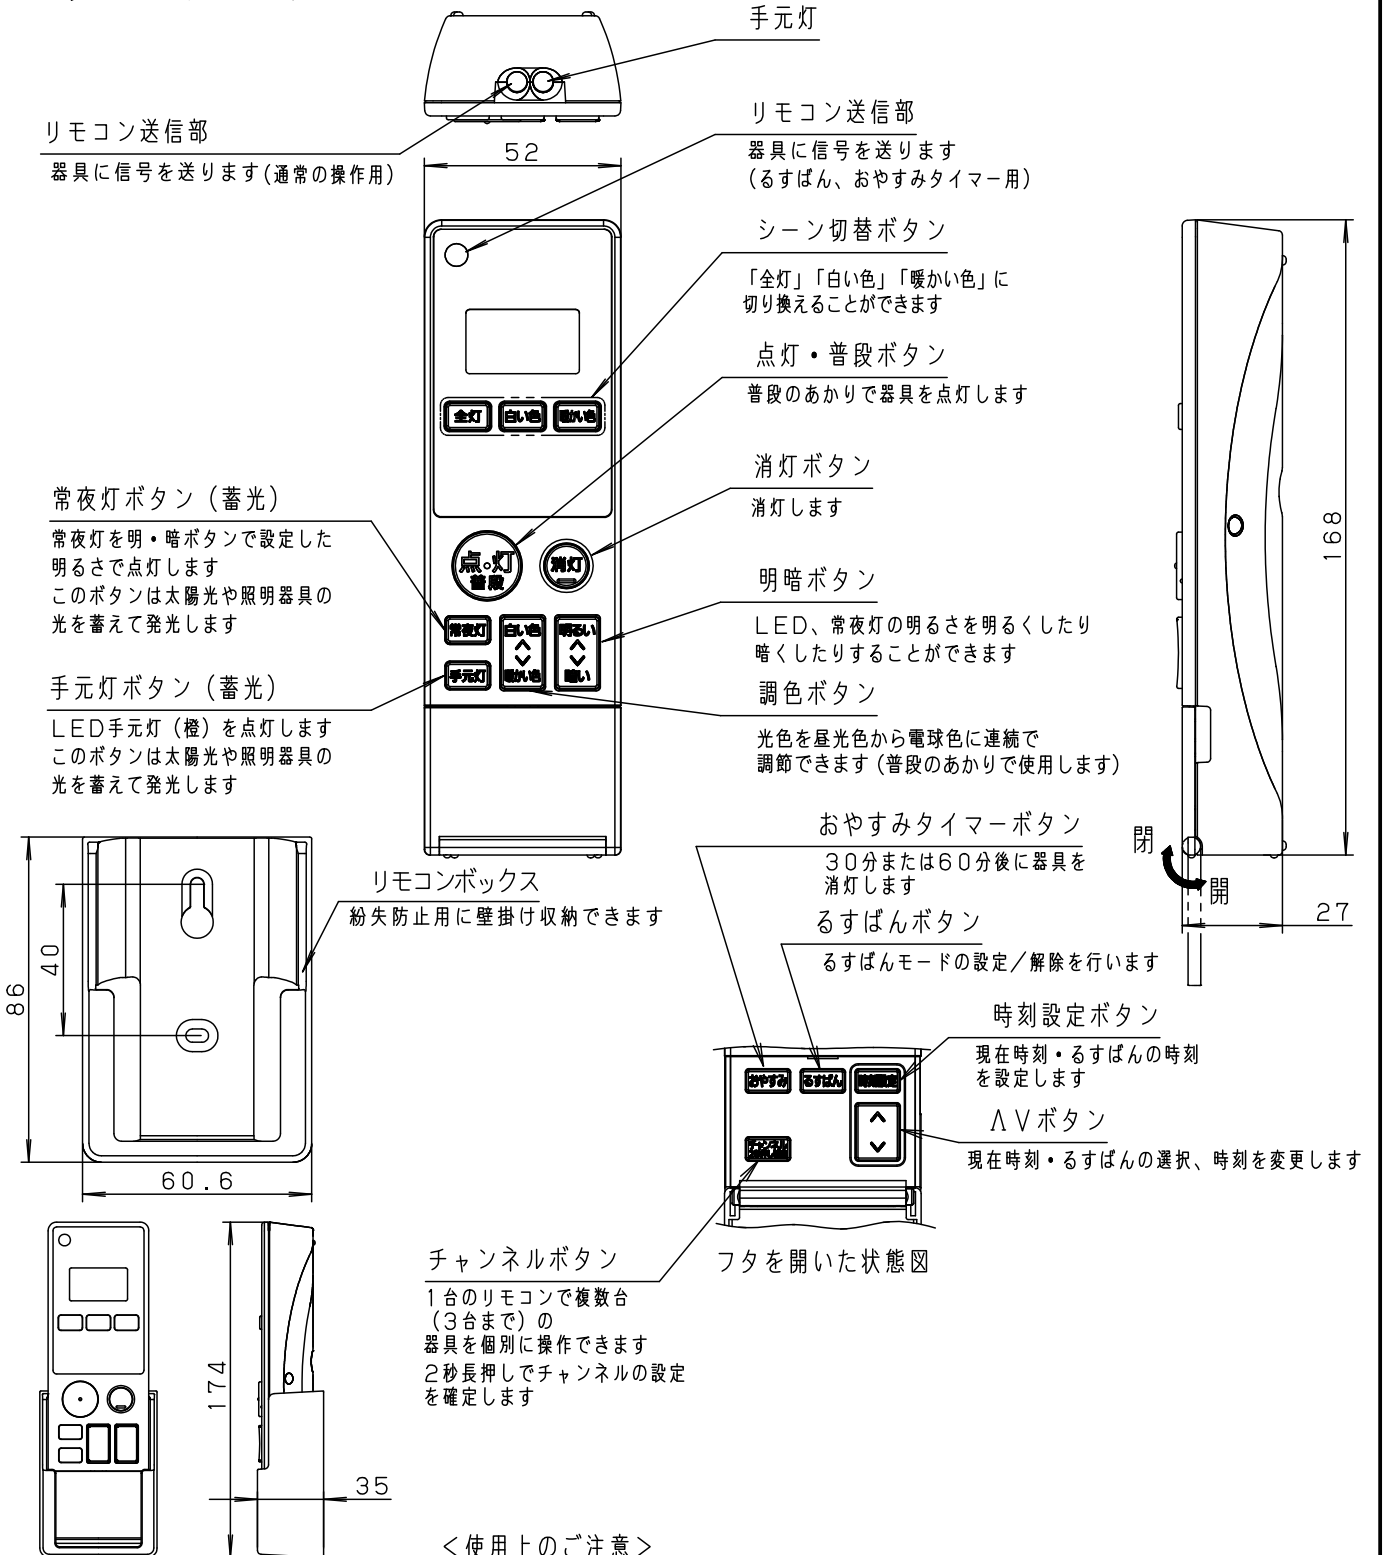

リモコンボックス挿入状態図
(木ネジ2本同梱)

<使用上のご注意>

- ・複数の器具を同時に点灯できます。器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。

本図面は3枚1組です。3/3

品番	
使用説明書	
LGBZ7217	
蘭田	川端
パナソニック株式会社	

