

品番 HK9039

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■LEDシーリングライト専用*傾斜天井用(55度以下)のアダプタです。
(※対象品番については、LED照明器具のカタログ、承認図を確認してください。)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



警告

●凹凸のある場所に取り付けない


落下によるけがのおそれがあります。



船底天井



格子天井




竿縁天井



禁止

●55度を超える傾斜した場所
に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれ
があります。




必ず守る


●必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

セット部品

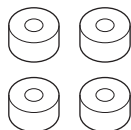

支持具(4個)

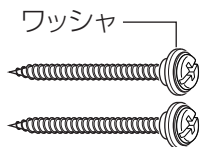


木ネジ(2本・ワッシャ付き)

取り付けかた

傾斜天井 (55度以下) に取り付ける場合


1 本体のノックアウト穴 (2カ所) を開ける

① ノックアウト穴 (2カ所) を本体の裏側からドライバーで押し抜く

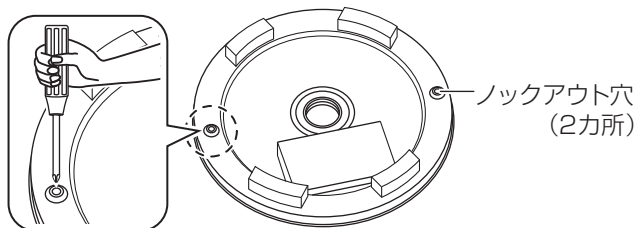


※ノックアウト穴の周囲の凸部の形状は、器具によって異なります。

② 抜きカスはニッパーで切る

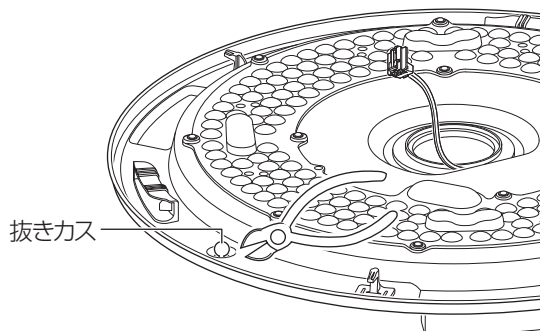


2 ノックアウト穴に支持具 (2個を重ねる) で木ネジを仮固定する

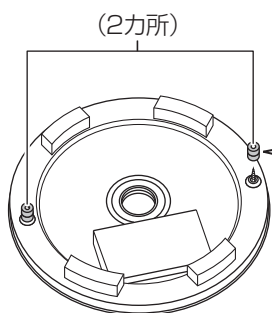

支持具は、下図の方向で2個を重ねて木ネジに取り付けてください。


右に4~6回まわす

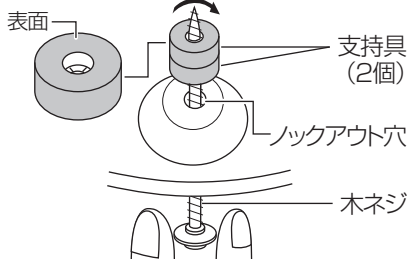

3 本体を取り付ける



器具の取扱説明書に従って、配線器具に本体を取り付けた後、木ネジで補強材のある場所に取り付ける

補強材
支持具

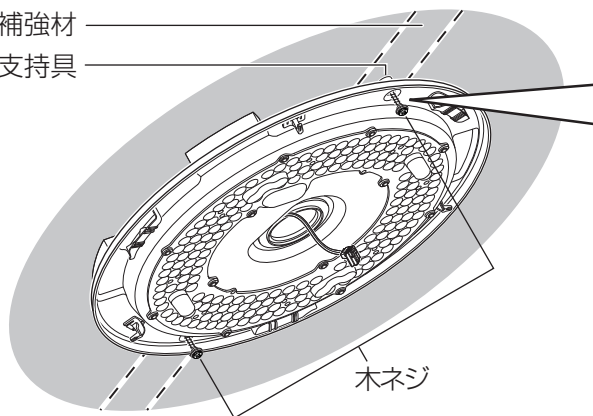

注意

ワッシャの凸部をノックアウト穴に確実に入れてください。

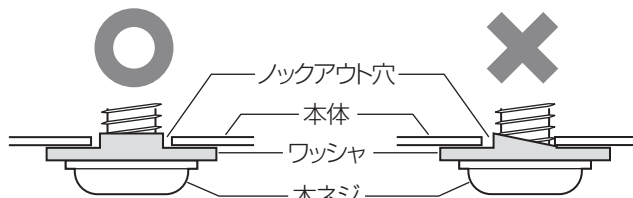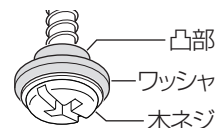

警告

必ず守る

必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2014 - 2019

HK9039 - T4B1

N0914 - 010719