

 仕様
 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

 使用電圧
 周波数
 消費電力
 入力電流
 付属ランプ

0.68W(センサ待機時0.18W)

AC100 V

50/60Hz共用

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

0.007A

LED電球小丸電球タイプ0.5W(E12)

#### 

【器具自体の留意点】


●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具の直前(約30cm以内)に鏡や白い物を置いたり、白っぽい服装で立つと反射光で点滅を繰り返す場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

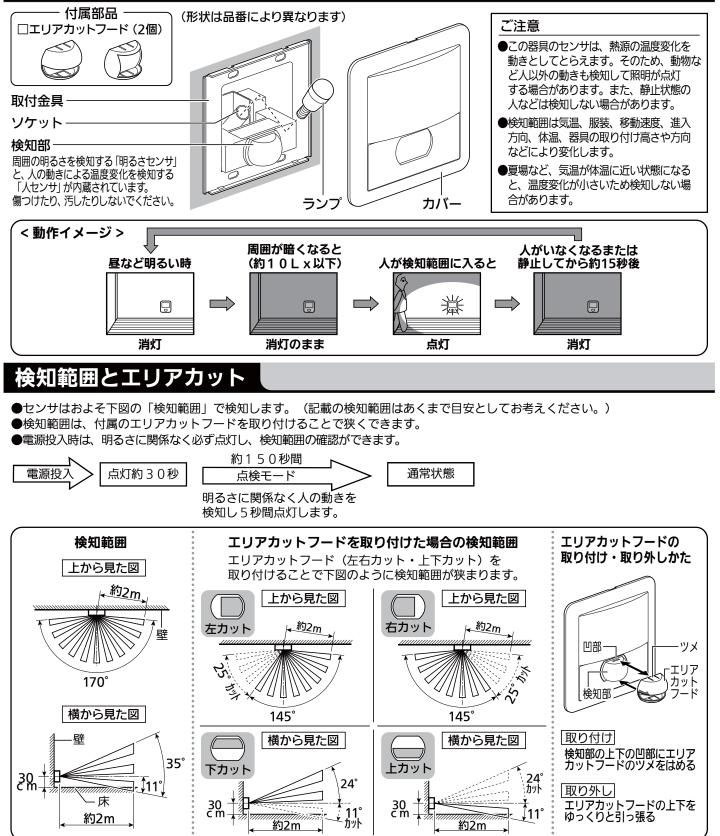

## お手入れ・ランプ交換 電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

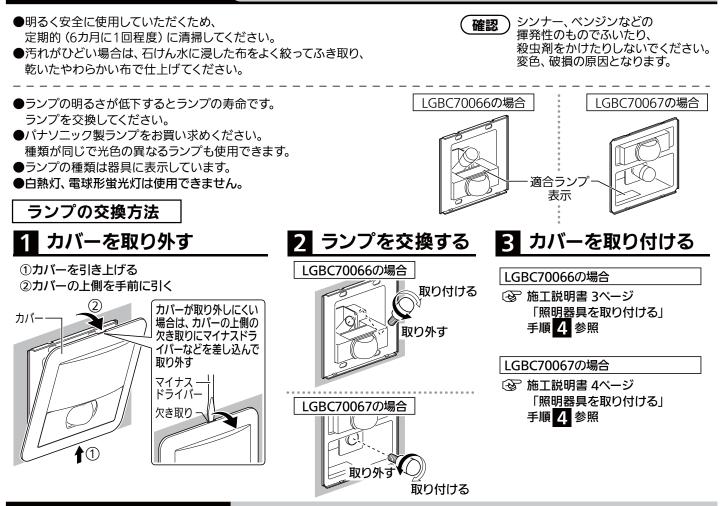

### 故障かな?と思ったら 下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ			
	電源スイッチ(電源)がOFFになっている	電源スイッチをONにする	_			
検知範囲に人がいる	ランプが切れている	ランプを交換する G				
のに点灯しない (周囲が暗い)	ランプがゆるんでいる	ランプを締め付ける 🛛 🚱				
	検知部に他の照明器具の光が入っている	検知部に入る光を遮断する	—			
	器具に向かって真っすぐ接近している					
	移動速度が遅い	本センサは人の動きによる温度変 化分を検知しますので特性上検知 @				
検知範囲が小さい	暑い日などに周囲温度と人体の温度差が 少ない	しにくい場合があります	「日中のなみんてはにうる」			
	検知部が汚れていたり蒸気などの 水滴がついている	検知部を柔らかい布で傷がつかない ようにふきとる	。3ページ 「お手入れ・ランプ交換」			
	エリアカットフードが取り付いている	エリアカットフードを取り外す 🤅	- 2ページ			
	検知範囲に人以外の熱源がある 風などでよくゆれる物(カーテン、植物)	エリアカットフードを取り付けて検知範囲 を狭くする				
検知範囲に人がいない のに点灯する	ストーブなどの暖房器具	熱源を検知範囲より動かす	—			
	壁スイッチをONした直後	壁スイッチON後、約30秒は必ず点灯 します(故障ではありません)	。2ページ 「検知範囲とエリアカット」			
検知範囲に人がいる のに消灯する	人が静止している(動きが小さい)	少し動けば点灯します (故障ではありません)	<sup>8</sup> 2ページ			
検知しにくいときがある	室温が高くなり、人と床面の温度差が小さい	温度変化量を検知しますので、温度変化が小さい 場合、検知しにくくなります(故障ではありません)	「各部のなまえとはたらき」 ア			

上記の処置を行っても 現象が続く場合

①電源をいったん切る

②約5秒以上経ってから再び電源を入れる

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

## パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

### お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト http://sumai.panasonic.jp/support/	) ライフソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/						
使い方・お手入れなどのご相談 <sup>365日</sup> <sub>受付9時~18時</sub>	修理に関するご相談 <sup>平日9時~19時</sup> 日・祝・年末年始9時~18時						
パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター	パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口						
フリーダイヤル パナは ナットク ■ 左記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6906-1109	フリーダイヤル パナニ ィコー 0120-872-150						
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら ■ FAX フリーダイヤル 電話機ボタンの [8] と [6#]を押してください。 0120-872-460 (番号を押しても案内が続く場合は、「+」ボタンを押してから操作してください。)							
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)							
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。							

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談 内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

	●〈照明器具〉安全		● ※チェック欄が足りない場合は コピーしてお使いください。										
	安全点検項目	点検網 /	課(i	該当に /   /	は() /   /	処置手順	安全点検項目	点树 /	链果 ┃ /	(該当 /	当には 【 / 】	) ()	処置手順
	1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						1.購入後、10年以上経過している。						
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。					○印があるとき は危険な状態に	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						○印がある
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。					なっていますので 使用を中止し故障							ときはお買い 上げ店に
症状は	4. こげくさい臭いがする。					や事故の防止の為 お取り替えを							ご相談 ください。
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						V/CC010
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。						

Lとアフィ (よくお読みください 使いかた・お手入れ・修理などは… 修理を依頼されるときは… ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製

●品

品

●故障の状況

補修用性能部品の保有期間 6年

を、製造打ち切り後6年間保有しています。

名

番


☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)

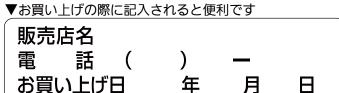

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ライティング機器ビジネスユニット パナソニック株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGBC70066 - T3A2

© Panasonic Corporation 2013 - 2019



住宅用照明器具

LGBC70066 LGBC70067

できるだけ具体的に