

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	明るさアップモード時 0.36A	明るさアップモード時 34.8W
	全灯モード時 0.28A	全灯モード時 26.8W

LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)	5			品番 LGC31120	
		4	丸型フル引掛シーリング			
器具質量	2.6kg	3	リモコン送信器	HK9807MM	小 寺 森	
特記事項	～8畳用	2	カバー	アクリル		乳白つや消し
		1	本体	鋼板 (t0.4)		ホワイト
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
					パナソニック株式会社	

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井 注1)




舟底天井



竿縁天井 注2)




格子天井



- 取り付けには平らな部分が $\phi 840$ mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9039) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

注2) 別途、アダプタ (HK9058) の使用により取付可能です。取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

本図面は3枚1組です。1/3



<機能説明>

●点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後約2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
点灯モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

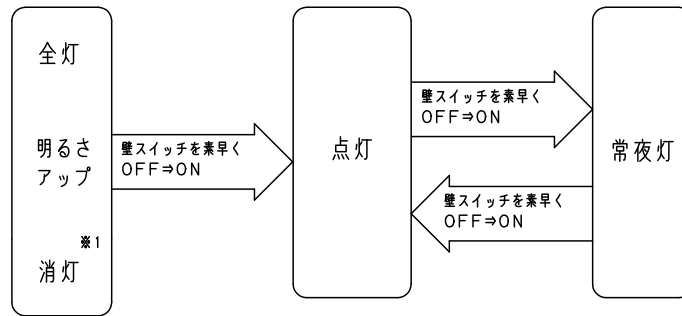

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン
送信器

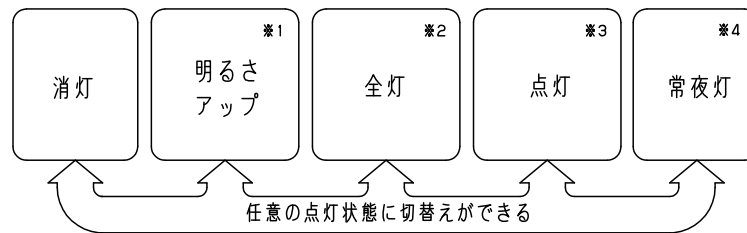

- ※1 全灯ボタンを約2秒以上長押しすると、昼光色、明るさ約130%で点灯します。調光・調色はできません。
- ※2 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※3 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※4 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
- リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC31120
特記事項	2				小 森
	1				
	部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



