


# Panasonic®

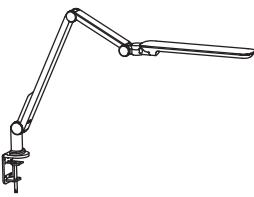

## 取扱説明書

住宅用照明器具 (LEDデスクスタンド)

保管用

保証書付き

品番 SQ438 SQ439

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

#### ■電源コード・プラグ

●電源コードや電源プラグを破損するよう  
ことはしない  
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、  
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重いものを載せたり、束ねたり、ステープル  
などで固定したりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、感電、ショート、  
火災のおそれがあります。

●電源コードや電源プラグの修理は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。

●壁などのコンセントの定格を超える使い方を  
しない

たとえ配線などで、定格を超えると、  
発熱による火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電のおそれがあります。



必ず守る

●電源プラグのほこりなどは定期的にとる  
プラグにほこりなどがたまるとき、湿気などで  
絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

○電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による  
火災のおそれがあります。

○傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは  
使用しないでください。


●電源プラグを抜くときは、必ずアダプタ  
本体を持って抜く

電源コードを引っ張るとコードが破損し、  
火災、感電のおそれがあります。

●ACアダプタは必ず付属のものを使用する  
発熱による火災や破損による感電のおそれが  
あります。

#### ■その他


●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない  
倒れたり落ちたりして、火災・けがのおそれがあります。

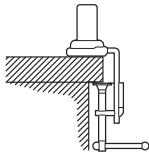

出しきが  
少ない机



丸パイプまたは  
まるみの大きい机




金具のかかりしろ  
が少ない取付け



禁止



板厚が薄く強度が弱い



横向き取付け

●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない  
火災のおそれがあります。

●器具のすき間、USB端子に金属類や  
燃えやすいものを差し込まない  
火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

●交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると火災、  
感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電によるけがのおそれがあります。



電源プラグ  
を抜く

●器具やUSB機器に異常を感じた場合、  
速やかに電源プラグを抜く

異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

## !**注意**

● 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、  
感電、落下などに至る場合があります。

◎ 1年に1回は「安全チェックシート」  
に基づき自主点検してください。

● お手入れの際は、電源プラグを抜く  
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

● 取付場所に応じて取付金具を組み替えて  
確実に固定する

落下してけがのおそれがあります。

● 垂直面や補強材のある壁面に取付金具を  
取り付ける場合、必ず木ネジで固定する

落下してけがのおそれがあります。

● 浴室など湿気の多い場所や屋外で  
使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎ この器具は防湿・防雨型ではありません。



必ず守る

● 温度の高くなるものを器具の近くに置かない  
火災の原因となることがあります。

◎ 器具の真横にストーブなどを置かないでください。

● 調光器と組み合わせて使用しない

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて  
使用すると、火災の原因となることがあります。

● 器具を倒した状態で使用しない

故障の原因となることがあります。

● 器具にもたれたり物をぶつけたりしない  
器具破損の原因となります。

● セードと本体の間、可動部のすき間に  
指を入れない

けがの原因となることがあります。

● 可動範囲を越えて可動部を無理に動かさない  
器具破損の原因となることがあります。

● LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。




禁止



水ぬれ禁止

## 各部のなまえ

### 付属部品

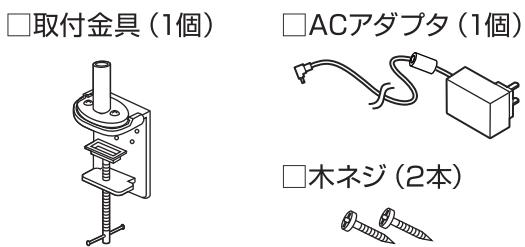

※セード・アーム・本体に  
保護シートを貼付していますので、  
はがしてご使用ください。

アーム※

セード※

本体※

調光  
ボリューム  
OFF/ON  
スイッチ

USB端子  
DC5V 0.5A


LED(文字くっきり光)

【文字くっきり光とは】

文字が見やすい「色温度(約6200K)」と「明るさ」で、  
小さな文字もくっきり見えるあかりです。

読書や勉強などにおすすめです。

● 器具用プラグ差込部に器具用  
プラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。

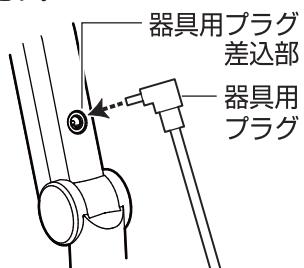


コンセント(別売)

電源プラグ


アダプタ本体

電源コード(約1.7m)

長時間使用しない場合は、  
安全、節電のため  
電源プラグをコンセント  
から抜いてください。

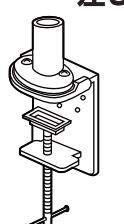

# 取付金具のなまえと使いかた

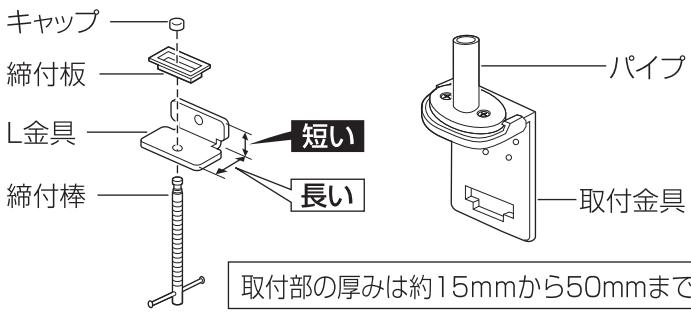

## 注意



取付場所に応じて取付金具を組み替えて確実に固定する

取付場所	取付金具の変更点	取付金具の変更方法・木ネジの取り付けかた
出しろが35mm以上ある水平面	付属の状態のままご使用ください	取付金具の変更なし ◎付属の状態のままご使用ください
出しろが25mm~35mm未満の水平面	L金具の長短を差しかえる	<p>①キャップを抜いて締付板を外す ②締付棒を回して外す ③L金具を外す</p> <p>→</p> <p>①L金具の長い方から取付金具にはめる ②締付棒を回してはめる ③締付板とキャップをはめる</p>
垂直面	パイプの位置を変える	<p>ネジ(2個)を外し、パイプを取り外す</p> <p>→</p> <p>取付金具のL金具の取付面にネジ(2個)でパイプを固定する</p> <p>木ネジの取り付けかた</p> <p>パイプの位置を変更後、垂直面に締付棒を締付け、付属の木ネジ(2本)で止める</p>
補強材のある壁面	パイプと取付金具以外を取り外す	<p>①キャップと締付板を外す ②締付棒を回して外す ③L金具を外す</p> <p>木ネジの取り付けかた</p> <p>パイプと取付金具以外を外した後、補強材のある場所に、木ネジ※1(2本)で確実に固定する</p>

※1：長いものを別途ご用意ください。  
(付属の木ネジは短いので使用しないでください。)

## 明るさを調節する

スイッチ操作の前に電源プラグをコンセントに差し込んでください

OFF/ONスイッチ、調光ボリュームは、高感度で微細な変化を感じるタッチスイッチ<sup>※1</sup>です。指で触れるだけでLEDの操作ができます。

### 調光ボリューム

点灯しているときに明るさを約20%~100%の範囲で調節できます。

●タッチするごとにLEDの明るさを約20%ずつ調節します

約20% 約40% 約60% 約80% 100%

●タッチし続けるとLEDの明るさを連続で調節します

約20% ← → 100%



### OFF/ONスイッチ

●タッチするごとにLEDが消灯／点灯します

消灯したときの明るさを記憶しています。

再度点灯させると前回消灯したときの明るさで点灯します。

ただし、ACアダプタを抜くと初期設定(100%点灯)に戻ります。

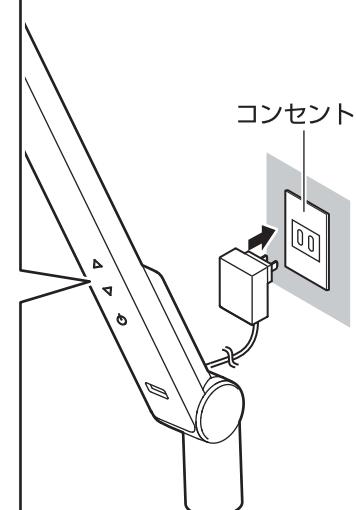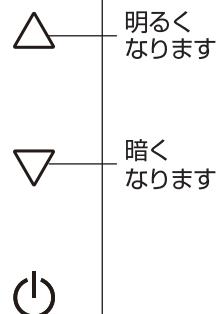

※1 : <タッチスイッチの注意事項>


下記のような使用状態では、正常に動作しない場合があります。

- ・指ではなく手全体で触れたり、指以外のもの（例：手袋、ボールペンなど）で触れたとき
- ・人以外（例：ペットなど）が触れたとき
- ・軽く触れたり、瞬間的に触れたとき
- ・急激な温度変化のある場所で使用したとき
- ・電子機器などのノイズの影響を受けたとき

## USB端子を使用する

USB端子に接続してスマートフォン、携帯電話を充電することができます。


- 機種や電池の状況によって充電時間が異なります。  
また、電池が空の状態では充電できない可能性があります。
- 全ての機種の充電を保証するものではありません。
- 0.5Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。  
USB機器の動作が不安定になったり、動作不良になるおそれがあります。
- 接続によるデータ消失などの損害に対しては一切の責任を負いかねます。
- ご使用USB機器に適合のUSBケーブルを使用してください。
- USBケーブルは必ずUSBプラグを持って抜き差ししてください。
- USBプラグを無理に差し込んだり、ひねったり、強い衝撃を与えたいためにしないでください。

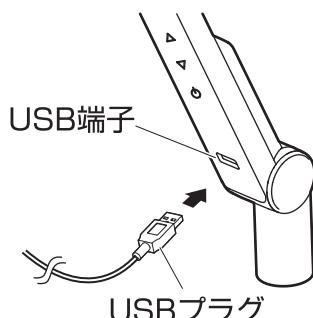


## 可動範囲

可動範囲以上には動きません


### 水平方向

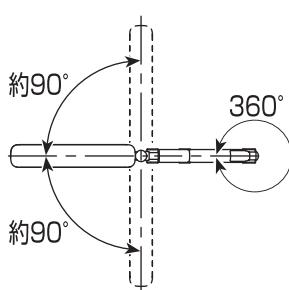


### 垂直方向

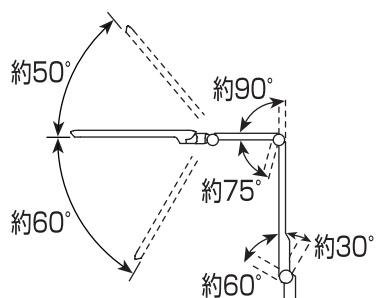

### セードの回転

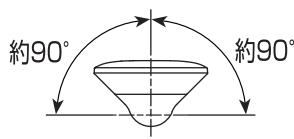

### おすすめの使いかた（目の疲れを少なくするために）

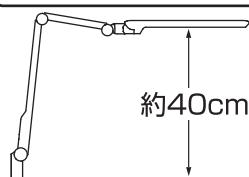

- ・机上から約40cmの姿勢がおすすめです。
- ・セードの位置は、LEDの光および紙面からの反射光が直接目に入らないところがおすすめです。
- ・お部屋全体の照明とあわせてご使用ください。
- ・右向きの方は左または左斜め前方に、左向きの方は右または右斜め前方に置いてください。（手暗がりにならないため）

# ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

## 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源プラグを抜いて、販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- コンセントに接続される他の機器により、スタンドにチラツキなどの異常が発生する場合があります。チラツキなどが発生する機器の接続をやめてください。
- 器具が水平方向に可動できるように、本体と取付金具（パイプ）の差し込み部分には余裕を設けておりますので、ぐらつきが発生する場合がありますが、異常ではありません。

## 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。  
スタンドとラジオ、テレビなどの距離を遠ざけるか、スタンドの向きをかえてください。

## パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

### 住まいの設備・建材 サポートサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

### ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

### 使い方・お手入れなどのご相談

365日  
受付9時～18時

#### パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター



フリーダイヤル バナは ナットク  
**0120-878-709**

■ 左記電話番号がご利用  
いただけない場合  
**06-6906-1109**

■ FAX フリーダイヤル  
**06-0120-872-460**

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら  
電話機ボタンの「8」と「6#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787  
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ●〈照明器具〉安全チェックシート●

\*チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
	/	/	/	/	/	
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止のお取り替えをおすすめします。
2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
4. こげくさい臭いがする。						
5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。						
6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
2. カバーなどに変色・変形がある。						
3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
4. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						



このような  
症状は  
ありませんか

\*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

\*This warranty is valid only in Japan.

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

## お手入れについて

電源プラグを抜いて、セード部が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置
LEDが点灯しない	電源プラグが外れている	電源プラグをコンセントに差し込む
	器具用プラグが外れている	器具用プラグを器具用プラグ差込部に差し込む

●上記の点検でなお異常のある場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、ご購入の販売店、お客様ご相談窓口にご相談ください。

## 仕様

器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックしてください。

品番	電源: ACアダプタ	消費電力	入力電流	USB端子
□ SQ438	入力 AC100V 50/60Hz共用 出力 DC15V 1.2A	11.1W (USB端子未使用時) 待機時消費電力 約0.5W	0.21A (USB端子未使用時)	DC5V 0.5A
□ SQ439				

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

Panasonic

持込修理

## 照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	SQ438 / SQ439
保証期間	お買上げ日から <b>見本体 1年間</b>
* お買上げ日	年 月 日
* お客様	ご住所 お名前 様 電話 ( ) —
* 販売店	住所・販売店名 電話 ( ) —

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) —  
お買上げ日 年 月 日

保証期間: お買上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

まず電源を切って、お買上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 上記「仕様」を参照ください

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018 - 2019

SQ438 - T3A2

N0218 - 021119