


取扱説明書


住宅用照明器具(ブラケット本体)

保管用

施工説明付き

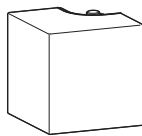

全般拡散タイプ

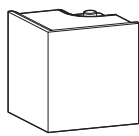

上下間接光タイプ

- 品番** **LGB81005** (全般拡散タイプ/乳白)
LGB81006 (上下間接光タイプ/ホワイト)
LGB81007 (上下間接光タイプ/メイプル調)
LGB81008 (上下間接光タイプ/チェリー調)
LGB81009 (上下間接光タイプ/ウォールナット調)

ランプは別売です。適合ランプは 裏表紙「仕様」をご参照ください。

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。
 LEDフラットランプには、取扱説明書(保証書付)が付属されております。LEDフラットランプの取り扱いや
 保証とアフターサービスについては、LEDフラットランプ付属の取扱説明書をご確認ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
 損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
 説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
 内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
 発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合や、ランプを交換しても
 点灯しない場合は、速やかに電源を切る
 異常状態が収まったことを確認し、販売店または
 別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する
 間違った種類、ワット数のランプを
 使用すると、火災のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
 火災、感電、落下によるけがのおそれが
 あります。



禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
 守らないと、強度低下により破損し、
 落下するおそれがあります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
 設置して10年経つと、外観に異常が
 なくても内部の劣化は進行しています。
 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに
 火災、感電、落下などに至る場合があります。
 ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
 自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
 通電状態で行うと感電の原因となることが
 あります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
 器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプや
 その周辺にさわらない
 やけどの原因となることがあります。
 ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
 その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
 置かない
 火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないで
 ください。

●LEDを直視しない
 目の痛みの原因となることがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所

・補強のない場所

(ベニヤ板や
石こうボード
など)




禁止

・直角な入隅

・広角な入隅

・挟角な入隅

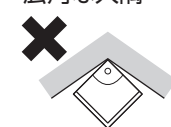

◎この器具は壁面直角入隅取付専用です。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取る
木ネジ、器具の取付台等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。



必ず守る


■壁スイッチ

●適合するスイッチ、ライトコントロールを使用する

指定以外のスイッチ、ライトコントロールと組み合わせて使用すると、火災のおそれがあります。

【調光器非対応タイプ】のランプを使用の場合

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、入切用 (ON/OFF) スwitchに変更する。



◎調光器の取り外しが必要です。

【調光器対応タイプ】のランプを使用の場合

起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用する。

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●器具表示の指定方向に取り付ける

指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

注意



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



必ず守る

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

接続について


- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- かつてにスイッチなど高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1、CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

【調光器対応タイプのランプをライトコントロールと接続して使用する場合】

- 起動方式CB1に適合の当社製ライトコントロールをご使用ください。
- 接続台数、接続方法についてはランプ、ライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

取付位置について

- 器具の取り付けには右図の寸法が必要です。
- 入隅の左右面どちらにでも木ネジ取り付けできます。
電源穴は入隅の左右面どちらかに開けてください。

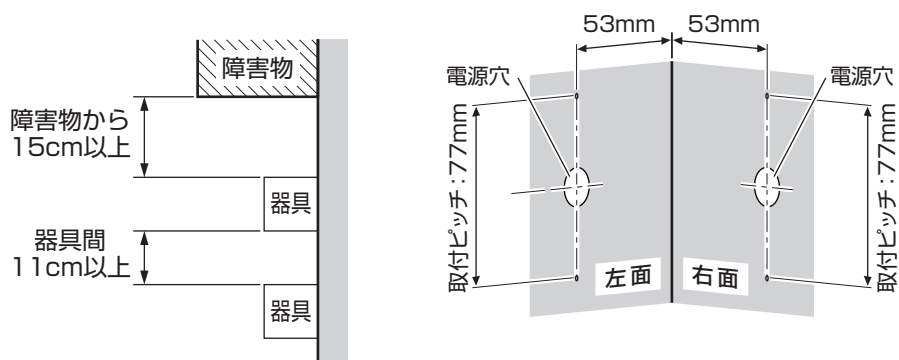

各部のなまえ

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。


取り付け前のご準備

- ・取付台からツマミネジ(パッキン付)を取り外す。


付属部品

施工する前に
まず付属部品を
ご確認ください


□木ネジ
(2本)



ツマミネジ
(パッキン付)

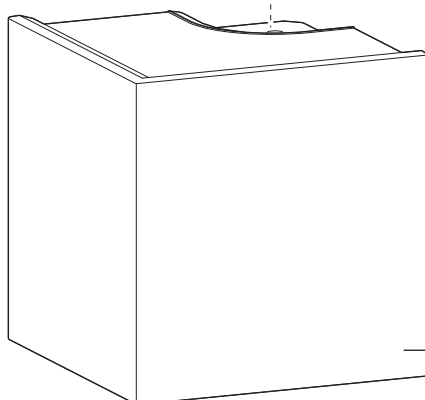

カバー
(形状は品番に
より異なります)

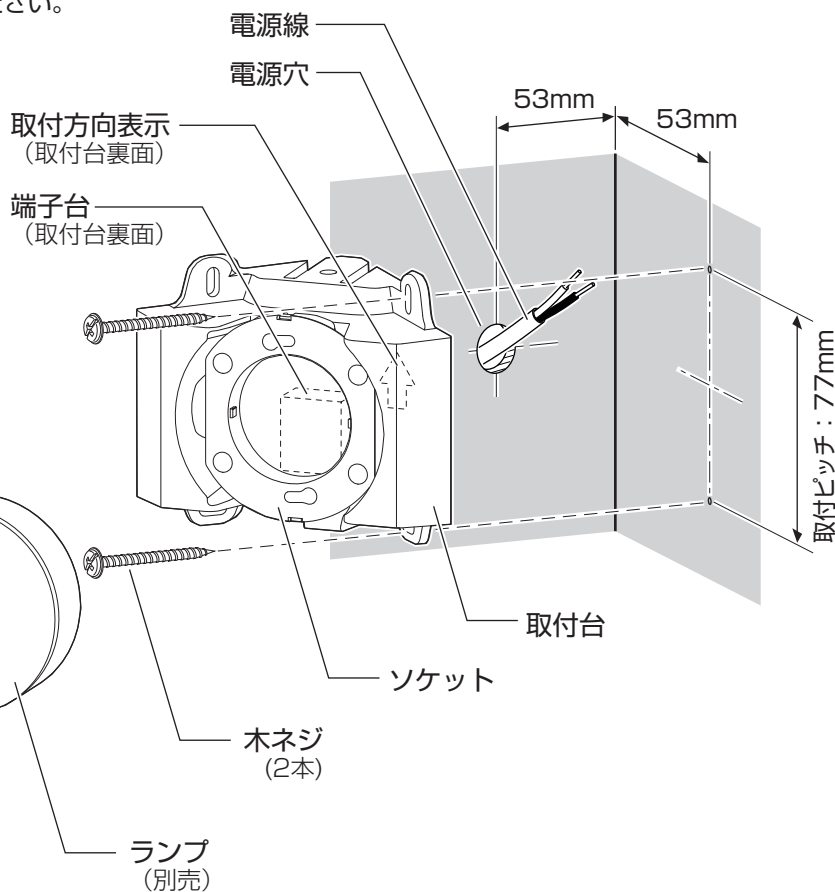


1 取付場所の確認をする


- ・前ページ「取付位置について」を参照しながら取付ピッチと電源穴の位置を確認する。

2 電源線を加工する

- ・適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線
- ・VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

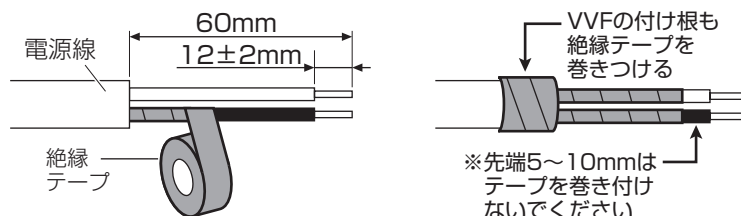


3 端子台に電源線を接続する

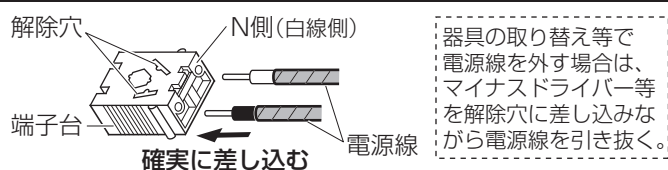


4 取付台を取り付ける

- ①取付方向表示（取付台裏面）に従い、電源線を壁内に押し込みながら取付台を壁面入隅に押し付ける。
- ②取付台が入隅の左右両面に接していることを確認し、付属の木ネジ（2本）を確実に締め付ける。

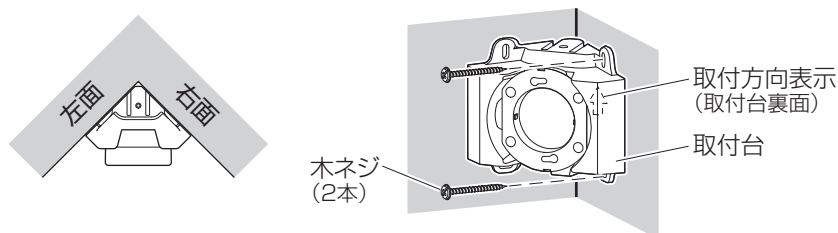

5 ランプを取り付ける


- ①ソケットのピン穴にランプのピンを入れる。
- ②ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音がするまで矢印方向に回して、確実に取り付ける。(回転角度約15°)

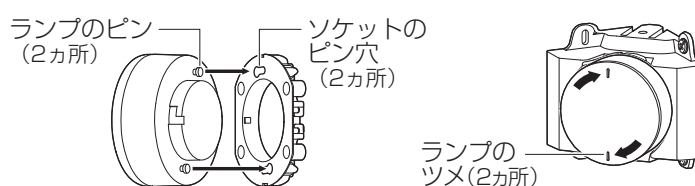

6 カバーを取り付ける

- ①カバーを壁面に押し当て真下に動かす。
- ②カバーを壁面に押し付けながらツマミネジを締め付ける。

※取り付け後、カバーと壁面とのすき間が気になる場合
ツマミネジをいったん取り外し、カバー上面部を壁面に押し付けながらツマミネジで再度カバーを固定してください。

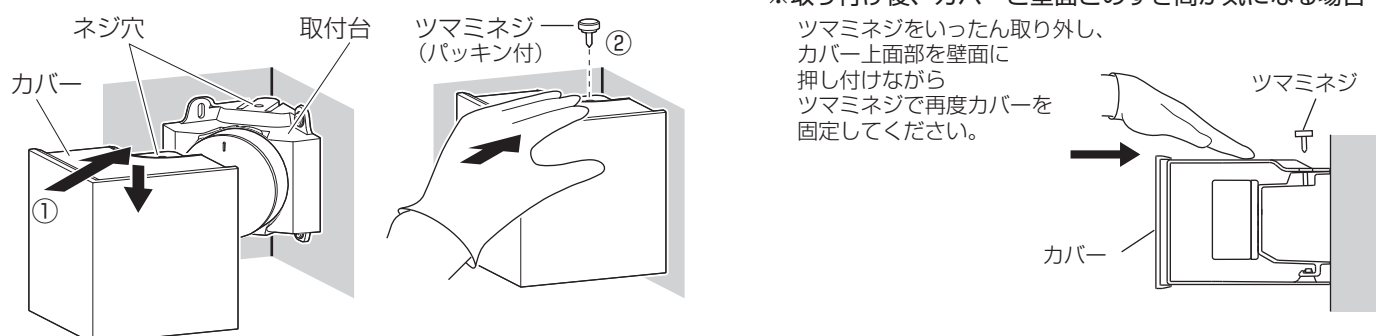

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- ランプはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生することがあります。
- ランプを交換しても点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

【調光器対応タイプのランプ使用時の留意点】

- ランプ（調光対応）の取扱説明書、ライトコントロールの取扱説明書をご確認ください。
- 調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジ、瞬間暖房便座などをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに明るさが変化することがあります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ランプを交換する


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- 交換ランプは、裏表紙「仕様」でチェックしたランプ品番、取り外したランプ背面の品番表示をご確認ください。
- 交換用ランプはパナソニック製ランプを推奨します。同じ種類、ワット数のランプでおすすめ以外のものを使用された場合、短寿命・故障の原因となることがあります。また、保証の対象外となります。
- ご使用以外のランプに交換される場合は、裏表紙「仕様」で適合ランプ一覧をご確認ください。ご使用のスイッチ、ライトコントロールとの適合も合わせて必ずご確認ください。

ランプの交換方法


1 カバーを取り外す

- ①ツマミネジ（パッキン付）を外す
- ②カバーを真上に持ち上げ、壁面から手前に引く

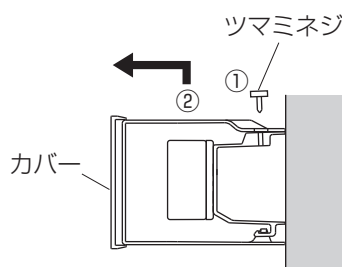

2 ランプを取り外す

- ・ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音がするまで矢印方向に回す。（回転角度約15°）

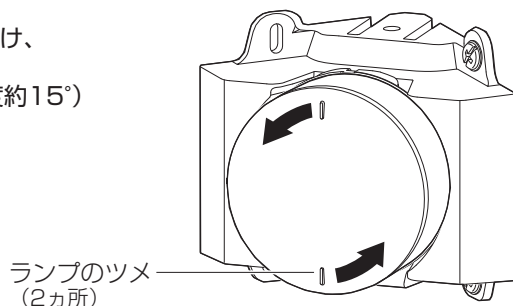

3 新しいランプを取り付ける

- ☞ 4ページ「照明器具を取り付ける」手順 5 参照

4 カバーを取り付ける

- ☞ 4ページ「照明器具を取り付ける」手順 6 参照

仕様



本体、ランプの品番をご確認いただき、品番にチェックをしてください。

本体品番	器具配光	カバー	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	口金
☐ LGB81005	全般拡散タイプ	乳白	AC100V	50/60Hz 共用	※ 5.9W	※ 0.09A	GX53-1
☐ LGB81006	上下間接光タイプ	ホワイト					
☐ LGB81007		メイプル調					
☐ LGB81008		チェリー調					
☐ LGB81009		ウォールナット調					

※消費電力、入力電流は組み合わせ可能な最大定格のランプを使用した場合です。

適合LEDフラットランプ (口金GX53-1・外径70mm・高さ38mm※高さ：ランプのツメを除く)						
ランプ品番	ランプ品名	調光	配光	明るさ	光色	
☐ LLD2000L CE1	LDF5L-H-GX53/S	非対応	拡散	クラス500	電球色相当	
☐ LLD2000V CE1	LDF5WW-H-GX53/S				温白色相当	
☐ LLD2000N CE1	LDF5N-H-GX53/S				昼白色相当	
☐ LLD2000L CB1	LDF6L-H-GX53/D/S	対応	拡散	クラス500	電球色相当	
☐ LLD2000V CB1	LDF6WW-H-GX53/D/S				温白色相当	
☐ LLD2000N CB1	LDF6N-H-GX53/D/S				昼白色相当	
☐ LLD2000ML CE1	LDF5L-D-H-GX53/S	非対応	拡散	クラス500	美ルック 電球色相当	
☐ LLD2000MV CE1	LDF5WW-D-H-GX53/S				美ルック 温白色相当	
☐ LLD2000MN CE1	LDF5N-D-H-GX53/S				美ルック 昼白色相当	
☐ LLD2000ML CB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	対応	拡散	クラス500	美ルック 電球色相当	
☐ LLD2000MV CB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S				美ルック 温白色相当	
☐ LLD2000MN CB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S				美ルック 昼白色相当	

●ランプの寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●ランプ、器具本体の取扱説明書をよくお読みください。

●ランプの種類はランプの背面表示でご確認ください。

●ランプの取扱説明書には保証書が付いております。大切に保管してください。



ランプ
品番表示

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () —
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

- 品番
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ LGB81005 | ☐ LGB81008 |
| ☐ LGB81006 | ☐ LGB81009 |
| ☐ LGB81007 | |

☒ 本体品番をご確認いただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2019-2020

LGB81005-T3A1

N0419-010120