

品番 LSEB2016LE1 LSEB2017LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1 ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様相談窓口にご相談ください。

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。



照射物近接限度10cm
(ドア・家具・布などの可燃物)



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれが
あります。



必ず守る



注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に
基づき自主点検してください。

●お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



禁止

●温度の高温なるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないで
ください。

●パネルを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。



必ず守る

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。

この説明書は必ずお客さまにお渡しください。

■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井

- 次のような場所には取り付けない

火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。



禁止

- ・床面
- ・壁面
- ・傾斜した天井面


◎この器具は水平天井取り付け専用です。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)


■その他

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



必ず守る

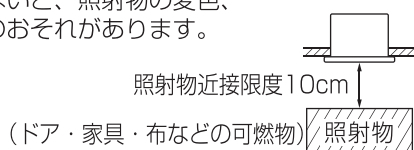

必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込穴の奥まで
確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。

◎レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは
手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 必ず壁スイッチを設けてください。
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと取り付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意


- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- ・付属部品を確認してください。

付属部品

- ・ 木ネジ (2本)




●取り付け前に下図の状態にしてください。

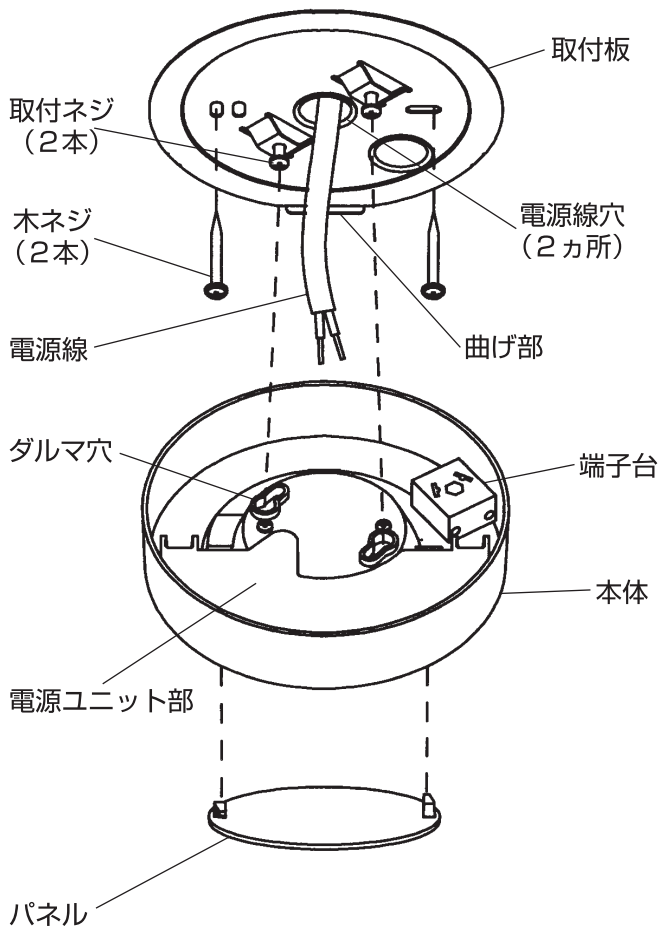


パネルの取り外しかた

- ・ パネルを左へ回す。
- ・ パネル面を下に向ける。(自重で外れます)

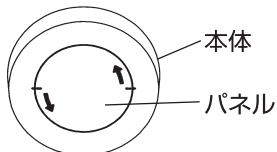



1 天井に取付板を取り付ける

- ・ 木ネジ (2本) で補強材のある場所に取り付ける。
(取付ピッチ66.7 mm / 83.5 mm)

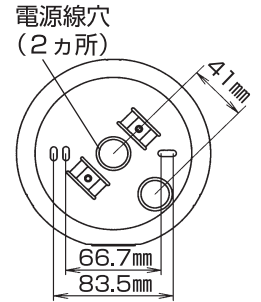


2 端子台に電源線を接続する

- ・ 端子台に電源線を確実に差し込む。

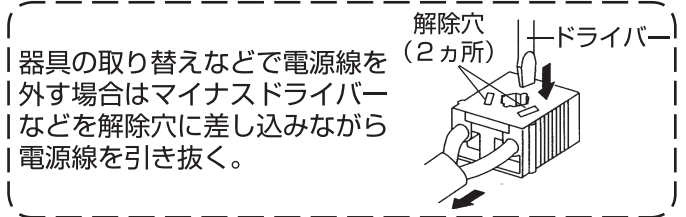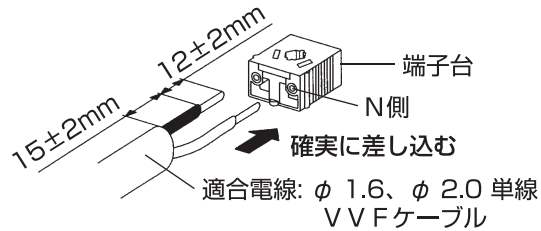


3 取付板に本体を取り付ける

- ・ 取付板の曲げ部が電源ユニット部の上にならない方向で取付ネジとダルマ穴を合わせる。
- ・ 本体を右へ回す。
- ・ 取付ネジ (2本) を締め付ける。
- ・ 注) 取付ネジがストッパーに乗り上げていないこと。

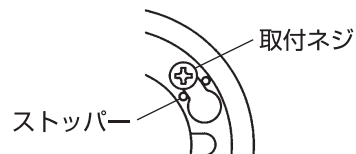

4 本体にパネルを取り付ける

- ・ パネルの凸部を本体の凹部に合わせる。
- ・ パネルを右へ回す。
- 注) パネルの爪と本体の溝の位置が合っていること。

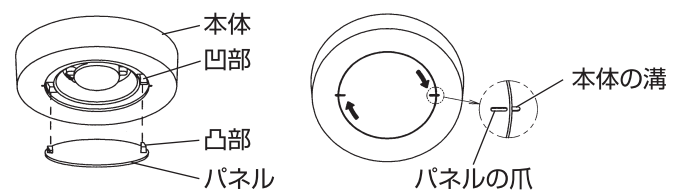

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED
LSEB2016LE1	AC100V	50/60Hz共用	6.0W	0.11A	電球色
LSEB2017LE1					昼白色

- LED照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。