



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

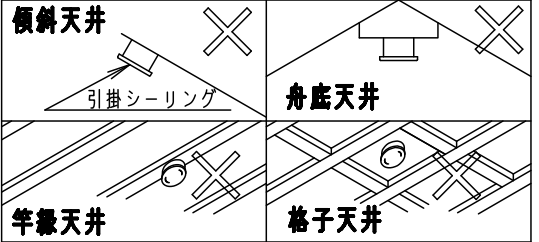

- 取り付けには平らな部分が $\phi$ 840mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- おまかせ機能付
- リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

電源ユニット内蔵型

\*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

本図面は4枚1組です。1/4

定格電圧	入力電流	消費電力	6	丸型フル引掛シーリング			
AC100V	0.47A	45.7W	5	リモコン送信器		HK9800MM	品番
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		4	化粧カバー	スチロール	ホワイト	LGC58100
器具質量	4.2kg		3	パネル	アクリル	透明・キレイコート	
特記事項	~12畳用		2	カバー	アクリル	乳白	小 奥 寺 代
			1	本体	銅板 (t0.4)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			



<機能説明>

●点灯切替


壁  
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。  
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。  
普段・パネル・センター・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。  
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

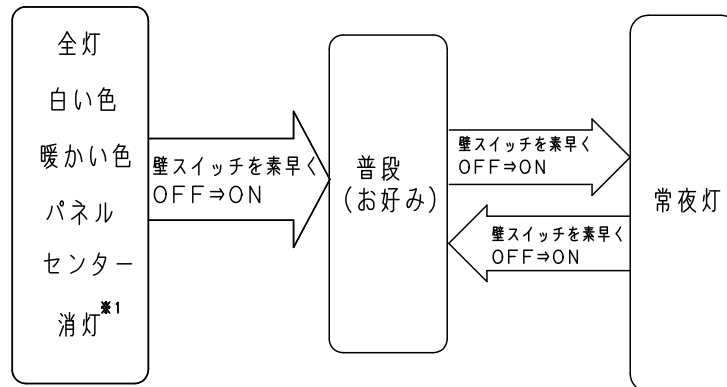

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン  
送信器

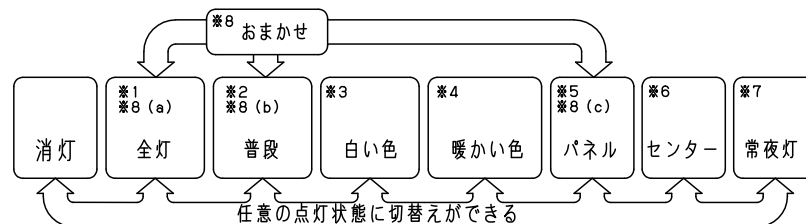

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 パネル光の電球色が点灯します。リモコン送信器にて、約5%～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。センター光のOFF⇄電球色20%点灯の切替ができます。
- ※6 センター光の電球色が点灯します。リモコン送信器にて、約5%～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※7 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※8 設定時刻に応じて光色を変化させます。  
(a) 朝モード：全灯約6200K  
(b) 昼モード：普段のあかり  
(c) 夜モード：パネル光2700K

本図面は4枚1組です。2/4

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC58100
特記事項	2				小 奥 寺 代
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



### <機能説明>

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	パネル	・・・
明るさ	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	パネルモードの記憶値	・・・
調色	・・・	約6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

- ※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。
- ※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。
- ※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。
- ※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

### <使用上のご注意>


- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・パネルは、からぶきしたり、強くこすらないでください。発光ムラ、コーティングはがれの原因となります。
- ・クレイコートはすべての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニなどには効果がありません。
- ・クレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は4枚1組です。3/4

	5				品番 使用説明書 LGC58100
	4				
	3				
特記事項	2				小 奥 寺 代
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



<リモコンについて>

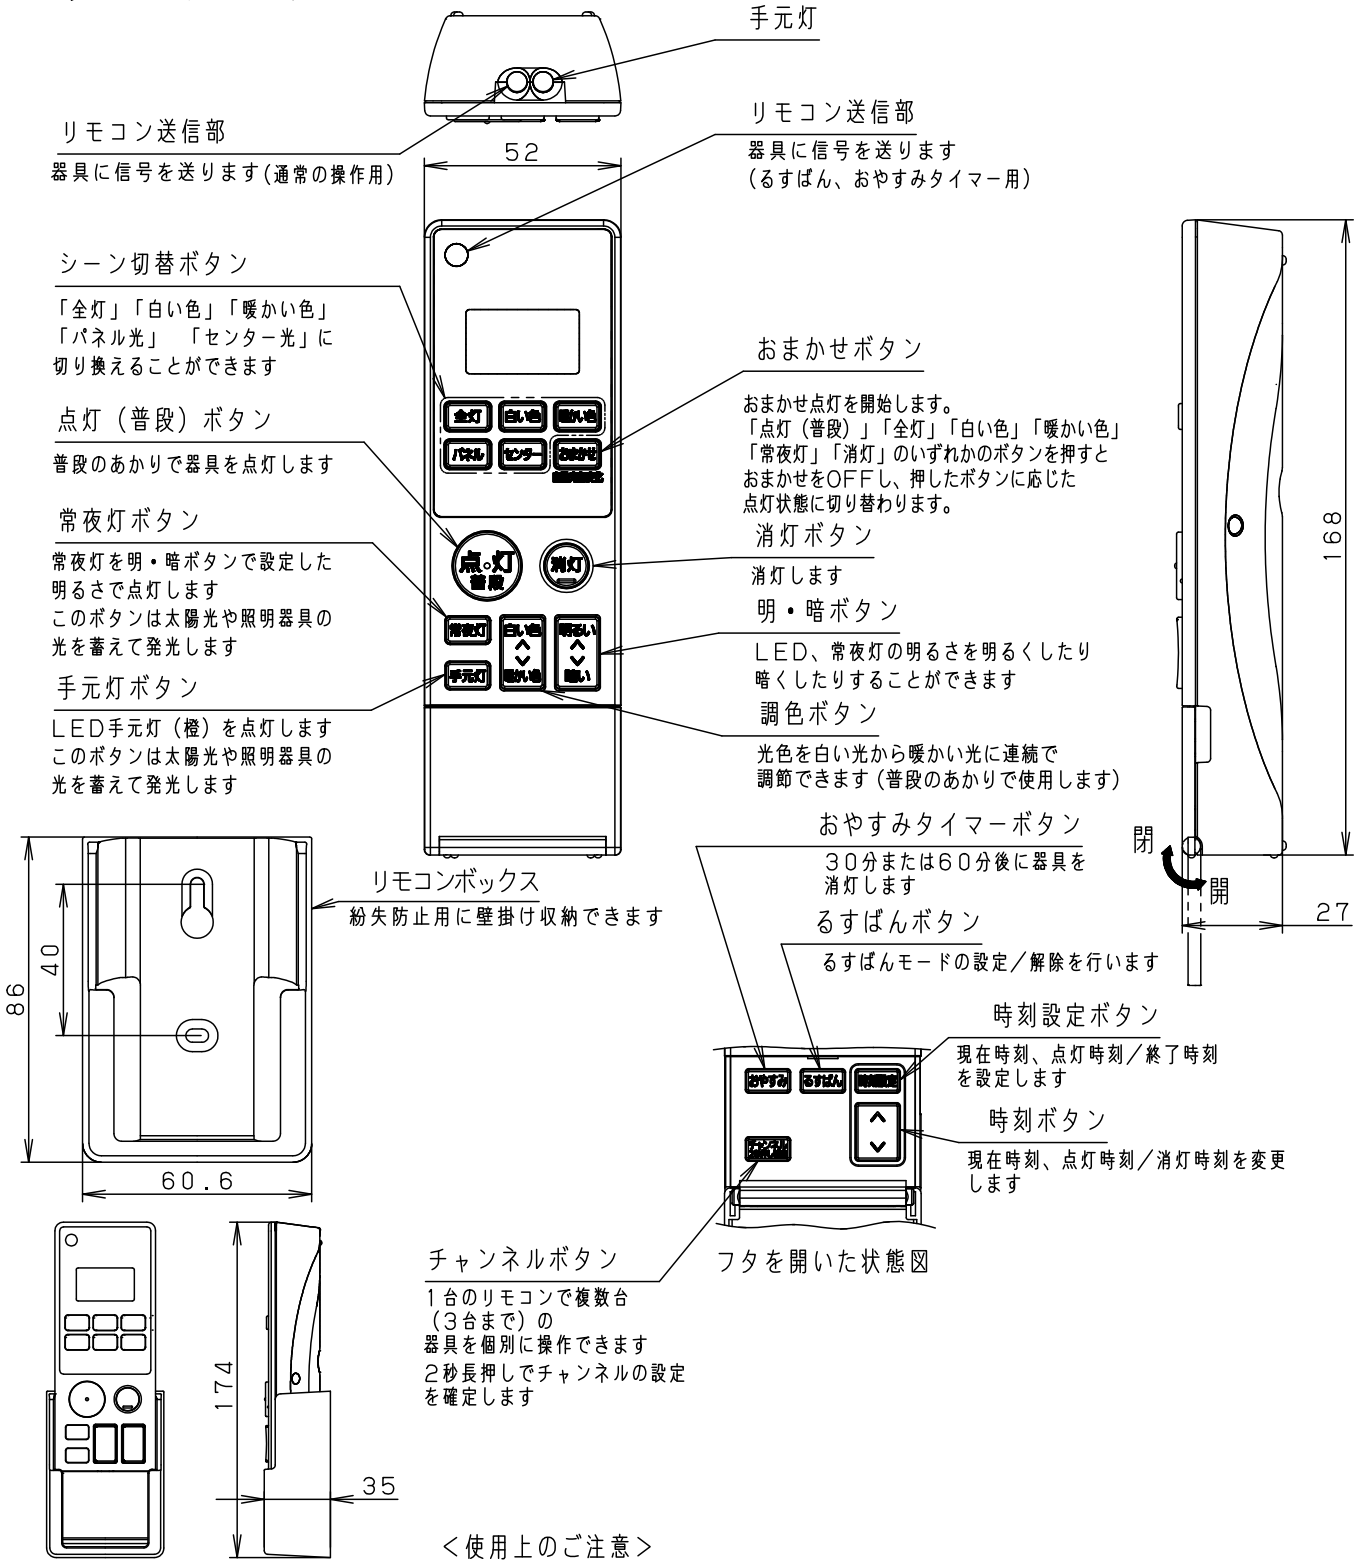

リモコンボックス挿入状態図  
(木ネジ2本同梱)

<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は4枚1組です。4/4

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC58100
特記事項	2				小 奥 寺 代
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

