

フード

(一般屋内用)

品番

NK33150W NK33150B

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意


⚠ 警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると、落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。落下の原因になります。
- シューティングスポットライト取付専用オプション部品です。
適合外のシューティングスポットライトで使用すると、火災・感電・落下の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、販売店・工事に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源を切り、時間をあけてから行う。感電・やけどの原因となります。
- 器具に無理な力を加えない。落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

各部のなまえと取付方法

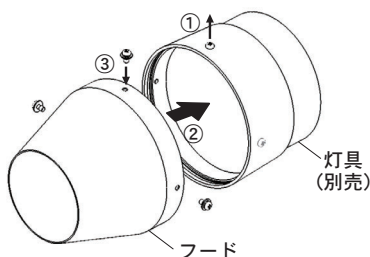

⚠ 注意

- 必ず電源を切ってから取付けてください。感電の原因となります

- ① 灯具に取付いているリベット(3箇所)を外す。
- ② フードを灯具に被せ、外したリベットのネジ穴とフードの穴を合わせる。
- ③ 付属のネジとワッシャ(3箇所)でフードを灯具に確実に固定する。

⚠ 注意

- 取付に不備があると落下の原因となります

取外し方

- ① フードのネジ(3箇所)を外し、フードを灯具から取外してください。
- ② フード取付の際に外した灯具のリベット(3箇所)を用いて灯具のネジ穴をふさいでください。

保証について

- 保証について …… この商品の保証期間は 1 年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について …… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

●フードの清掃について

……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

注意

- お手入れ時は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります

基本灯具との組合せ

フード品番	適合基本灯具品番	質量 (kg)
NK33150W	NNQ39550W NNQ39554W NNQ39555W	0.08
NK33150B	NNQ39550B NNQ39554B NNQ39555B	

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709 (フリーダイヤル) 0120-872-460 (FAX)

T0815-030820