

エバーライトモルライト用片側遮光板

品 番	適合器具品番
YK34066K (遮光板)	YEV41771K NNY22680LE9
	YEV41772K NNY22681LE9
	YEV42771K NNY22690LE9
	YEV42772K NNY22691LE9

施工は工事店に依頼されることをお勧めします。

施 工 説 明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警 告

- 施工は、施工説明書にしたがって確実に行う。
- 器具を改造しない。落下・感電・発火の原因となります。
- 適合器具以外の器具には使用しない。
- 器具の構成部品は交換しない。落下・感電・発火の原因となります。

⚠ 注 意

- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・発火の原因となります。

各部のなまえと取付け方

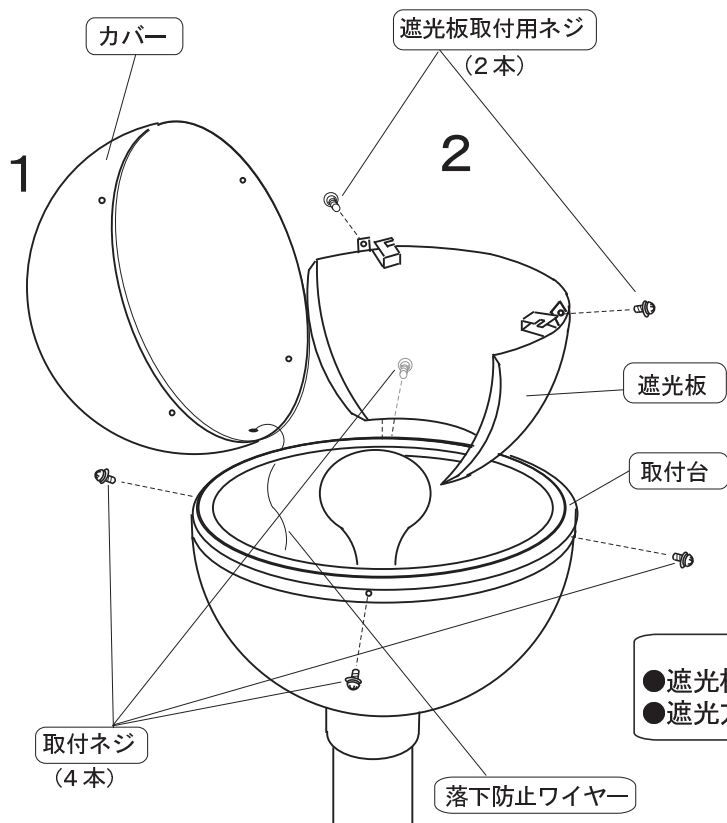

1 カバーを開ける

取付ネジ（4本）を外して、カバーを開けてください。
注）落下防止ワイヤーは取り外さないでください。
不備がありますと落下の原因となります。

2 遮光板を取り付ける

遮光板を取り付ける位置を確認してから、
取付台と遮光板を遮光板取付用ネジ（2ヶ所）で
確実に締め付けてください。
推奨締付トルク（M4：1.5N・m）
不備がありますと落下の原因となります。

3 カバーを取り付ける

取付ネジ（4本）で確実に締め付けてください。
推奨締付トルク（M4：1N・m）
不備がありますと浸水・落下・感電の原因となります。

遮光方向の調整について


- 遮光板は90°ピッチで取付可能です。
- 遮光方向は灯具の向きを変えることで調整してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

各部のなまえと取付け方

旧商品 YE41771, YE41772, YE42771, YE42772 への取付方法

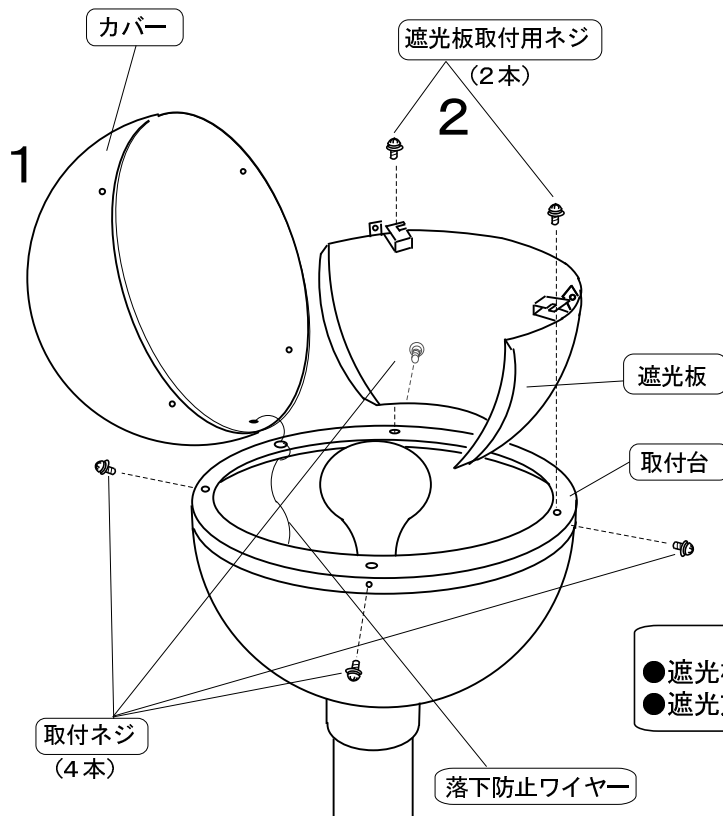

1 カバーを開ける

取付ネジ（4本）を外して、カバーを開けてください。

注）落下防止ワイヤーは取り外さないでください。

不備がありますと落下の原因となります。

2 遮光板を取り付ける

遮光板を取付ける位置を確認してから、
取付台と遮光板を遮光板取付用ネジ（2ヶ所）で
確実に締め付けてください。

推奨締め付トルク（M4：1.0N・m）

不備がありますと落下の原因となります。

3 カバーを取り付ける

取付ネジ（4本）で確実に締め付けてください。

推奨締め付トルク（M4：1N・m）

不備がありますと浸水・落下・感電の原因となります。

遮光方向の調整について

- 遮光板は90° ピッチで取付可能です。
- 遮光方向は灯具の向きを変えることで調整してください。

警告

- 器具を改造しない。落下・感電・発火の原因となります。

注意

- 交換作業やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。
- モールライト用遮光板には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用期間が15年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
また、設置して15年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日12時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709（フリーダイヤル） 0120-872-460（FAX）