

ブラケット

品番 NNN12200B NNN12200W

- 器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

! 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。
施工に不備があると火災・感電・落下的原因となります。
- この器具は壁面・据置き取付専用です。
器具表示及び取扱説明書にしたがい正しい方向に取付ける。
指定方向以外に取付けると火災・感電・落下的原因となります。

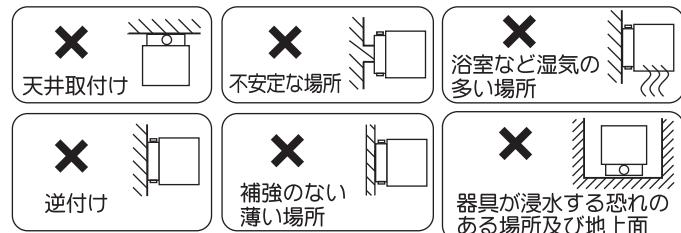


- 器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換しない。
火災・感電・落下的原因となります。

- 取付面に凹凸がある場合は、隙間を埋める。
本体パッキンと取付面との隙間を
防水シールなどで埋める。
防水が不完全な場合、
火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外で使用しない。
火災・感電の原因となります。

- 器具と壁面との距離は15cm以上
確保する。
カバーの着脱ができません。


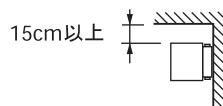


- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む
差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

! 注意

- 湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
火災・感電・落下的原因となります。
- LED電球(調光器対応は除く)はライトコントロールなどの調光器と併用して使用しない。火災の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。


各部のなまえと取付け方

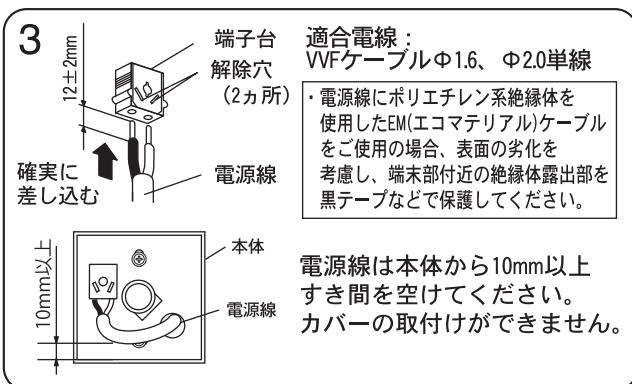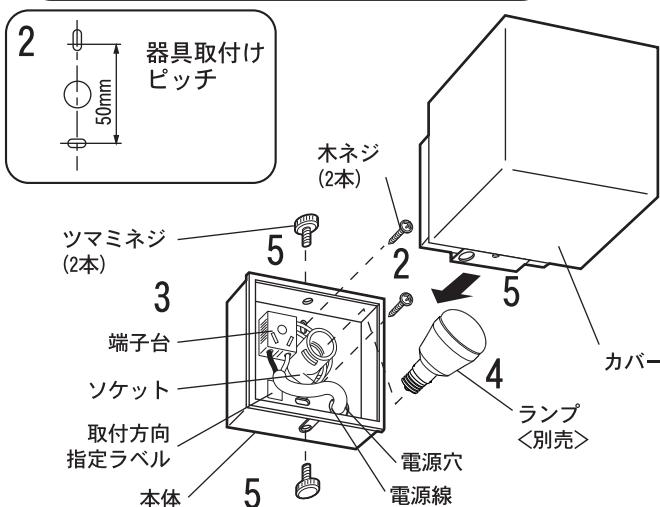

1 取付け前の確認

- 器具重量(0.4kg)に十分耐える様、取付け部の強度を
確保してください。
不備がありますと落下的原因となります。

2 本体を取付ける

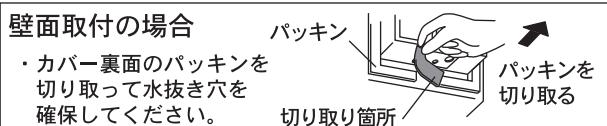

- ツマミネジ(2本)を緩めてセードを取り外してください。
- 電源線を本体の電源穴より引き込んでください。
- 取付方向指定ラベルに従い、付属の木ネジ(2本)で
壁面内の補強材のある位置に取付けてください。
- ベニヤ板など薄い壁材へは取付けないでください。
不備がありますと落下的原因となります。

3 電源線を端子台に接続する

- 電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4 ランプ<別売>を取付ける

- ランプを確実に取付けて下さい。
不備がありますと火災・落下的原因となります。

5 カバーを取付ける

- カバーをツマミネジ(2本)で確実に取付けて下さい。
不備がありますと落下的原因となります。
ねじ込みが不完全ですと防水効果を損ない
火災・感電・落下的原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
 点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態にもどれば復帰します。

使用上のご注意

- LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱い上の注意をご確認ください。
- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しないことがあります。

保証について


- この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・火災の原因となります。

〈器具の清掃について〉
 • 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 • シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。



〈ランプ交換について〉
 • 器具表示にしたがい、下記に指定されたパナソニック製ランプをご使用ください。
 白熱ランプは使用できません

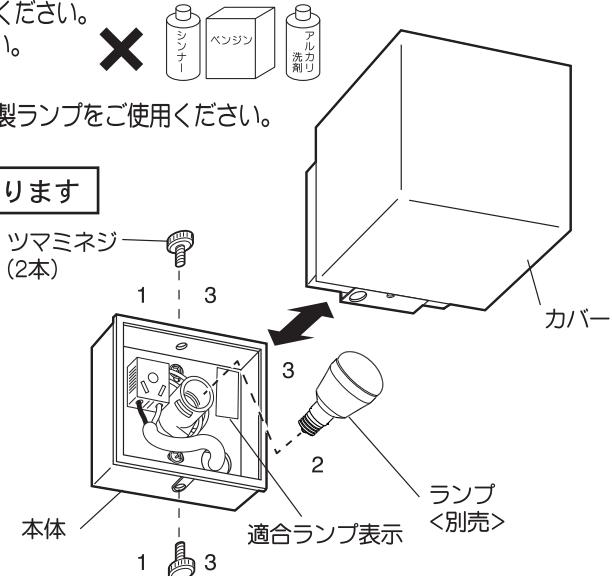

・ランプ交換方法

1. カバーを取外す

- カバーを手で押さえながらツマミネジ(2本)を緩めてカバーを取り外す。

2. ランプを交換する

3. カバーを取付ける

- カバーを本体に取付け、カバーを手で押さえながらツマミネジ(2本)で確実に取付けてください。
 不備がありますと落下の原因となります。
 ねじ込みが不完全ですと防水効果を損ない、火災・感電・落下的原因となります。

カバー取付方法

カバーを矢印の方向へ押えながらツマミネジ(2個)で固定する。

