

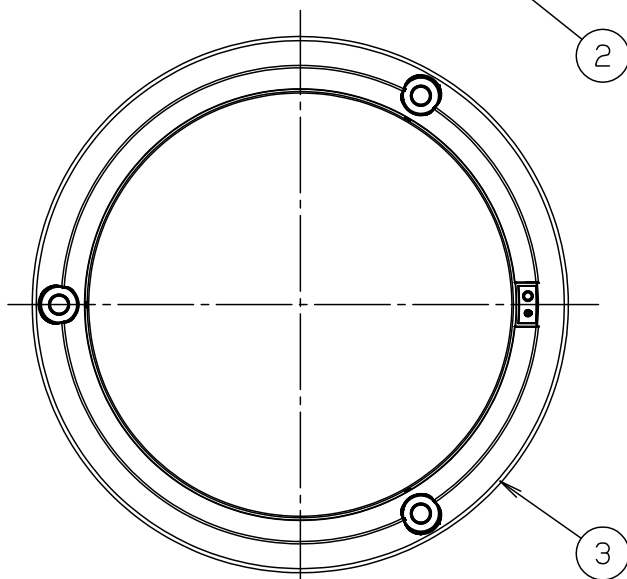


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

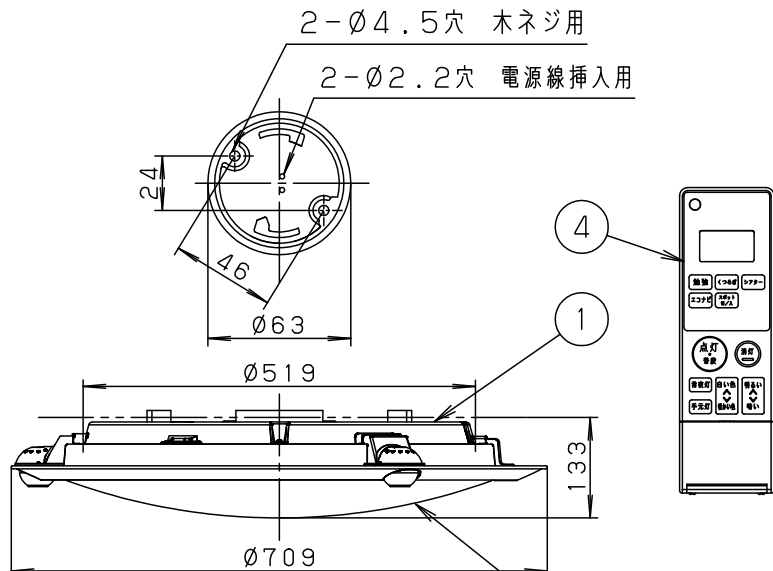

スポット光（3ヶ所）可動範囲

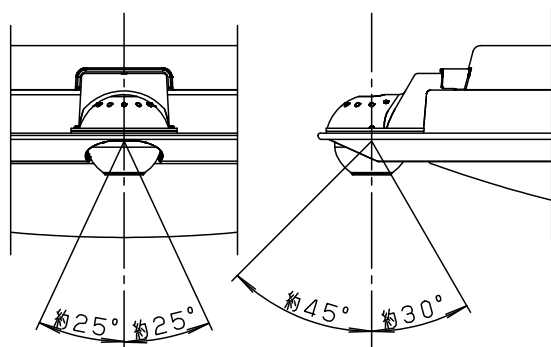

電源ユニット内蔵型

*入力電流、消費電力は全灯時の値です。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.57A	56W

LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)	5				品番
		4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	
器具質量	4.7kg	3	枠	スチロール	乳白仕上	LGBZ3107
特記事項	～12畳用	2	カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し 外面・キレコート	
		1	本体	アルミ板 (t0.8)	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
						パナソニック株式会社


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井




舟底天井



竿縁天井


格子天井



- ・取り付けには平らな部分がØ840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・照射方向可動スポット（美ルック）付
- ・虫ブロック設計
- ・エコナビ（オートエコ調光機能）付
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です

本図面は4枚1組です。1/4

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段・くつろぎ・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
エコナビおよびおまかせの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える


- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

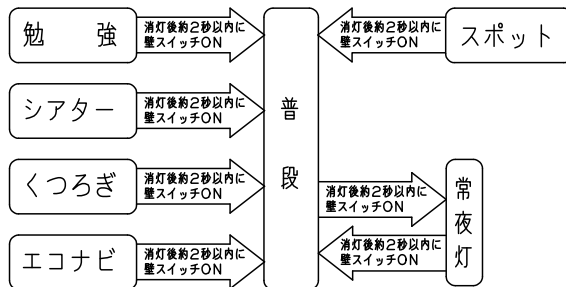

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

- 普段・くつろぎ・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
エコナビおよびおまかせの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。

リモコン
送信器

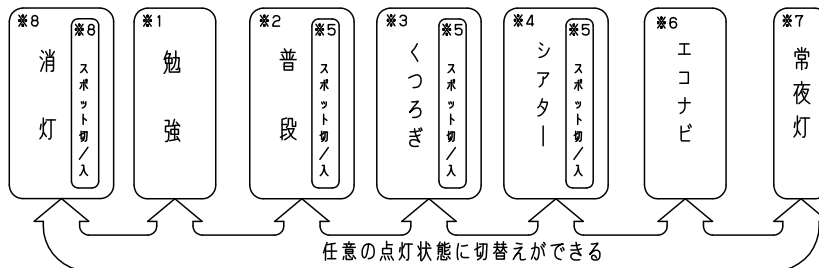

- ※1 【全般光】昼光色（6200K）100％点灯します。
普段のあかり（昼白色100％）に比べ、明るさが10％アップします。
全般光を約5～100％調光ができます。（変更した状態は記憶されません。）
調色はできません。
- ※2 初期設定：【全般光】昼白色100％点灯 ・ 【スポット光】消灯
全般光を約5～100％調光と調色ができます。（変更した状態は記憶されます。）
スポット光の消灯／点灯、調光状態を記憶します。
- ※3 初期設定：【間接光】オレンジ色100％点灯 ・ 【スポット光】消灯
間接光を約5～100％調光ができます。（変更した状態は記憶されます。）
調色はできません。
スポット光の消灯／点灯、調光状態を記憶します。
- ※4 初期設定：【シアター光】電球色100％点灯 ・ 【スポット光】消灯
シアター光（間接光2灯）を電球色100％点灯します。
調光、調色はできません。
スポット光の消灯／点灯、調光状態を記憶します。
- ※5 スポット切/入でスポット光の消灯、点灯の切り替えができます。
スポット点灯時はスポットの調光が優先され、約5～100％調光ができます。（変更した状態は記憶されます。）
全般光、間接光を調光させる場合は、スポット切/入にてスポットを消灯させます。
- ※6 明るさ調整ボタンで100・70・50％から明るさの上限が設定できます。（設定状態は記憶されます。）
普段モード（※2）で調色した色で動作します。
- ※7 初期設定：100％
6段階に調光ができます。（変更した状態は記憶されます。）
- ※8 スポット切/入でスポット光のみ点灯できます。約5～100％調光ができます。（変更した状態は記憶されます。）
消灯ボタンにて消灯できます。

本図面は4枚1組です。2/4

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ3107
特記事項		2				生産終了品
		1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

B 5 5

単位：mm 第三角法（JIS A-4）


LGBZ3107-KG1




＜機能説明＞

- ・エコナビ 外からの光に応じて照明器具が自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

動作イメージ

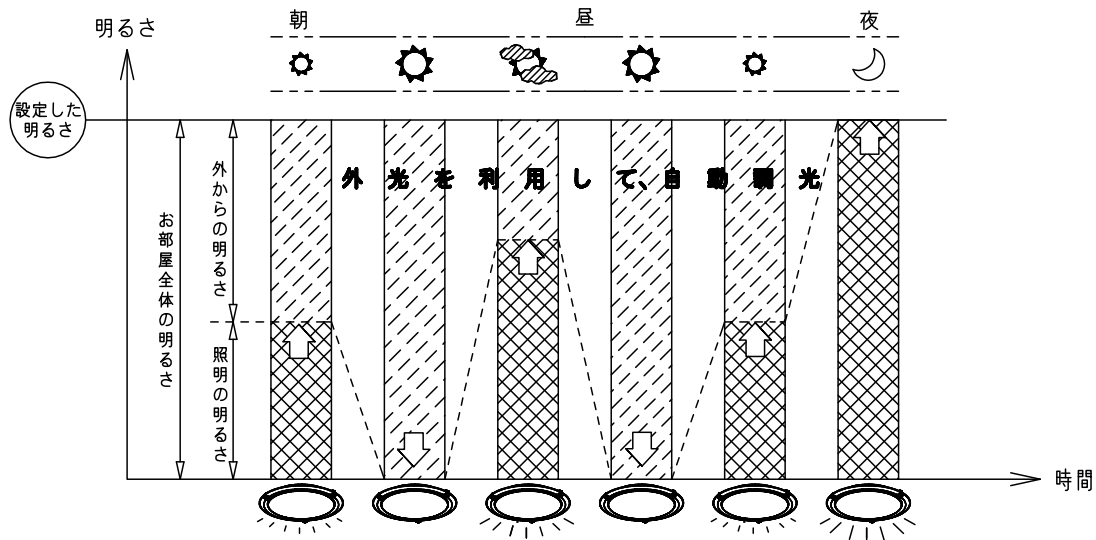

- ・明るさセンサー検知範囲

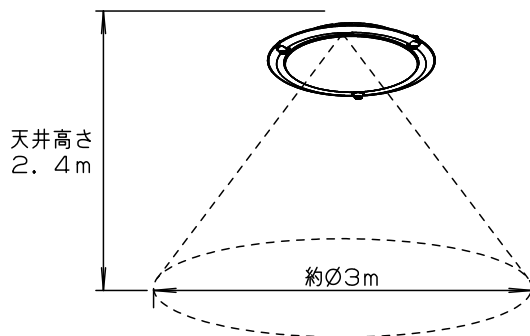

＜使用上のご注意＞

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・クレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・クレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・パッキン（ムシブロック）、クレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・パッキン（ムシブロック）は防虫性能が低下しますので拭かないでください。
- ・間接光点灯時、天井の凹凸やクロス継ぎ目などが目立つ場合があります。

本図面は4枚1組です。3/4

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ3107
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<リモコンについて>

リモコン送信部

器具に信号を送ります(通常の操作)

くつろぎボタン

くつろぎのあかりで点灯

勉強ボタン

勉強のあかりで点灯

エコナビボタン

エコナビ点灯を開始


「点灯(普段)」「勉強」「くつろぎ」「シアター」「常夜灯」「消灯」のいずれかのボタンを押すとエコナビをOFFし、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります

常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯を明・暗ボタンで設定した明るさで点灯(初期点灯:100%の明るさ)
※このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

手元灯ボタン(蓄光)

ボタンを押している間はLED手元灯(橙)が点灯
※このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

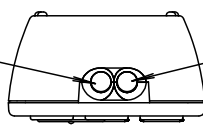

手元灯(橙)

リモコン送信部

器具に信号を送ります(るすばん、おやすみタイマー用)

スポット切/入ボタン

スポット光が点灯

シアターボタン

シアターのあかりで点灯

点灯(普段)ボタン

普段のあかりで点灯

消灯ボタン

消灯します

白い色/暖かい色ボタン

LEDの光色を昼光色から電球色に連続で調節

明るい/暗いボタン

LED・スポット光(100%~約5%)
常夜灯(6段階)の明るさを調節

おやすみタイマーボタン

30分または60分後に器具を消灯

るすばんボタン

るすばんモードの設定/解除

時刻設定ボタン


現在時刻・るすばんの時刻を設定

△Vボタン

現在時刻・るすばんの選択、時刻を変更

明るさ調整ボタン

エコナビ点灯時の最大の明るさが調整できます
エコナビON状態になっていないと、変更できません

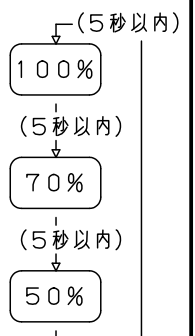

リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

環境設定ボタン

お部屋の明るさ環境を設定
「エコナビ点灯」「常夜灯」「消灯」「勉強」「くつろぎ」「シアター」時は環境設定できません

環境設定中はリモコンのボタンを押しても点灯状態は切り替わりません



環境設定中は途中で解除できません

環境設定中に壁スイッチをOFFにすると設定は完了しません

チャンネルボタン

操作する器具のチャンネル(1~3)を設定
2秒長押しでチャンネル設定を確定(初期設定:チャンネル1)

フタを開いた状態図

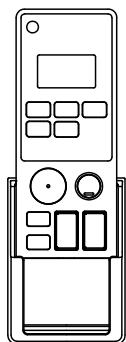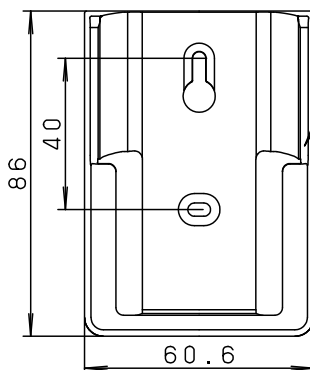

リモコンボックス挿入状態図
(木ネジ2本同梱)

<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は4枚1組です。

LED		リモコン送信器で同時に動作する場合があります。 本図面は4枚1組です。				4 / 4
	5				品 番	
W ・ 数	4				使用説明書	
器具質量	3				LGBZ3107	
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません	
	1					
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

