

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き

保証書別添付



LGB15336
LGB15338



LGB15337
LGB15339

品番 **LGB15336**（外面：ベージュ 内面：ホワイ）
LGB15337（外面：ピンクベージュ 内面：ホワイ）
LGB15338（外面：ライトグレー 内面：ホワイ）
LGB15339（外面：ダークグレー 内面：ホワイ）

ランプは別売です。適合ランプは 5ページの「仕様」をご参照ください。

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
 LEDフラットランプには、取扱説明書（保証書付）が付属されております。LEDフラットランプの取り扱いや
 保証とアフターサービスについては、LEDフラットランプ付属の取扱説明書をご確認ください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
 ■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や
 損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、
 製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
 損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
 説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
 内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
 発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

警告


■天井

- 次のような場所に取り付けない
 落下によるけがのおそれがあります。

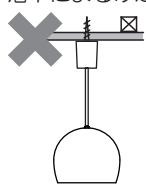

禁止

補強のない薄い場所
 （ベニヤ板や石膏ボードなど）

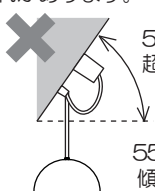

55度
 を超える場合

55度を超える
 傾斜した場所

（コードハンガー使用時）
 ※コードハンガーを使用しない
 場合は傾斜天井取付不可

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■壁スイッチ

- 適合するスイッチ、ライトコントロールを
 使用する

指定以外のスイッチ、ライトコントロールと
 組み合わせて使用すると、火災のおそれがあります。
【調光器非対応タイプ】のランプを使用の場合
 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
 入切用（ON/OFF）スイッチに変更する。



◎調光器の取り外しが必要です。

【調光器対応タイプ】のランプを使用の場合
 ご使用するランプの起動方式に適合した
 当社製ライトコントロールを使用する。



必ず守る


■配線器具

- がたついたり、破損している配線器具
 （ローゼット・引掛シーリング）には
 取り付けない
 火災、感電、落下による
 けがのおそれがあります。



がたつき・破損

- 適正な状態にない配線器具には
 無理に取り付けない
 落下によるけがのおそれがあります。



電源端子露出タイプ
 電源端子



禁止

■その他

- 交流100ボルトで使用する
 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
 おそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
 異常状態が収まったことを確認し、販売店
 またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に
 ご相談ください。
- 器具を改造したり、部品交換をしない
 火災、感電、落下によるけがのおそれが
 あります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
 火災のおそれがあります。



必ず守る



分解禁止



禁止

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用するそのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- セードの取り扱いには注意するお手入れをする際、セードを持ち上げ急に手をはなすと器具破損の原因となります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないやけどの原因となることがあります。◎お手入れの際は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止



禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない火災、感電の原因となることがあります。◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない火災の原因となることがあります。◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 壁の近くに取り付けない器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

- LEDを直視しない目の痛みの原因となることがあります。

- アルカリ系洗剤は使用しない強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まででご利用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ご使用するランプの起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

【調光器対応タイプのランプをライトコントロールと接続して使用する場合】

- ご使用するランプの起動方式に適合の当社製ライトコントロールをご使用ください。
- 接続方法は、ライトコントロールの取扱説明書に従ってください。ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

付属部品




コードハンガー




取り付け前のご準備


- ① フランジから配線器具と引掛シーリングキャップを引き出し、フランジ内の梱包材を取り除く。

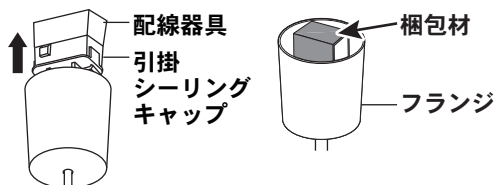

- ② 配線器具から引掛シーリングキャップを取り外す。

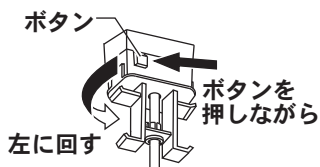

コード調節可能範囲

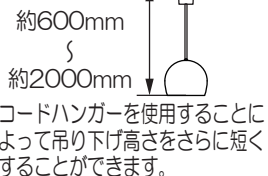

注意



多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない。
器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

補強


台座
フック
木ネジ(長)
キャップ

配線器具

引掛
シーリング
キャップ
コード押え
フランジ

コードハンガー

- 以下の場合に使用します。
 - ・吊り下げ高さをさらに短くする場合
 - ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
 - ・傾斜天井 (55度以下) に取り付ける場合

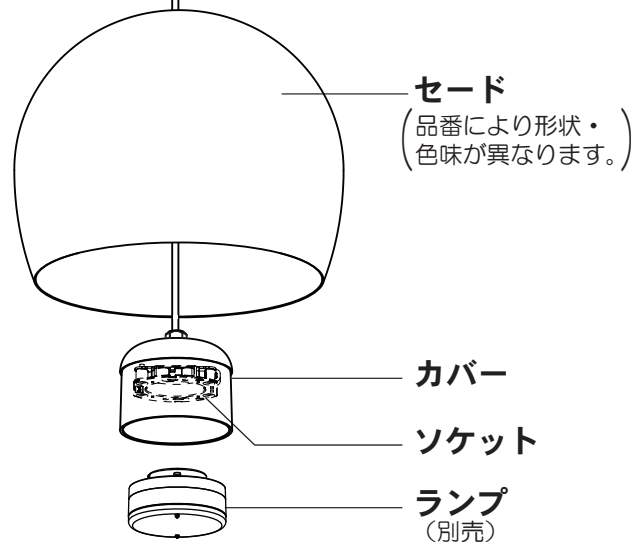


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行なってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

2 の作業へ進んでください。

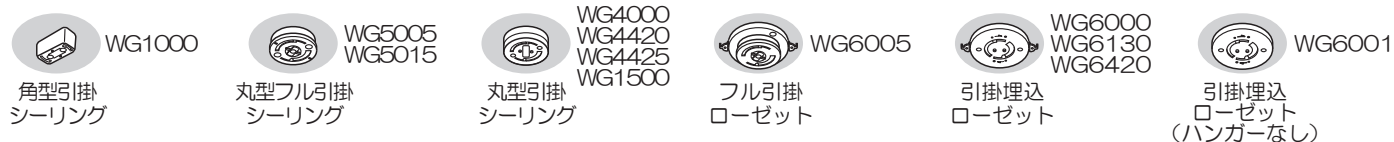

下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

- ※ ローゼットへの取り付けで取付金具 (ハンガー) 部に既設器具などのネジが付いている場合は取り外してください。
- ◎ 販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ◎ 工事には資格が必要です。




警告



必ず守る


目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

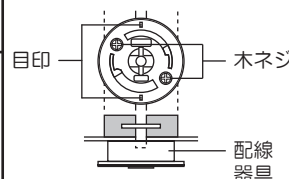


2 コードの長さを調節する

- 余ったコードをコード押えに巻き付けてください。
- ◎コード長さの調節範囲は約1400mmです。

- ①コードアジャスタを押し上げ、余ったコードを引き出す

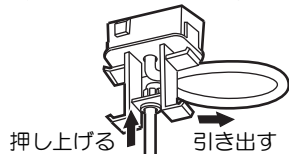

- ②余ったコードを巻き付け部に巻き付ける

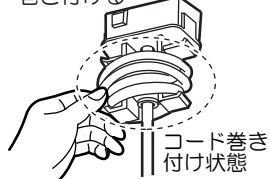

- ③コードの最終部をコード引掛け部に引掛ける



- ④コードアジャスタを引き下げる




確認

- 灯具側のコードを引き下げる側に引っ張り、コードがずり下がらないことを確認する。
- 巻き付け後、フランジ内に収まることを確認する。

配線器具に

3 引掛シーリングキャップを接続する

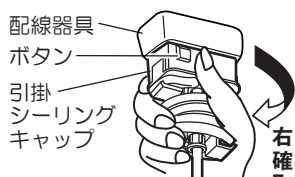


右に回して確実に取り付ける

確認

- 取り付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

天井面まで

4 フランジを押し上げる

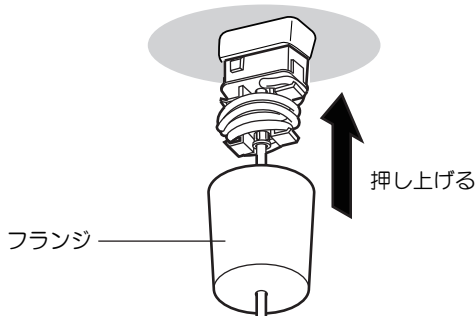

補強のある天井面に

5 コードハンガーを取り付ける

- ・吊り下げ高さをさらに短くする場合
- ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
- ・傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合


コードハンガーの取り付けが必要です。下記内容に従って、取り付けてください。
(コードハンガーの取り付けが不要な場合は6の作業へ進んでください。)

傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合、または取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合

- コードハンガーの取り付けが必要です。下記内容に従って、取り付けてください。

コードハンガーの取り付けかた

- ①付属の木ネジ（長）を台座に通して途中まで締め付ける

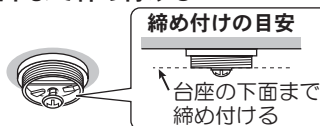


- ②フックを挟んで木ネジ（長）を最後まで確実に締め付ける



- ③キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

- ④キャップを最後まで確実にねじ込む

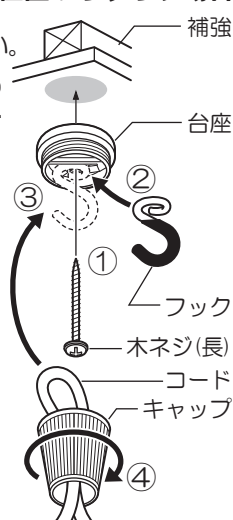

警告

コードハンガーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

傾斜天井に取り付ける場合



- ・55度の傾斜まで可能です。必ずコードハンガーを使用してください。
- フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



警告

次のような取り付けはしない




フック開口部が下向き
配線器具から直接器具を吊り下げる
器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。
鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。
【別売：LK01070K（ブラック）・LK01071K（ホワイト）】
取り付けは販売店、工事に依頼してください。

6 ランプ（別売）を取り付ける

- ①カバーを持って、ソケットのピン穴にランプのピンを入れる。
- ②ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音がするまで矢印方向に回して、確実に取り付ける。
(回転角度約15°)

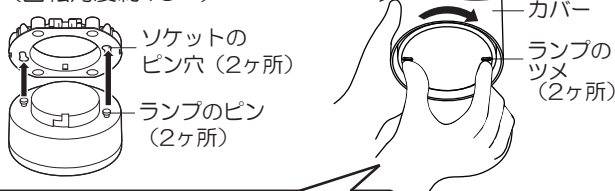

注意

ランプを取り外す場合、ランプから手を離さないでください。落下によりけがのおそれがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ランプはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプを交換しても点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプの機能に関するお取扱いや仕様は、ランプのお取扱い説明書をご確認ください。
- 製法上、セードの外見に差が生じることがあります。
- 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品仕上げ・色味および寸法が異なります。

【調光器対応タイプのランプ使用時の留意点】

- ランプ（調光対応）のお取扱い説明書、ライトコントロールのお取扱い説明書をご確認ください。
- 調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジ、瞬間暖房便座などをお使いになると、電圧低下となり、わずかに明るさが変化することがあります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
 - 交換ランプは、取り外したランプの背面の品番表示を確認ください。
 - 交換用ランプはパナソニック製ランプを推奨します。同じ種類、ワット数のランプでおすすめ以外のものを使用された場合、短寿命・故障の原因となることがあります。また、保証の対象外となります。
 - ご使用以外のランプに交換される場合は、器具に適合するランプであることをご確認ください。適合するランプは、適合ランプ表をご参照ください。
- ご使用のスイッチ、ライトコントロールとの適合も合わせて必ずご確認ください。



ランプの取り外し方法

- カバーを持って、ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音が出るまで矢印方向に回す。（回転角度約15°）

注意

ランプを取り外す場合、ランプから手を離さないでください。落下によりケガのおそれがあります。



※ランプ取り付け方は、「照明器具を取り付ける」4ページ **6** をご覧ください。

仕様

☒ 品番をご確認いただき、品番にチェックしてください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	口金
☐ LGB15336	AC100V	50/60Hz共用	※7.7W	※0.133A	GX53-1
☐ LGB15337					
☐ LGB15338					
☐ LGB15339					

※消費電力、入力電流は組み合わせ可能な最大定格のランプを使用した場合です。

■適合ランプ表

適合ランプ（別売） LDF8まで	
LEDフラットランプφ70 口金:GX53-1 外径:70mm	LLD (2000・4000・2000M・4000M) (L・V・N) (CE1・CB1) LLD (2020・3020・2020M・3020M) (L・V・N) (CE1・CB1) LLD (2000・4000) (1・2・3・4・5) CQ1

- ランプの寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- ランプ、および器具本体のお取扱い説明書をよくお読みください。
- ランプのお取扱い説明書には保証書が付いております。大切に保管してください。
- ランプの種類はランプの背面表示でご確認ください。
- 使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- 最新の適合ランプ情報は、Webサイトをご参照ください。

■LEDフラットランプ適合サイト

<https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/home/tools/search/flat-lamp/>



保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| ●製品名 | 住宅用照明器具 |
| ●品番 | 品番をご確認いただき、取扱説明書「仕様」の品番にチェックしてください。 |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2021

LGB15336-T3A

N0421-00