

＜使用上のご注意＞

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - スピーカーの初期設定を行うとき、壁スイッチが必要です。
 - 点灯に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
 - リモコン送信機の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時、音声停止時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約10mです。障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。
- 周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しない事があります。
- パネルは、からぶきしたり、強くこすらないでください。発光ムラ、コーティングはがれの原因となります。
- キレイコートはすべての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニなどには効果がありません。
- キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

スピーカー

＜機能説明＞

● 対応Bluetooth®
Bluetooth® : ver4.2

注) ご使用にあたっては、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth 機器が必要です。

＜使用上のご注意＞

- 1台のスピーカーに対して、複数のスマートフォン・タブレットを同時に使用できません。
- 1台のスマートフォン・タブレットに対して、使用できるスピーカーは1台のみです。
- スピーカーにペアリング登録できるBluetooth® 機器は最大8台です。
最大ペアリング数を超えて登録すると、接続した順番が古いものから上書きされます。
- スマートフォン、タブレット、Bluetooth® 機器に搭載されたワンセグやFMラジオ等の音声を再生する場合、機器の仕様や設定により、再生できない場合があります。
- Bluetooth® 機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法、表示、動作が異なる場合があります。
- Bluetooth® 機器や音楽、動画によっては、音割れや雑音が発生することがあります。
- Bluetooth® 機器側の音質調整で低域や高域を上げすぎると音がひずむことがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 水のかかる場所や直接油煙・湯気のかかる場所に設置しないでください。音質が劣化する可能性があります。
- スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- スピーカーの音量を上げすぎるとスピーカーの振動が階上の床面に伝わりやすくなります。
- スピーカー自体には音量調節機能を搭載していないため、Bluetooth® 機器の仕様によって音量調節が出来ない場合があります。

—音のエチケット—

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。
特に静かな夜間には窓を閉めるのも1つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

本図面は6枚1組です。2/6

器具質量	5				品番
	4				
特記事項	3				使用説明書 SNC38202
	2				
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	小 寺 長 崎 パナソニック株式会社



<機能説明>

●点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段・パネル・センター・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

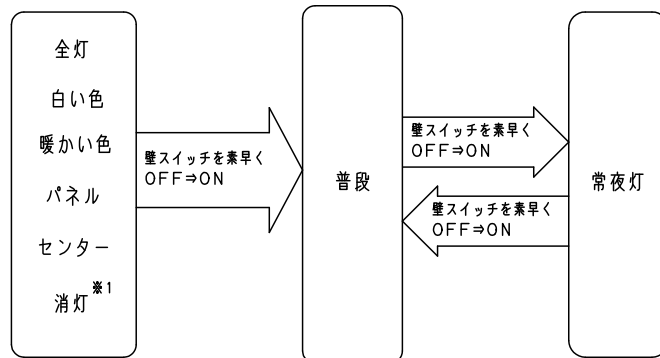

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン
送信機

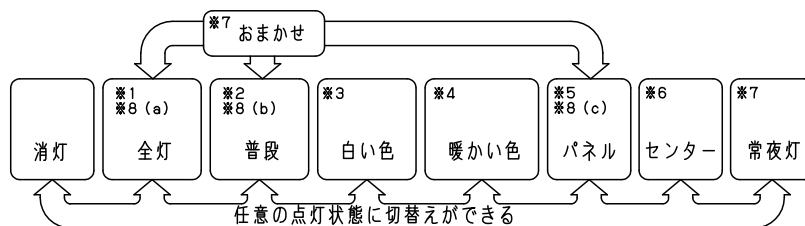

- ※1 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、昼光色、約5～100%調光ができます。変更した状態は記憶されません。調色はできません。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 電球色のパネル光が点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態をパネルボタンに記憶します。
順送りで点灯パターン切り替え可能（2枚点灯→1枚点灯→逆1枚点灯→くり返し）
- ※6 電球色のセンター光が点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態をセンターボタンに記憶します。
- ※7 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※8 設定時刻に応じて光色を自動で変化させます。
(a) 朝モード：全灯約6200K
(b) 昼モード：普段のあかり
(c) 夜モード：パネル光2700K

本図面は6枚1組です。3/6

器具質量	5				品番
	4				使用説明書
特記事項	3				SNC38202
	2				小寺 長崎
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



＜機能説明＞

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	パネル	・・・
明るさ	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	パネルモードの記憶値	・・・
調色	・・・	約6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。

※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。


※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

本図面は6枚1組です。4/6

器具質量	5				品番
	4				使用説明書
	3				SNC38202
	2				小寺 長崎
	1				
特記事項	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社





<リモコンについて>



5 / 6

品番
使用説明書
SNC38202

＜ワイヤレス送信機について＞

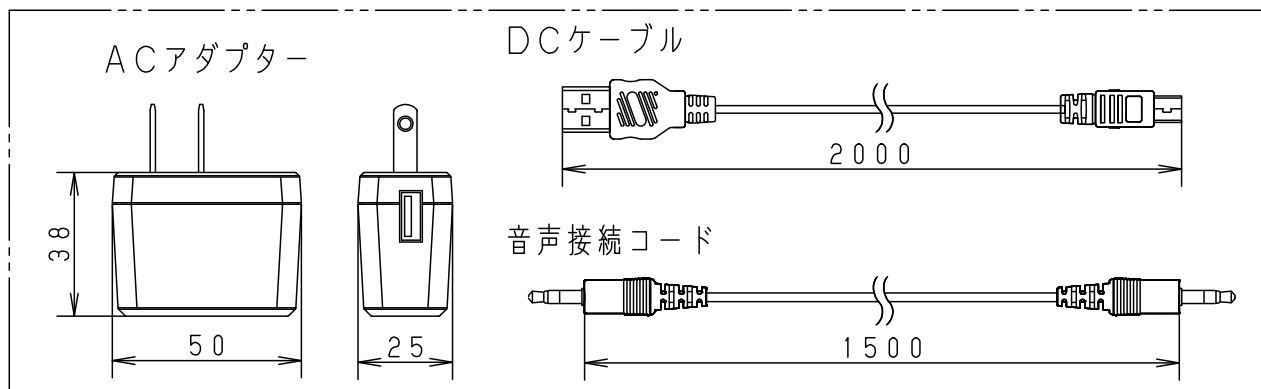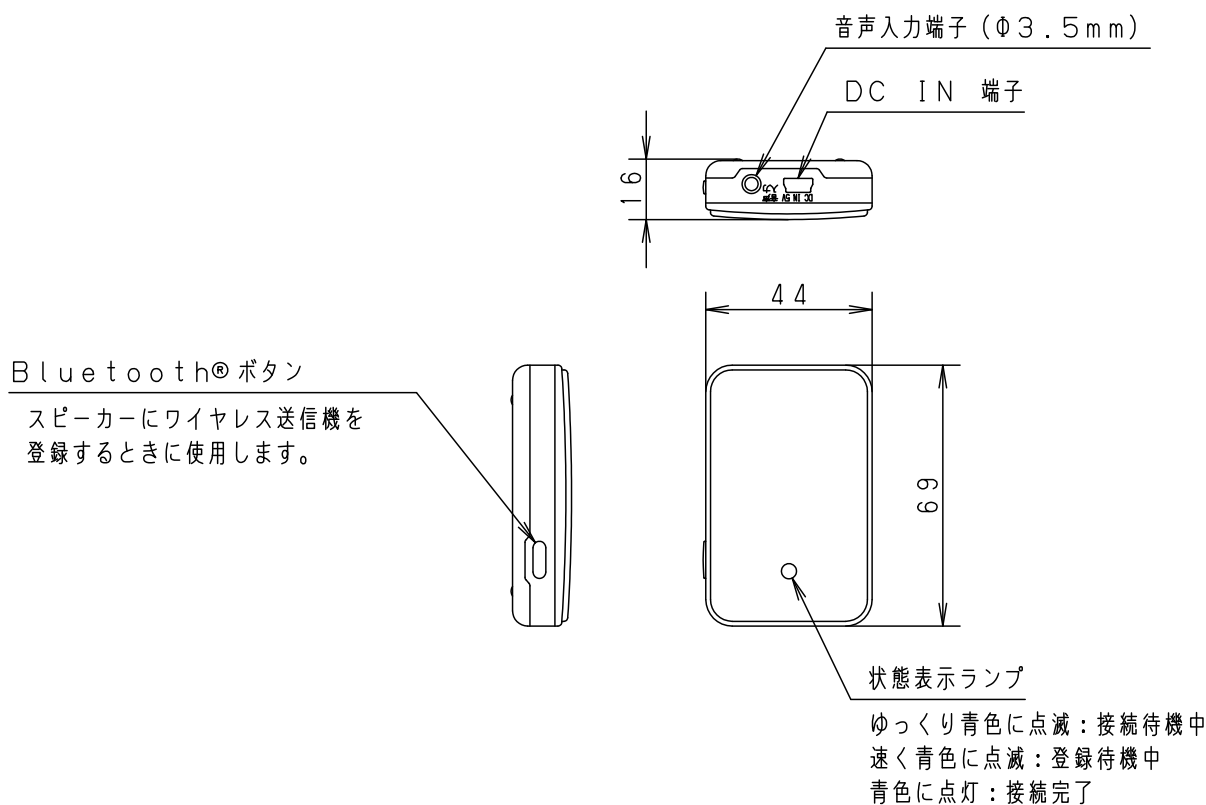

・Bluetooth®送信機 (Bluetooth®:ver.3.0)

＜使用上のご注意＞

- ・同時にスピーカーと接続できるワイヤレス送信機の台数は1台です。
- ・スピーカーにペアリング登録できるBluetooth®機器は最大8台です。
最大ペアリング数を超えて登録すると、接続した順番が古いものから上書きされます。
- ・ワイヤレス送信機の消費電力は0.5W、待機時消費電力は0.5W以下です。
- ・ACアダプターとDCケーブルを他の機器に使用しないでください。故障の原因となります。
- ・DCケーブルは必ず付属のACアダプターに接続してご使用ください。

他の機器に接続すると音割れや雑音が発生する場合があります。

本図面は6枚1組です。6/6

器具質量	5				品番
	4				使用説明書
特記事項	3				SNC38202
	2				小寺 長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

