


保管用

施工説明付き

保証書別添付

## 取扱説明書

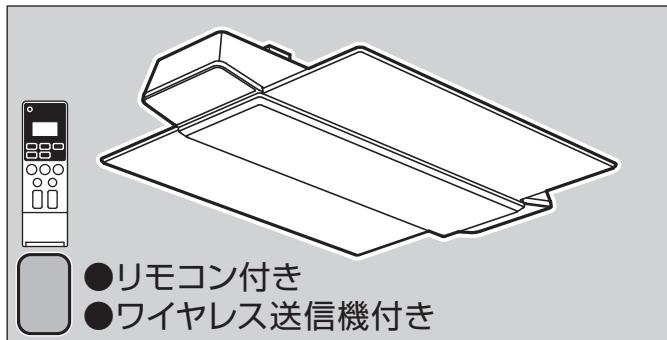

AIR PANEL LED  
THE SOUND

Bluetooth®



Qualcomm® aptX™  
Low Latency

### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。  
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・スピーカーをご使用にあたってはスマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器が必要です。また壁スイッチも必要です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm

Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

### 工事店様へ

- この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- 施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。  
また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

# 住宅用照明器具 (スピーカー搭載LEDシーリングライト)

品番 SNC38202  
SNC58202

## もくじ

安全上のご注意	2
ご使用上に関するお知らせ	3
各部のなまえと付属部品	4
取り付け前のご確認	5
取り付け前の注意事項	5
照明器具を取り付ける	6
各部のはたらき	8
・受信器(本体)	8
・リモコンの準備	8
・リモコン	9
・リモコン操作時の音の消しかた	9
・ワイヤレス送信機	10
・スピーカーの電波受信について	10
あかりをつける	11
・あかりシーンを切り替える	11
・常夜灯を点灯する	12
・壁スイッチで照明器具を操作する	12
おまかせモードとは	13
おまかせモードの設定	14
・おまかせモードの使いかた	14
・おまかせモードの設定時刻を変更する	15
リモコンの便利な使いかた	16
・複数のリモコン照明器具を操作する	16
・おやすみタイマーの使いかた	16
・手元灯(橙)を操作する	16
るすばんモードとは	17
るすばんモードの設定	17
・るすばんモードの使いかた	17
・るすばんモードの設定時刻を変更する	17
音楽を再生する	18
・ご使用前の準備(Bluetooth®機器をペアリングする)	18
テレビの音声を再生する	19
・ご使用前の準備(ワイヤレス送信機をペアリングする)	19
・音声を再生する	19
照明器具を取り外す	20
お手入れについて	21
故障かな?と思ったら	22
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙








# 取り付け前のご確認

## ■ 取り付け方向について

付属のワイヤレス送信機を使用する場合

- テレビの位置に合わせてスピーカーのLとRを合わせてください。スピーカーのLとRの位置は、本体内部のラベルを確認ください。

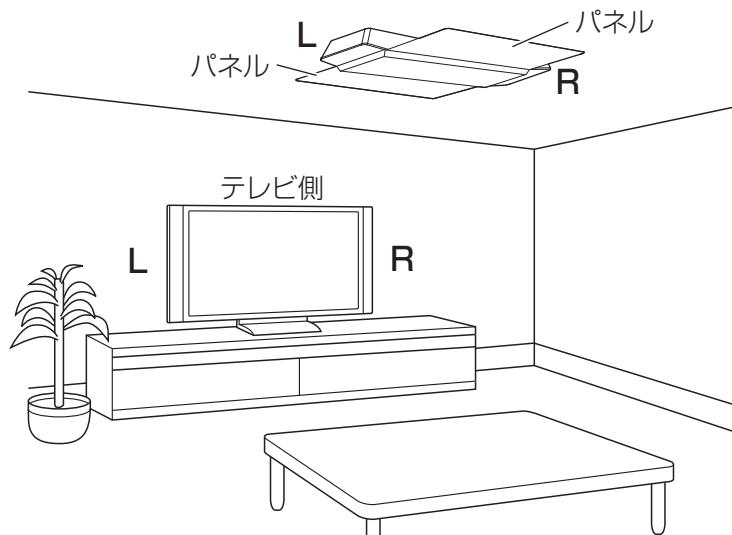


# 取り付け前の注意事項

## ■ 保護シートについて

保護シートは、器具を天井に取り付けてからはがしてください。


- ・パネルは指紋などが付着しやすいため、器具を天井に取り付けてから保護シートをはがしてください。

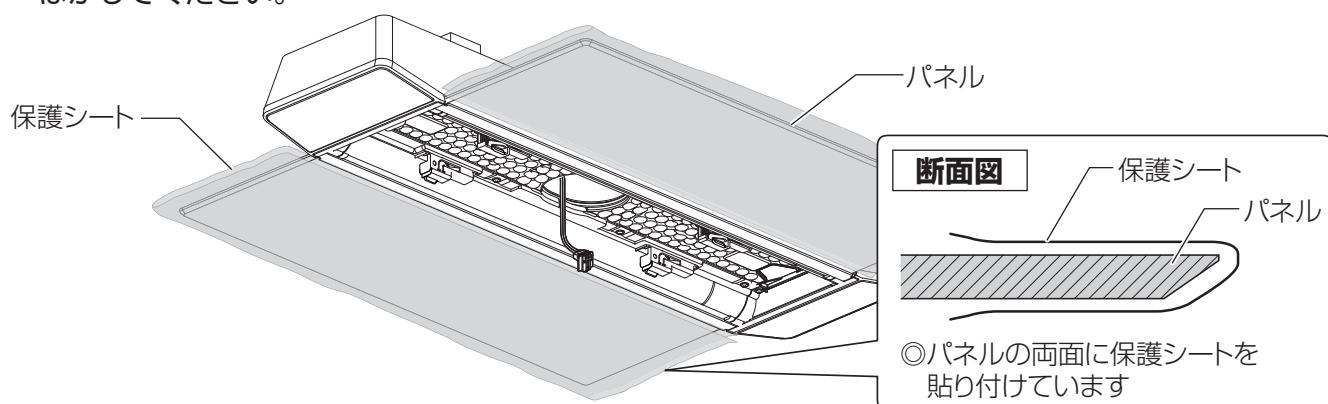

## ■ カバーの取り扱いについて

カバーに衝撃を与えないでください。割れや欠けの原因となります。


- ・特にカバーのコーナー部は衝撃に弱いため取り扱いには十分ご注意ください。

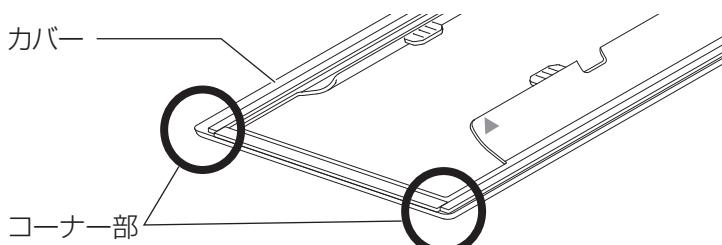



## 5 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタをアダプタに  
確実に差し込む

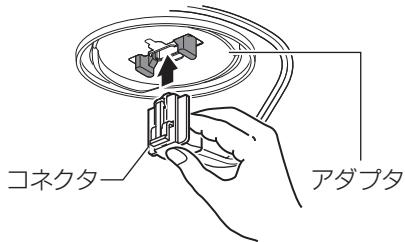


### 確認

- コネクタが差し込めない場合は、本体が正しく取り付けられていません。  
→差し込めない場合は、前ページ手順③に戻る。
- 引っ張って、コネクタが外れないことを確認する。
- 本体がグラグラしている状態や簡単に回転する状態でコネクタを差し込んだ場合は、コネクタを外して（☞20ページ「照明器具を取り外す」手順①参照）本体を押し上げる（☞前ページ手順③参照）

## 6 パネルの保護シートを全部はがす


ゆっくりとていねいに、保護シートを全部はがす

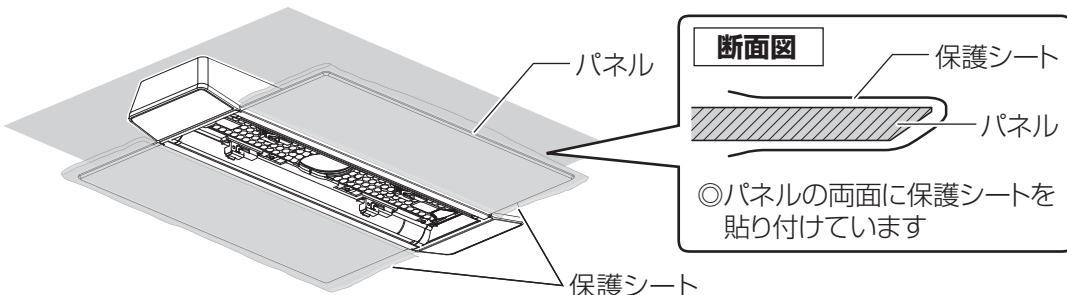


## 7 カバーを取り付ける

◎カバー裏面の周囲についている  
白スポンジは取り外さないでください。  
光もれなどの原因となります。

- ① カバーの赤▲印と  
本体の赤▲印を合わせ  
カバーを持ち上げる

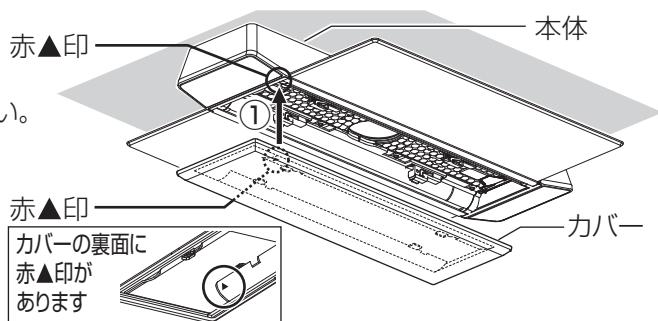


- ② カバーを軽く押しながら  
カバー操作ラベルの  
「カバーをはめる」方向に  
スライドさせて取り付ける

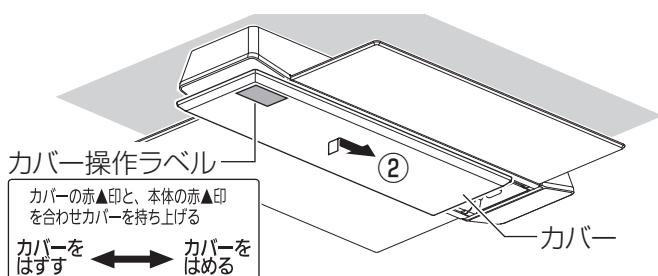

### 確認

- カバーが傾いていないか、  
パネルとの間にすき間が空いて  
いないか確認する。  
→カバーが傾いたり、すき間が  
空いている場合は、カバーの  
凸部が本体の受け具にはまっている可能性があります。  
カバーを外して、再度、手順⑦を行う

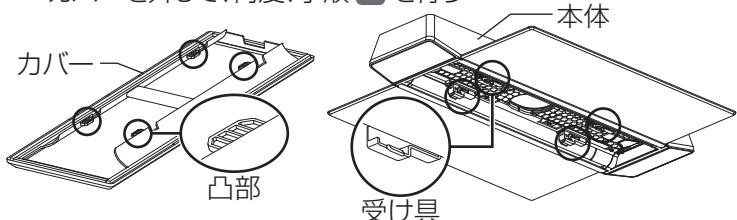


### 注意

- !  
カバーは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。

### カバーの外しかた

- ① カバーを軽く押し上げて  
カバー操作ラベルの  
「カバーをはずす」方向に  
スライドさせて

- ② 外す

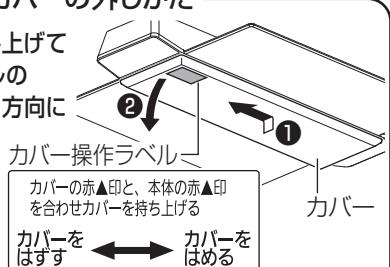


# 各部のはたらき

## 受信器(本体)

### スピーカー用受信器 (Bluetooth<sup>®</sup>ユニット)

スマートフォン・タブレット・Bluetooth<sup>®</sup>機器  
および付属のワイヤレス送信機からの信号  
を受けます。  
さわったり、傷つけたりしないでください。

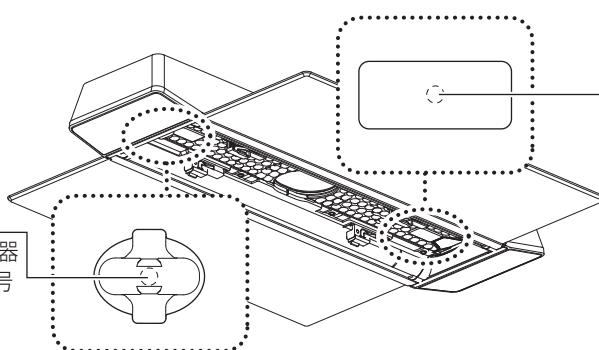


### 照明用リモコン受信器

リモコンからの信号を受けます。  
◎傷つけたり、汚したりしないで  
ください。


## リモコンの準備

- リモコンの裏ブタを開けて、  
単3形マンガン乾電池を  
2本入れる。

- 1 リモコンの裏ブタを開ける  
①裏ブタの丸いくぼみを押しながら  
②スライドさせて開ける

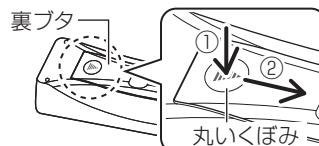

- 2 単3形マンガン乾電池を2本入れる  
乾電池の $\oplus\ominus$ を正しく入れる

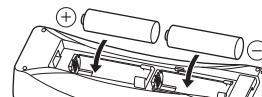

- 3 裏ブタをスライドさせて閉める



### リモコンの現在時刻を設定する

お買い上げ時や電池交換時  
の設定のしかた  
 時刻が点滅して  
いる場合

右記手順④  
から設定を行  
う

現在時刻を変更する場合  
 時刻が点滅して  
いない場合

右記手順②  
から設定を行  
う

- 1 リモコンのフタを開ける

- 2 時刻設定 リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上  
押す  
 現在が点滅する  
(おまかせとるすばんは点灯)

リモコン  
(フタを開けた状態)

- 3 時刻設定 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す  
 現在時刻が点滅する

- 4 リモコンの「 $\wedge\vee$ ボタン」を押して  
現在時刻を合わせる

- 5 時刻設定 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す  
 現在時刻が点滅から  
点灯に変わり設定完了

- 6 リモコンのフタを閉じる



### メモ

- 「おまかせモード」、「るすばんモード」、  
「おやすみタイマー」をONにするには、  
リモコンの現在時刻の設定が必要です。
- 「おまかせモード」、「るすばんモード」、  
「おやすみタイマー」がONの状態では、  
現在時刻の変更はできません。





## ワイヤレス送信機

ワイヤレス送信機に電源ボタンはありません。

### Bluetooth®ボタン(❶)

スピーカーにワイヤレス送信機を登録するときに使用します。

### 状態表示ランプ

ゆっくり青色に点滅：接続待機中  
速く青色に点滅：登録待機中  
青色に点灯：接続完了



## ■スピーカーの電波受信について

- ワイヤレス送信機、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器を机の上に置いた状態でも操作できます。
- 電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約10mです。障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。

### 周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しないことがあります。

- スピーカーやワイヤレス送信機、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器の近くで  
1)携帯電話やPHS電話、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器をご使用のとき  
2)直流電圧で駆動するベルやモーターをご使用のとき  
3)電子レンジなどの家電製品、パソコンやOA機器、無線LAN対応機器、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき  
4)マイクロ波治療器をご使用のとき
- ワイヤレス送信機、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器と照明器具の間を間仕切りなどで遮っているとき
- ワイヤレス送信機、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器と照明器具の周りを家具や金属製のキャビネットなどで囲んでいるとき
- テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または近くに各種無線局のある場所でご使用のとき

### 【電波について】

- 本器の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。  
1.本器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。  
2.万一、本器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、電波の発射を停止してください。

2.4FH1

2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線機器です。

F H : F H-S S変調方式です。

1 : 電波干渉距離は10mです。

----- : 全帯域を使用し、移動体識別装置の  
帯域を回避可能です。





# あかりをつける

## あかりシーンを切り替える

壁スイッチはONの状態にしてください

リモコンのシーン切替ボタンで6つのあかりシーン（普段のあかり、全灯、白い色、暖かい色、センター光、パネル光）が選べます。

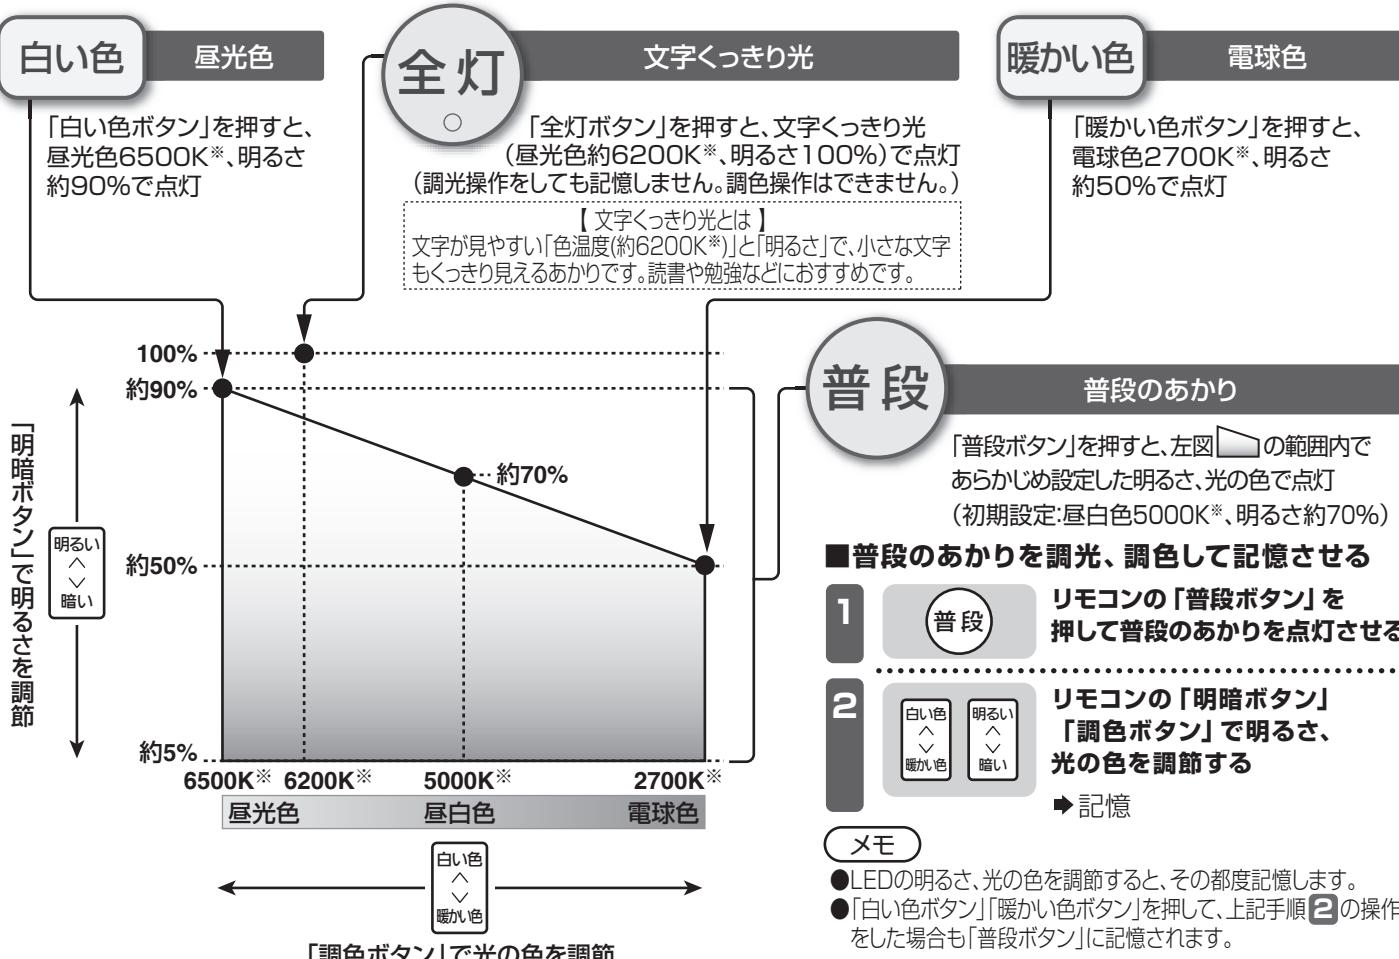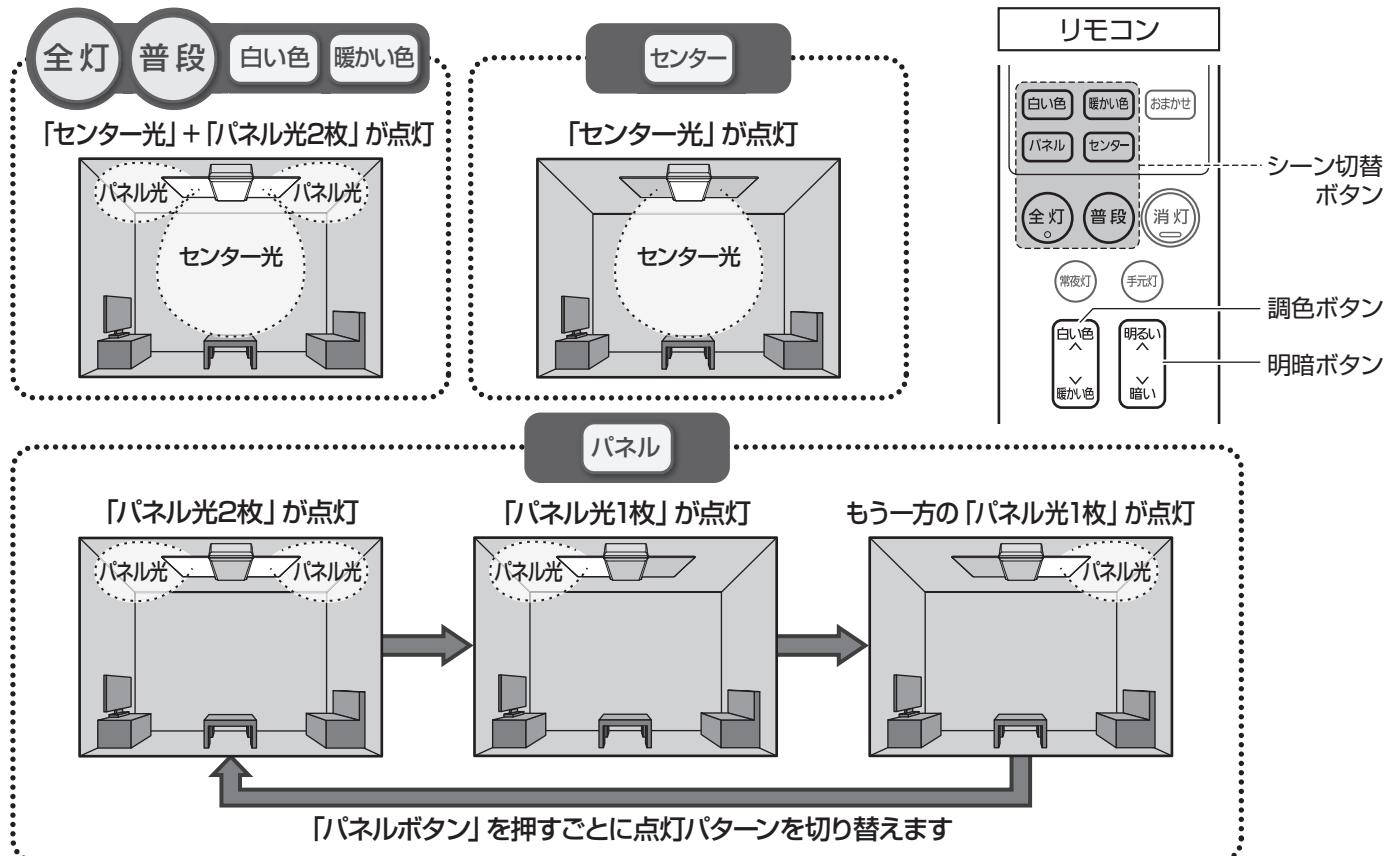

※: K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

(次ページへつづく)



# おまかせモードとは

設定時刻になると、自動であかりのシーンが切り替わり、生活リズムを整える環境を作ります。



※1: 消灯または、常夜灯が点灯している場合は、自動切替をしません。


## ■ 動作イメージ

たとえば・・・7:00に点灯、23:00に消灯させる場合

あかりの切替時刻の初期設定時刻

「朝モード」 5:00 「全灯」へ切り替わる時刻  
「昼モード」 12:00 「普段のあかり」へ切り替わる時刻  
「夜モード」 20:00 「パネル光」へ切り替わる時刻

●初期設定時刻を変更する場合は、  
15ページ「おまかせモードの  
設定時刻を変更する」参照

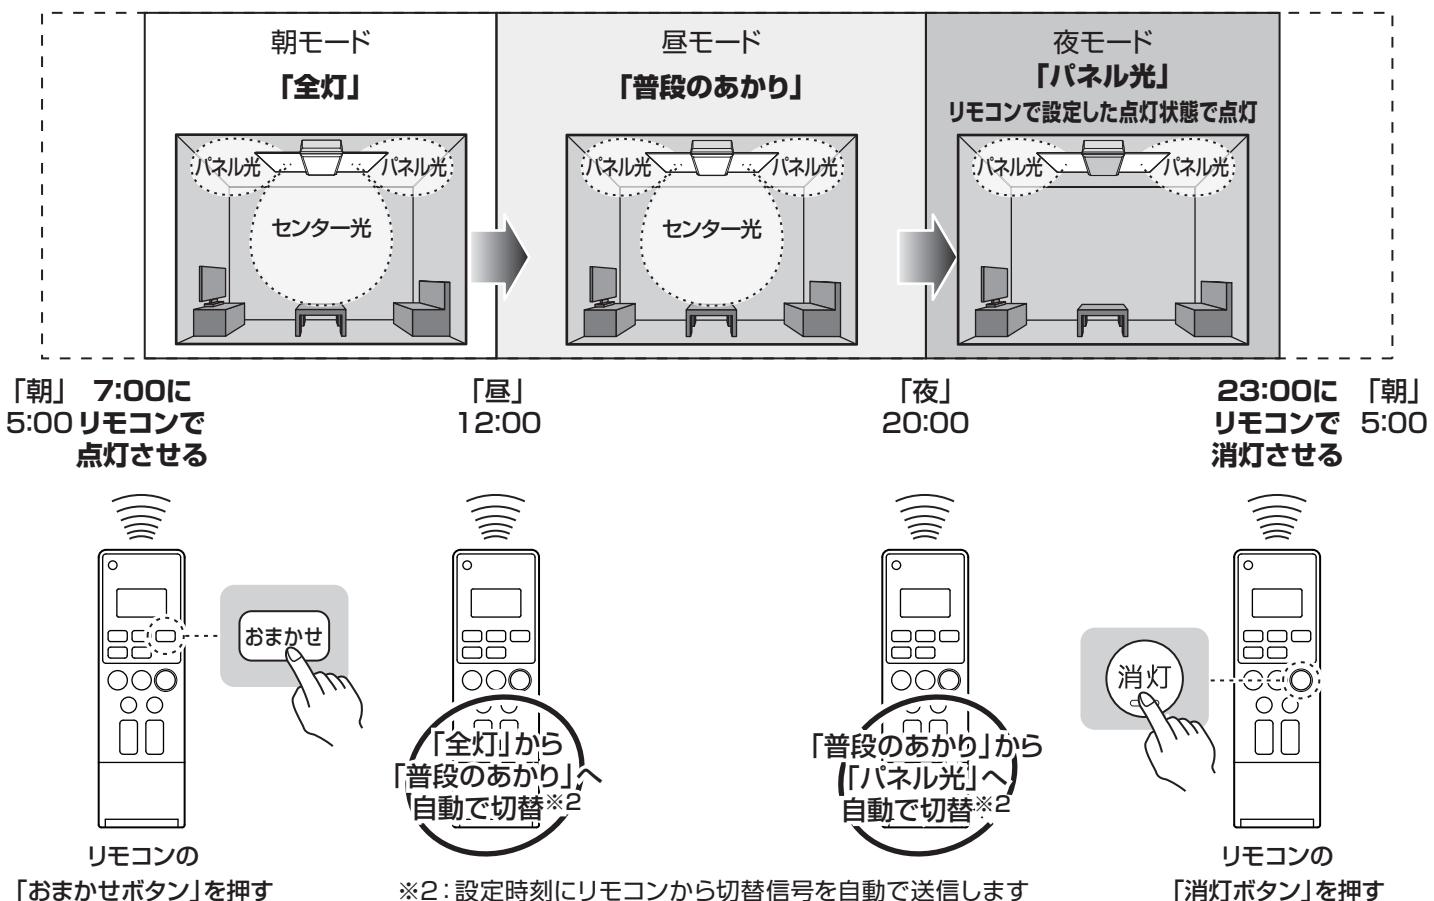

## おまかせモードの使いかた

## ■ おまかせモードをONにする

**1**

おまかせ

## リモコンの「おまかせボタン」を押す

→ 予め設定した時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

5:00 「朝モード」の切替時刻が表示される  
(初期設定:(朝)5:00)

約2秒後

12:00 「昼モード」の切替時刻が表示される  
(初期設定:(昼)12:00)

約2秒後

20:00 「夜モード」の切替時刻が表示される  
(初期設定:(夜)20:00)

約2秒後

12:34 現在時刻に表示が切り替わり、  
時間に応じたモードが表示される

## リモコン



## メモ

- 「普段のあかり」は、リモコンで設定した明るさ、光の色で点灯します。
- 「パネル光」は、リモコンで設定した明るさ、点灯パターンで点灯します。
- 「おまかせモード」、「るすばんモード」、「おやすみタイマー」が同時刻に設定された場合、「おやすみタイマー」、「るすばんモード」、「おまかせモード」の順に設定が優先されます。

**2**

## 操作したい器具の真下など、必ずリモコンが動かす場所に寝かせた状態で置く

→ 設定した時刻になると、自動であかりシーンが切り替わります。

## メモ

消灯または、常夜灯が点灯している場合は、自動であかりシーンは切り替わりません。



## ■ おまかせモードをOFFにする


## リモコンの「全灯」、「白色」、「暖かい色」、「パネル」、「センター」、「普段」、「消灯」、「常夜灯」のいずれかのボタンを押す

→ リモコンの液晶パネルの「おまかせ」の表示が消え、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。

## メモ

- 「おまかせモード」は、OFFにしないかぎり「朝モード」「昼モード」「夜モード」をくり返します。  
例)「朝モード」「夜モード」の時間帯に壁スイッチを素早く(約1秒以内)OFF → ONにした場合は、  
「普段のあかり」に切り替わりますが、次のモード切替時刻でそのモードに応じた点灯状態に切り替わります。  
(「昼モード」の時間帯の場合は、壁スイッチを素早く(約1秒以内)OFF → ONにすると「常夜灯」に切り替わりますので、次のモード切替時刻になんても点灯状態は切り替わりません。)
- 壁スイッチをOFFにした場合、次にONしたときはOFF前の点灯状態で点灯しますので、「朝・昼・夜モード」の時間帯がずれる場合があります。その場合は、もう一度「おまかせボタン」を押して、時間帯に合った点灯状態にしてください。(押さなかつた場合は、次のモード切替時刻で時間帯に合った点灯状態に自動切替します。)  
例)「夜モード」時に壁スイッチをOFF → 「朝モード」時間帯に壁スイッチをONにすると「夜モード」の「パネル光」で点灯します。その時にもう一度「おまかせボタン」を押すと、「朝モード」の「全灯」に切り替わります。  
(「おまかせボタン」を押さなかつた場合、次の「昼モード」の切替時刻で「普段のあかり」に自動切替します。)

## リモコン

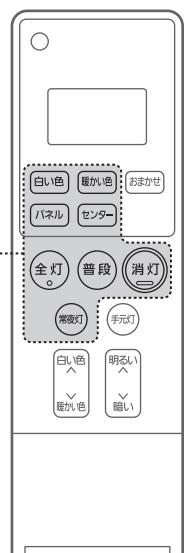

# おまかせモードの設定時刻を変更する

## 注意

「おまかせモード」、「るすばんモード」、「おやすみタイマー」がONの場合は、設定時刻の変更ができません。  
「おまかせモード」、「るすばんモード」、「おやすみタイマー」をOFFしてから変更を行ってください。

リモコン  
(フタを開けた状態)

## 1 リモコンのフタを開ける

### 2 リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上押す



現在が点滅する  
(おまかせと るすばん は点灯)

### 3 リモコンの「△▽ボタン」でおまかせに合わせる



おまかせが点滅する  
(現在と るすばん は点灯)

### 4 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す



おまかせの朝時刻が点滅する  
(初期設定:(朝)5:00)

### 5 リモコンの「△▽ボタン」を押して朝時刻を変更する



● 時刻は10分刻みで設定できます。

### 6 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す



おまかせの昼時刻が点滅する(初期設定:(昼)12:00)  
→上記手順⑤と同様に昼時刻の変更をする



他の時間帯と重複できません。

例) 朝時刻を5:00に設定した場合

→4:50(最短の夜時間:朝時間のマイナス10分)、5:00は設定不可

### 7 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す



おまかせの夜時刻が点滅する(初期設定:(夜)20:00)  
→上記手順⑥と同様に夜時刻の変更をする



他の時間帯と重複できません。

例) 朝時刻を5:00、昼時刻を12:00に設定した場合

→5:00から12:00までは夜時刻の設定不可


### 8 リモコンの「時刻設定ボタン」を押し時刻を決定する



現在時刻に切り替わり設定完了

- 「時刻設定ボタン」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
- 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

### 9 リモコンのフタを閉じる

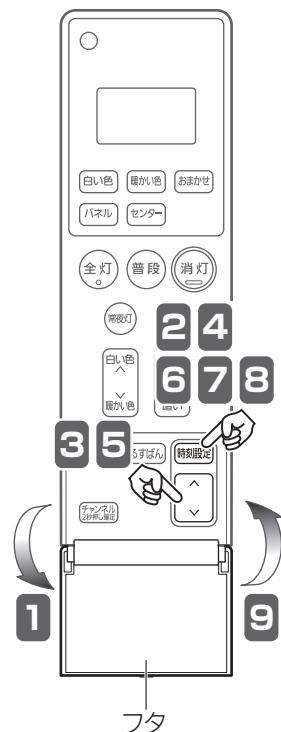










# 照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

カバーの外しかたは、 7ページ「照明器具を取り付ける」手順7の「カバーの外しかた」を参照してください。


## 1 コネクタを外す

- ① つまみながら
- ② 引いて、外す

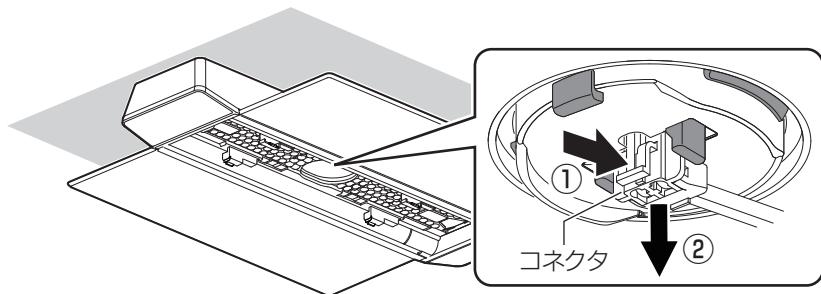


## 2 本体を外す

- ① 本体が落ちないように  
しっかりと支え
- ② アダプタのレバーを  
矢印の方向(左右)に  
広げたまま
- ③ 本体をゆっくりと下げる、  
外す

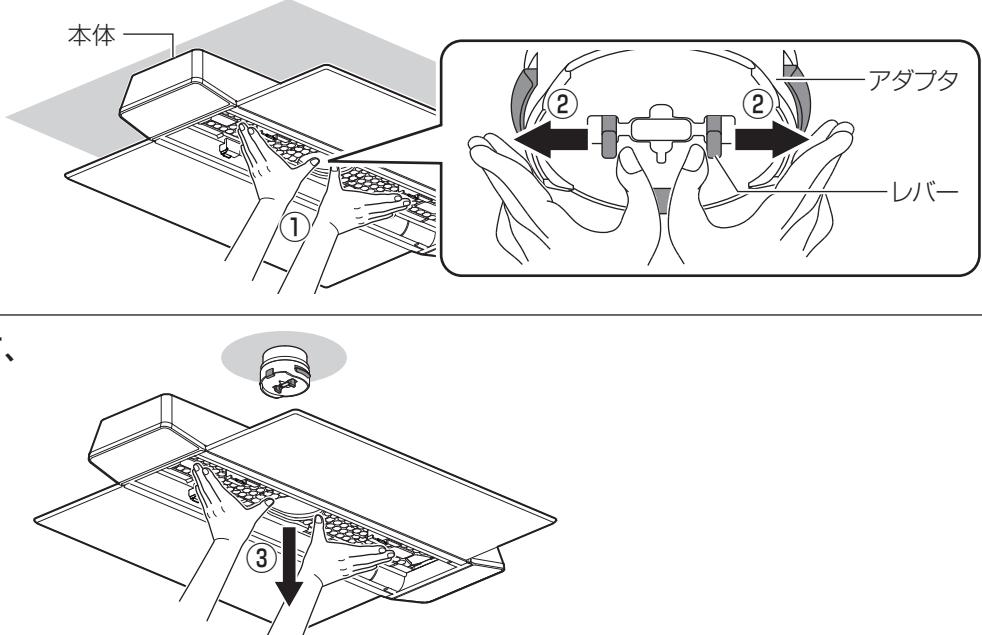

## 3 アダプタを外す

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回す

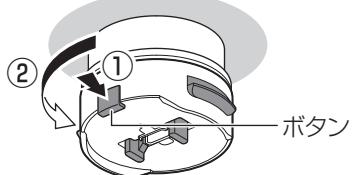

# お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

## スピーカーのお手入れ

- 汚れは、やわらかい布を水に浸してよく絞ってからふき取り、その後乾いたやわらかい布で軽くふき取ってください。

## パネルのお手入れ (パネルの裏面:キレイコート仕様)

- 汚れは、必ずハンディモップなどで先にほこりを取りながら、やわらかい布を水に浸し、よく絞って~~●●●~~湿り気のある状態で軽くふき取ってください。



【キレイコートとは】水や油をはじく効果のあるコーティングで従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)

(注1)すべての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニなどには効果がありません。

## 他の部位のお手入れ


- 汚れは、やわらかい布を石けん水に浸してよく絞ってからふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

- リモコンのリモコン送信部は定期的に手入れを行ってください。ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。
- 電池は半年を目安に取り替えてください。
- 付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、半年に満たないうちに消耗する場合があります。



## パネルの断面図

キレイコート(パネルの裏面)

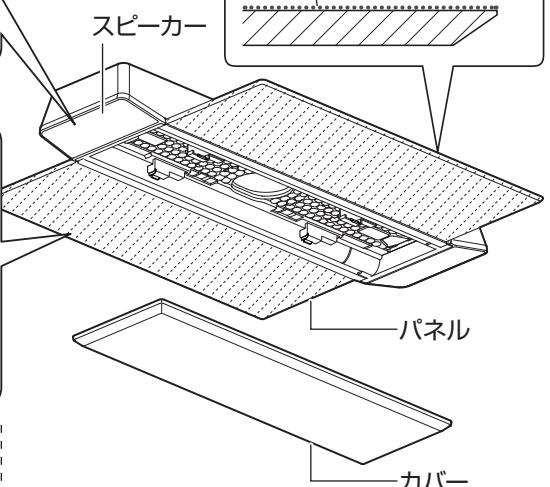

## 確認

- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- パネルは、からぶきしたり、強く何度もこすらないでください。発光ムラの原因となります。
- パネルの裏面にほこりがある状態でふき取るとプリズムが目詰まりする原因となります。
- キレイコート部(パネルの裏面)を水拭きの際は、洗剤などを使用しないでください。コーティングはがれの原因となります。
- カバーに衝撃を与えないでください。割れや欠けの原因となります。

# 故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
本体が取り付かない	アダプタが正しく取り付いていない	①アダプタを外し ..... ②再度、アダプタを取り付ける.....	20ページ③ 6ページ②
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度外し、..... ②本体を押し上げてから..... ③コネクタを再度、差し込む.....	20ページ① 6ページ③ 7ページ⑤
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしている	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	12ページ 「壁スイッチで照明器具を 操作する」
勝手に点灯、消灯する	「るすばんモード」がONになっている	「るすばんモード」をOFFにする	17ページ 「るすばんモードの使いかた」
	非常に短い停電などにより壁スイッチ 機能がはたらき、点灯状態が切り替わ った可能性がある	壁スイッチをOFFにする リモコンもしくは壁スイッチ操作で 点灯モードを切り替える	— 11~12ページ 「あかりをつける」
リモコン で操作 できない	「おやすみタイマー」がONになっていた	「おやすみタイマー」をOFFにする (「おやすみタイマー」で消灯すると 「おやすみタイマー」はOFFされます)	16ページ 「おやすみタイマーの使いかた」
	液晶が表示しない 液晶は表示している LED手元灯は点灯 する	リモコンの電池を正しく入っていない リモコンの電池が消耗している リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンの電池を正しく入れる リモコンの電池を交換する •現在時刻設定、チャンネル設定などを 再度実施してください。 リモコンのチャンネルを変更して 操作する
調色操作ができない	「全灯」になっている	リモコンもしくは壁スイッチ操作で 「普段のあかり」に切り替える (「全灯」は、調色操作ができません)	11~12ページ 「あかりをつける」
点灯状態が 勝手に 切り替わる	「おまかせモード」がONになっている	「おまかせモード」をOFFにする	14ページ 「おまかせモードの使いかた」
	「るすばんモード」がONになっている	「るすばんモード」をOFFにする	17ページ 「るすばんモードの使いかた」
「ピピッピピッピピッ」と 音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが異常動作状態になっている	壁スイッチをONにして30秒以内に 下記のⒶ、Ⓑの操作を行ってください。 Ⓐリモコンの「フタ」を開けて「リモコン 送信部」を器具に向ける Ⓑリモコンの「チャンネルボタン」と「消 灯ボタン」を同時に押す (「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯します。) ●この操作を行うと、器具の初期設定に戻り ますので、次ページの「上記の処置を行っ ても現象が続く場合」本体の処置②を行っ てください。また、記憶させていた普段の あかり、常夜灯の点灯状態も初期設定に戻 りますので、設定をしなおしてください。	Ⓐ リモコンのフタを開けて リモコン送信部を器具に 向ける  Ⓑ 同時に押す 
	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口 (保証書内在中) にご相談ください	
「おまかせモード」の朝・ 昼・夜モード、「るすばん モード」の点灯・消灯時刻 が設定できない	現在時刻が設定されていない	現在時刻を設定する	8ページ 「リモコンの準備」
「おまかせモード」「るす ばんモード」「おやすみタ イマー」が操作できな い			
現在時刻が点滅している (00:00で点滅している)	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する •現在時刻設定、チャンネル設定などを 再度実施してください。	



