

# アクセスパスワードについて

品番 MKN700・MKN700 □□□・MKN702・MKN702 □□□

AiSEGのセキュリティを強化するため、アクセスパスワードの仕様を変更しました。  
AiSEGのアクセスパスワードは、必ずご使用前に工場出荷時設定(0000)から変更してください。変更後も、アクセスパスワードは定期的に変更してください。

## 1 「まとめて設定」を連続して設定する

次の設定に移る

## 2 アクセスパスワードを設定する

- 設定方法については [参考](#) 取扱説明書「アクセスパスワードを設定する」

**注** ● アクセスパスワードは必ず変更してください。また、工場出荷時設定(0000)は設定できません。

● 誤った設定をしようとした場合、エラー画面が表示されます。

[了解](#) を選ぶと、まとめて設定 アクセスパスワード画面に戻りますので、再度入力してください。


● まとめて設定 アクセスパスワード画面はかんたんガイドに記載されている画面から変更されています。

選ぶと、登録せずに次の項目に移ることができます。

## 3 まとめて設定 完了画面で終了を選ぶ

## まとめて設定完了時に未設定項目がある場合

「まとめて設定」で未設定項目がある場合、まとめて設定 完了画面は表示されずに右のような画面が表示されます。必ず設定してください。  
[\(参照\)](#) 取扱説明書「まとめて設定を行う」

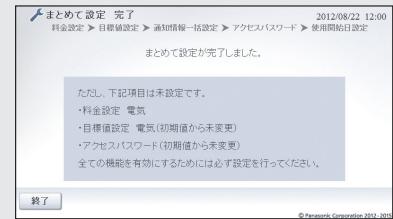

(電気の料金設定、電気の目標値設定、  
アクセスパスワードが未設定の場合)

## 定期的にパスワードを変更する場合

取扱説明書の「アクセスパスワードを設定する」にしたがって、変更してください。

**注** ● 誤った設定をしようとした場合、エラー画面が表示されます。  
[了解](#) を選ぶとアクセスパスワード画面に戻りますので、再度入力してください。

● アクセスパスワード画面は取扱説明書に記載されている画面から変更されています。



## AiSEGの画面を表示させると以下の画面が表示されたら

アクセスパスワードが未変更など、「まとめて設定」で未設定項目がある場合、AiSEGの画面を表示させると右の画面が表示されます。画面にしたがって設定してください。

**注** すでに設定した項目は設定不要です。画面に表示される「次へ」を選ぶと次の項目に移ることができます。ただし、アクセスパスワード画面で次の項目に移る場合は、「後で設定する」を選んでください。

