

かんたんガイド

品番 MKN713・MKN713□□□

お知らせランプ

- ・通常：消灯
- ・ファームウェア更新時・住まいのメッセージやサーバーからのメッセージ受信時：赤色点灯
- ・エラー発生時：赤色点滅
- ・ピークアラーム発生時：ゆっくり赤色点滅

インジケーター

月間目標値に対する電力使用量の割合を表します。

- ・0～59%：緑
- ・60～99%：緑+橙
- ・100%～：緑+橙+赤

発電中ランプ


- 太陽光発電・外部発電が
- ・発電中で発電中：ゆっくり青色点滅
 - ・発電中で買電中、あるいは発電中に電気を売買していない場合：ゆっくり橙色点滅
 - ・発電停止中：消灯

- ご使用前に準備が必要です。参照＞裏面

- 詳しい説明は取扱説明書(詳細版)を参照してください。参照＞裏面右下の説明書閲覧用アドレス

- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。また、操作画面のレイアウトや文字などの表示は、表示する機器によって異なります。


メニューを選ぶ

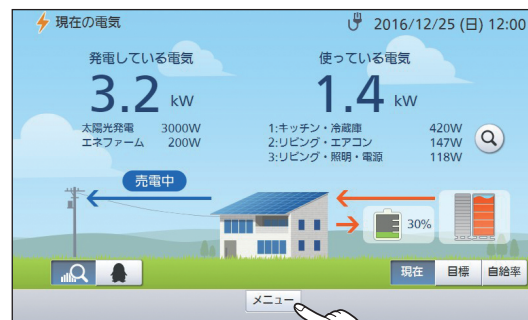

② 電気の流れを確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)109～125ページ
全量買取モードの場合は参照＞取扱説明書(詳細版)259～261ページ

●現在の電気(詳細)

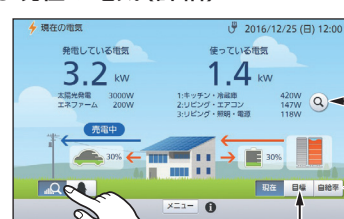

イラストや数値で詳細に表示します。

回路ごとに使っている電気を表示

電気の自給率を表示


使用量目標達成度を表示

●現在の電気(ペンギン)



ペンギンのイラストで表示します。

メニューバーから目的の項目を選ぶ

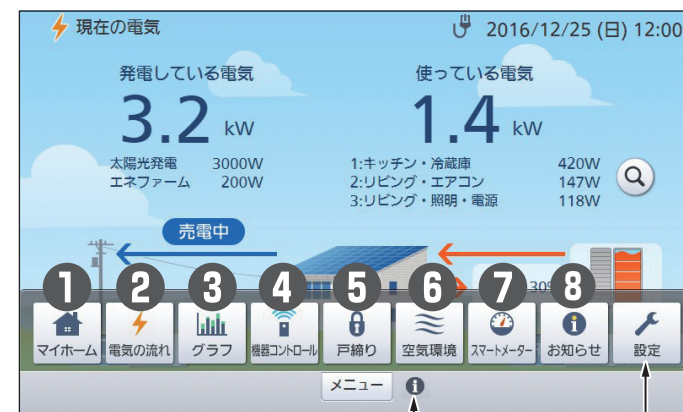

お知らせアイコン
(表示されれば⑧へ)

各種設定を行います。
(詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)36～75ページ、263～377ページ)



④ 宅内から機器をコントロールする

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)135～194ページ

●機器ごと



連携機器を機器ごとに宅内からコントロールします。

●家全体



シーンに合わせて連携機器を一括でコントロールします。



⑥ 空気環境を確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)201～212ページ

空気清浄機や温湿度センサー、IAQセンサー、エアコン、熱交換気ユニットの検出した空気環境や温度・湿度を表示します。




各機器が検出した履歴データをグラフで表示



⑦ スマートメーターを確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)213～216ページ

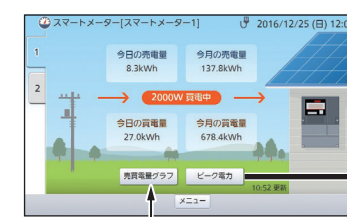

今日/今月の売電量・買電量を表示します。

買電量/売電量グラフを表示

30分単位の買電量の最大値(ピーク電力)を表示します。




ピーク電力を表示



① 家全体の状態を確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)105～107ページ

家全体の様子を表示します。シーン制御なども行えます。

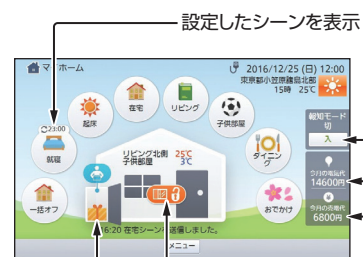

通知モードの入/切操作

今月の買電料金を表示

今月の売電料金を表示

電気錠やドア、窓の状態を表示


宅配ボックスの状態を表示



③ 履歴をグラフで確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)126～134ページ

発電量・買電量・売電量・使用電力量・湯使用量・水使用量・ガス使用量の履歴をグラフで表示します。

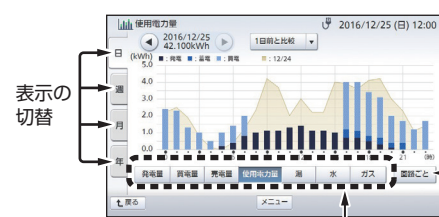

表示の切替

回路ごとの使用電力量を表示

(例：使用電力量の日単位) 表示項目の切替




⑤ 戸締りを確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)196～200ページ

電気錠やドア・窓の戸締り状況を表示します。

電気錠の状態を表示

通知モードの入/切操作

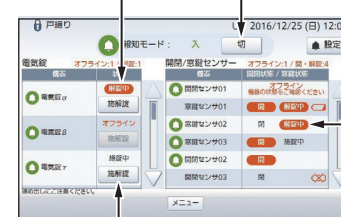

ドアや窓の状態を表示

電気錠の施解錠操作



⑧ 各種お知らせ情報を確認する

詳しくは参照＞取扱説明書(詳細版)217～233ページ

サーバーからのメンテナンス情報、ファームウェア更新のお知らせなどを表示します。



表示項目の切替


メッセージ内容を表示

ご使用前の準備 (必ず設定してください)

1

AiSEG2の画面を表示する (参照) 取扱説明書 (詳細版) 33 ~ 35ページ)

■本製品で表示する場合

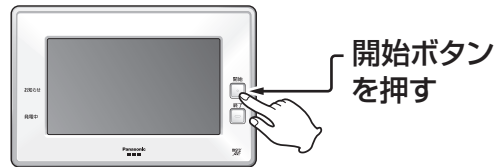

開始ボタン
を押す

■パソコンやスマートフォン・タブレットなどで表示する場合

- お使いの機種、バージョンによって操作が異なります。当社ホームページ(右下)をご確認ください。
- 認証画面が表示された場合は、ユーザー名：aiseg/パスワード：機器コードの数字10桁(ハイフン含まず)を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはバージョン情報画面(参照)取扱説明書(詳細版)371ページ)に表示されています。


2

時刻を設定する

AiSEG2がインターネット回線に接続している場合、時刻は自動で設定されます。
(参照)取扱説明書(詳細版)37 ~ 41ページ)

注 出力制御(参照)設定マニュアル107ページ)を設定している場合は、設定方法が異なります。

①入力ボックス(年/月/日/時/分)を選んで数値を入力する

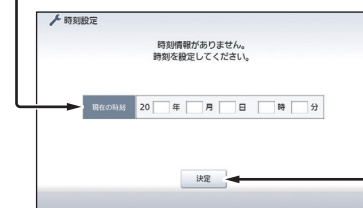

② 決定 を選ぶ

3

初期設定を行う

AiSEG2の動作に必要な項目を設定することができます。

- 「①料金設定」は専用アプリ「スマートHEMSサービス」でも設定できます。


① 料金設定



電気・売電・水・ガスの料金単価を設定します。

(参照)取扱説明書(詳細版)42 ~ 60ページ)

③ アクセスパスワード設定

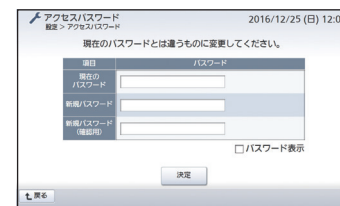

認証が必要な場合のパスワードを設定します。

(参照)取扱説明書(詳細版)69 ~ 71ページ)


② 目標値設定



電気・湯・水・ガスの使用量目標値を設定します。

(参照)取扱説明書(詳細版)61 ~ 68ページ)

④ 自動ファームアップ設定

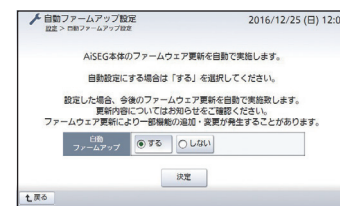

AiSEG2本体の自動ファームアップ更新を設定します。


(参照)取扱説明書(詳細版)72 ~ 73ページ)

4

サーバーサービス(無料)に登録する

(参照)取扱説明書(詳細版)74 ~ 75ページ)

- サーバーサービスに登録してなくてもAiSEG2は動作します。
- インターネット回線に接続している場合のみ登録できます。
- サーバーサービスは、専用アプリ「スマートHEMSサービス」をダウンロードして、スマートフォンからアプリの設定やスマートスピーカー連携設定と同時に簡単に登録することができます。
- サーバーサービスは無料です。

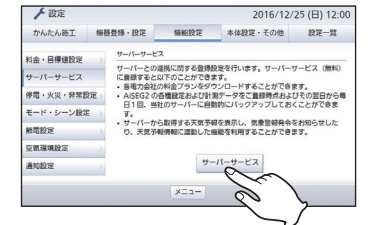

5

機器のシーン制御を設定する

連携機器のそれぞれの状態を、「就寝」や「お出かけ」などといった生活シーンあるいは部屋ごとに設定して、一括制御することができます。(参照)取扱説明書(詳細版)76 ~ 100ページ)



シーンごとに
各項目を
設定する



- 連携機器が登録されていれば「一括オフ」シーンが1つ設定されています。
- 1シーンにつき、最大12パターンを設定できます。
- シーン制御を操作するには参照)取扱説明書(詳細版)192 ~ 194ページ)

出力制御を設定している場合

(出力制御設定について参照)設定マニュアル107ページ)

出力制御中はメニュー 左に制御期間中 ※が表示され、選ぶと詳細が確認できます。

- ※ 制御期間中：更新スケジュールで運用中
- 制御期間中：固定スケジュールで運用中

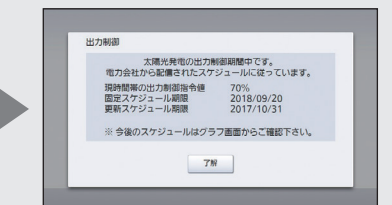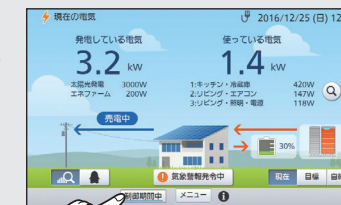


AiSEG2 に関する操作・お知らせは

当社ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報をご確認ください。

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/>

【お知らせする内容の一例】

- AiSEG2の各種設定・計測データをバックアップしたり、各電力会社の料金プランのダウンロードや天気予報情報を取得することなどができる「サーバーサービス」の登録や操作に関する情報

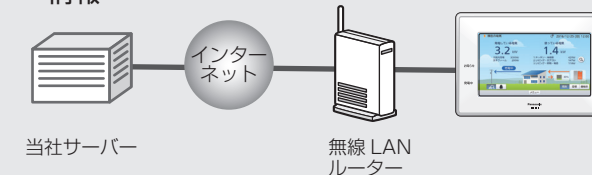

■使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
0120-081-701 (フリーダイヤル)

- パソコンやスマートフォンなどでAiSEG2の画面を表示させる方法



- 取扱説明書(詳細版)など、本製品の説明書を右記から確認することもできます。



〈閲覧用アドレス〉

https://www2.panasonic.biz/jp/ai/products/search/manual/index.jsp?item_no=MKN713&srcd=SJSB