

小電力型 ワイヤレスセキュリティシステム かんたん マモリエ

詳しいカタログをご用意しています。
「かんたんマモリエ」
もよりの当社営業所へ
ご請求ください。

ワイヤレスだからセンサーとの配線が不要。
万一の侵入や、火災、非常発生を警報音と音声でお知らせします。

システム構成

建物への侵入警戒に

窓用
窓ガラス用
玄関・勝手口用

窓ガラス用
玄関・勝手口用

窓ガラス用
玄関・勝手口用

窓ガラス用
玄関・勝手口用

窓ガラス用
玄関・勝手口用

敷地への侵入警戒に

門扉用
屋側用

門扉用
屋側用

門扉用
屋側用

100V電源直結式

ACアダプタ式

ACアダプタ式

ACアダプタ式

警報セット・解除をリモコンで

警報セット・解除をリモコンで

警報セット・解除をリモコンで

警報セット・解除をリモコンで

ご家族の非常時に

ご家族の非常時に

ご家族の非常時に

ご家族の非常時に

電波が届きにくい場合に

電波が届きにくい場合に

電波が届きにくい場合に

電波が届きにくい場合に

近隣へ光と音で警報

近隣へ光と音で警報

近隣へ光と音で警報

近隣へ光と音で警報

もしもの火災時に

もしもの火災時に

もしもの火災時に

もしもの火災時に

停電時も警戒が可能

停電時も警戒が可能

停電時も警戒が可能

停電時も警戒が可能

小電力型 ワイヤレスセキュリティ受信器

コンパクトなデザインのワイヤレスセキュリティ受信器です。

送・受信機能
送・受信機能
送・受信機能

送・受信機能
送・受信機能
送・受信機能

送・受信機能
送・受信機能
送・受信機能

100V電源直結式

100V電源直結式

100V電源直結式

100V電源直結式

ACアダプタ式

ACアダプタ式

ACアダプタ式


ACアダプタ式

仕様

	ECD5101	ECD1101
電 源	AC100V 50/60Hz	専用ACアダプタ AC100V コード長:1.8m
音 量	報知音: 3段階切替 (大: 約70dB 中: 約58dB 小: 約46dB) 警報音: 約70dB (音量調節できません。)	
使用周波数	CH.1 (426.7625MHz) CH.3 (426.7875MHz) CH.5 (426.8125MHz) CH.7 (426.8375MHz)	
登録可能台数	ECD品番の発信器・送信器およびSHK32717K: 30台※1※2 警戒セット・解除発信器 (アンサーバック付): 7台 中継器 (ECD3100): 2台	
電波の到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離約100m (使用場所の環境により短くなります)	
設置方法	壁面取付 (2コ用スイッチボックス (カバーなし) 適合)	壁面取付または卓上置
質 量	本体 約240g 埋込型ACアダプタ 約350g	本体 約220g ACアダプタ 約270g
使用周囲温度	0℃～+40℃	
付 属 品	埋込型ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ (コード長: 1.8m)、卓上脚、取付金具

※1) 警報ランプ付ブザー受信器 (ECD6130K) は登録台数に含まれません。
※2) 受信器1台につき、SHK32717Kは1台のみ登録可能です。
注) 1システム内に受信器 (ECD5101/ECD1101) は1台のみ使用可能。

寸法図 (ECD5101)

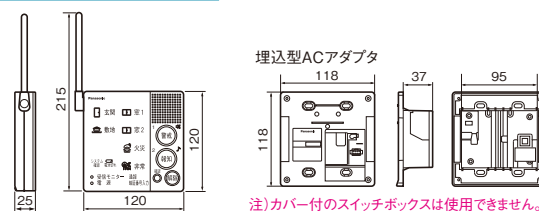

使用可能な機器の登録エリア

品 番	品 名	自動登録されるエリア
ECD3470A-H	窓センサー送信器	「窓1」「窓2」※1
ECD2490A-H	窓ガラス破壊センサー送信器	「窓1」「窓2」※1
ECD3472A-H	ドアセンサー送信器	「玄関」
ECD3474A-H	門扉センサー送信器	「敷地」
ECD3420A-H	熱線センサー送信器 (屋側用)	「敷地」
ECD2305	非常連絡用ペンダント発信器	「非常」
ECD2308	非常連絡用壁掛発信器	「非常」
SHK32717K	けむり当番 (ワイヤレス連動親器)	「火災」※2,3
ECD3320	警戒セット・解除発信器	—
ECD6130K	警報ランプ付ブザー受信器	
ECD3100	中継器	
ECD1700	停電バックアップ電池	

※1) 送信器本体についているスイッチで「窓1」「窓2」いずれかのエリアを選択できます。※1のついていない送信器・発信器は受信器に登録する際、自動的に上記のエリアに登録されます。
※2) 受信器でけむり (ねつ) 当番の警報停止や動作試験はできません。
※3) 受信器1台につき親器は1台のみ登録可能です。
注1) ECE品番のワイヤレス商品とは互換性がありません。
注2) 解除ボタンを押してもけむり (ねつ) 当番の警報は停止しません。
(ワイヤレスセキュリティ受信器の警報のみ停止します。)

音声ガイダンス例

警 報	防犯警報	ヒュン ヒュン ヒュン	防犯異常発生※1
非 常	非常発生	ピーポー ピーポー ピーポー	非常発生
火 災	火災警報	ピーポー ピーポー ピーポー	火災警報器が作動しました。確認してください。
予 備 警 報	予備警報	ボン	防犯警戒中です。
報 知	報知	ポロロン ポロロン ×3	
警 戒 セ ッ ト	警戒セット	ボン	警戒を受け付けました。5分後に警戒を開始します。
警 戒 解 除	警戒解除	ボン	警戒を解除しました。
警 報 履 歴 確 認 時	警報履歴確認時	窓1の2番	異常がありました。確認してください。
発 信 器 ・ 送 信 器 電 池 切 れ	発信器・送信器電池切れ	窓1の2番	電池切れです。電池を交換してください。
バ ッ ク ア ッ プ 電 池 故 障	バックアップ電池故障	親機	親機のバックアップ電池が故障しています。電池を交換してください。
バ ッ ク ア ッ プ 電 池 交 換	バックアップ電池交換	親機	親機のバックアップ電池の交換時期です。電池を交換してください。
通 信 エ ラ ー	通信エラー	窓1の2番	通信できません。確認してください。

※1) 熱線センサー送信器、門扉センサー送信器で異常を検知した場合は報知音 (ポロロン) が鳴ります。(警報音は鳴りません)
※2) 警報動作について詳しくは「653頁」をご参照ください。

受信器の警報音鳴動時間・停止方法

	防犯	非常	火災
鳴動時間	「窓1」「窓2」「玄関」 5分	「敷地」 —※	連続
停止方法	解除ボタンを押す または 5分後自動停止	—	解除ボタンを押す または 火災警報器の警報を停止する

※敷地用のセンサー (熱線センサー送信器、門扉センサー送信器) が動作しても受信器本体から警報音は鳴りません。報知音 (ポロロン) が鳴ります。

停電バックアップ電池 (別売) (ECD1700) を使用する場合

停電後、30分の警戒が可能。30分以内に異常が発生した場合、約5分間の警報動作が可能。

ECD1700
ECD1700
ECD1700

ECD1700
ECD1700
ECD1700

ECD1700
ECD1700
ECD1700

ECD1700
ECD1700
ECD1700

ECD1700
ECD1700
ECD1700