


充電ドリルドライバー

EZ6402NKN・EZ6402HKH

EZ6402X

取扱説明書

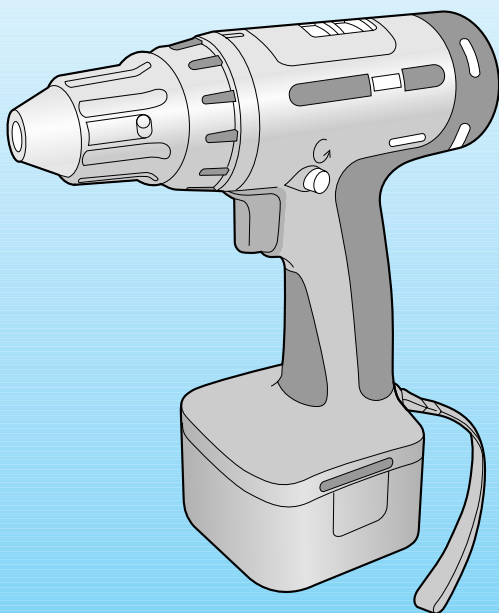

《プロ用》

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

- 安全上のご注意
..... 1～5

- 各部のなまえ
..... 6

- 充電のしかた
..... 7～8

- 使いかた
..... 9～12

- お手入れ / 保管
..... 13

- 電池パックに
ついて 14

- 能力 15

- 仕様 / 別売品
..... 16

- 故障かな？と
思ったとき
..... 17～18

- 保証とアフター
サービス ... 19

ご使用前に

使いかた

お手入れ・保管

お知らせ・点検方法

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
 - ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △警告: 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意: 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られる所に必ず保管してください。

△警告

1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。
 - 他の充電器で電池パックを充電しないでください。
 - この取扱説明書に記載している電池パック以外は充電しないでください。破裂して傷害や損傷を及ぼすおそれがあります。
2. 正しく充電してください。
 - この充電器は定格表示(AC100V)してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しないでください。異常に発熱し火災のおそれがあります。
 - 温度が0 未満、あるいは温度が40 以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - 電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災のおそれがあります。
3. 電池パックの端子間を短絡させないでください。釘袋等に入れると、短絡することで発煙、発火、破裂等のおそれがあります。(単品での保管時は、短絡を防ぐため付属のパックカバーを付けてください。)

△警告

4. 感電に注意してください。
 - ぬれた手で電源プラグに触れないでください。感電のおそれがあります。
5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙のおそれがあります。
 - 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故のおそれがあります。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
6. 保護めがねを使用してください。
 - 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。切削したものや粉じんが目や鼻に入るおそれがあります。
7. 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
8. 加工するものをしっかりと固定してください。
 - 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。固定が不十分な場合は加工するものが飛んでけがのおそれがあります。
9. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、ビット等の付属品を交換する場合。
 - その他危険が予想される場合。本体が作動してけがのおそれがあります。
10. 不意な始動は避けてください。
 - スwitchに指を掛けて運ばないでください。本体が作動してけがのおそれがあります。
11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - 取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因となるおそれがあります。
12. 電池パックを火中に投入しないでください。破裂したり有害物質の出るおそれがあります。

⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
● ちらかった場所や作業台は、事故のおそれがあります。
2. 子供を近づけないでください。
● 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。けがのおそれがあります。
● 作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがのおそれがあります。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
● 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
● 充電工具や電池パックを、温度が50℃以上になる可能性のある場所(金属の箱や車の車内等)に保管しないでください。電池パック劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
4. 無理して使用しないでください。
● 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。能力以上でのご使用は事故のおそれがあります。
● モータがロックするような無理な使いかたはしないでください。発煙、発火のおそれがあります。
5. 作業に合った充電工具を使用してください。
● 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。けがのおそれがあります。
● 指定された用途以外に使用しないでください。けがのおそれがあります。
6. きちんとした服装で作業してください。
● だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれるおそれがあります。
● すべりやすい手袋や履物はけがのおそれがあります。
● 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。回転部に巻き込まれるおそれがあります。
7. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
● コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
● コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
● コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
感電やショートして発火するおそれがあります。
8. 無理な姿勢で作業をしないでください。
● 常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。転倒してけがのおそれがあります。
(特に脚立など足場の不安定な場所での作業は注意してください。)
9. 充電工具は、注意深く手入れしてください。
● 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用するとけがのおそれがあります。

⚠ 注意

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがのおそれがあります。
 - 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。感電やショートして発火するおそれがあります。
 - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電やショートして発火するおそれがあります。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがのおそれがあります。
10. 調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
● スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。付けたままでは作動時に飛び出してけがのおそれがあります。
 11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
● 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
 12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
● 充電工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動をすると事故やけがのおそれがあります。
● 常識を働かせてください。非常識な行動をすると事故やけがのおそれがあります。
● 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。
 13. 損傷した部品がないか点検してください。
● 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
● 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
● 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電やショートして発火するおそれがあります。
● 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
● スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。異常動作してけがをするおそれがあります。
 14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
● サービスマン以外の方は本体、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。
● 本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
● 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
● 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のないかたが修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれがあります。
 15. 他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。
● ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
誤った使いかたをすると事故やけがのおそれがあります。

充電ドリルドライバー 安全上のご注意

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、充電ドリルドライバーとして、さらに次にのべる注意事項を守ってください。


警告

- 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。
- 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
確実に保持していないと、けがのおそれがあります。
- 本体落下防止のため、吊りひもに手を通してお使いください。また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。
材料や本体などを落としたときなど、事故のおそれがあります。
- 使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。
けがのおそれがあります。
- 連続作業のときは1パック使用後、本体を冷ましてから使ってください。
本体が温度上昇し、やけどやけがのおそれがあります。
- 密閉された狭い場所で使用しないでください。
発煙、発火、破裂などのおそれがあります。

注意

- 先端工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
確実でないと外れたりし、けがのおそれがあります。
- 使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。
回転部に巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- 作業直後の先端工具類(ビットなど)・ネジ・切りくず・電池端子は高温になっているので触れないでください。
やけどのおそれがあります。
- 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
飛散して、けがのおそれがあります。
- 本体側面の風穴から出る風が直接肌に当たらないように使用してください。
風が当たるとやけどのおそれがあります。

各部のなまえ

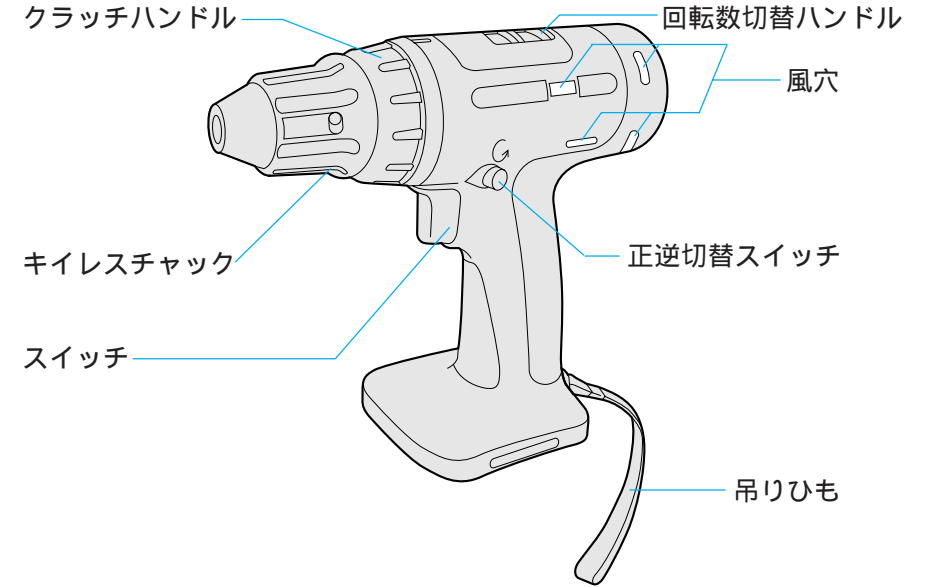

	EZ6402NKN	EZ6402HKH	EZ6402X
● プラスビット 2 45mm 	○	○	○
● パックカバー 	○ 2個入	○ 2個入	—
● 電池パック (ニッケル 水素電池) 	○ EZ9200 2個入	○ EZ9108 2個入	—
● 充電器 	○	○	—
● ケース 	○	○	—

ご使用前に

充電のしかた



警告


- 雨中では使用しないでください。
感電や発煙のおそれがあります。

- お買い求めのときは必ずリフレッシュ充電をしてください。
(電池の不活性化により充電容量が不足するため)
- 電池パックHタイプ・Nタイプはニッケル水素電池パック対応の松下電工製充電器で充電してください。

電池パックの抜き差し

外すときは
フックを押しながら抜く

付けるときは
「カチッ」と音がするまで
差し込む

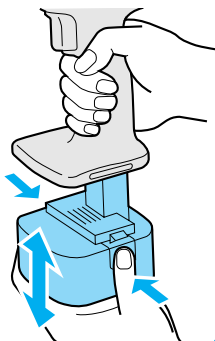

充電

充電器EZ0208で電池パックEZ9200またはEZ9108を充電する場合


充電機能について

【充電時間】

- 周囲温度や電池パックの状態により 風穴 多少変動します。
EZ9200→通常約22分・最大45分充電
EZ9108→通常約15分・最大30分充電

【冷却ファン付属】

- 電池パックを充電器に差し込むと、ファンによる送風を始めます。充電が完了すると、ファンの送風音が小さくなります。

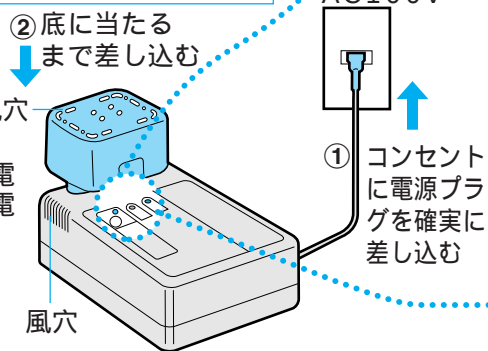

お願い

- 充電は周囲温度0～40 の範囲で行ってください。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- 電池パックや充電器の風穴をふさがないでください。
- 3パック以上連続で充電するときは充電器を一度冷ましてください。
- 充電後は充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

充電ランプ表示について

ランプ表示		充電器
● 充電 「赤色」	点 滅	充電器通電中 コンセントに差し込んだ状態
	点 灯	通常充電中 充電している状態
	速い点滅	充電完了
	遅い点滅	保護充電中 (Hタイプは最大30分充電・Nタイプは最大45分充電) ・電池パックが低温・高温のときや、2ヵ月以上使用していなかったとき ・充電器が高温になったとき
● 待機 「橙色」	点 灯	待機中 電池パックの温度が高い状態 (下がると自動的に充電開始)
	点 滅	充電不可 電池パック差込口のゴミづまり や電池パックの故障時など
● リフレッシュ 充電 押す 「緑色」	点 灯	リフレッシュ充電中
	速い点滅	リフレッシュ充電完了

リフレッシュ充電を行う場合

- 詳しくはP14を参照ください。

こんなときは・・・

- 冷えた電池(約5 以下)を暖かい場所で充電するときは電池を約1時間以上放置し、その場の温度になじませてください。
- 電池パックを差し込んだ直後にファンの送風音がしなければ充電器または電池パックが故障しています。ただちに修理をご依頼ください。(P19)


使いかた(準備)



警告

- ビットや付属品の取り付け・取り外しは、必ず正逆切替スイッチをロックし、電池パックを本体から抜いてください。急に動き出し事故のおそれがあります。
- 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがのおそれがあります。

1 ビットを 取り付ける




- 軽くひっぱって、抜けないことを確認してください。


2 正逆切替スイッチで 正 / 逆転を決める

- 正逆切替スイッチの操作はモータが停止してから行ってください。完全に停止しない状態での切替操作は故障の原因となります。


正 転

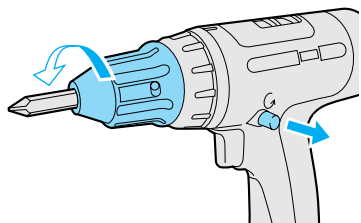

逆 転

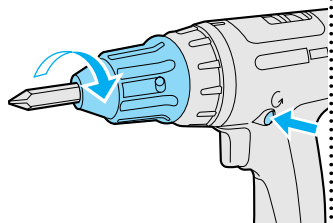

ロック(中央)

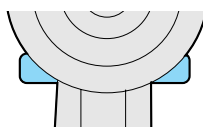


使用後は必ず
中央に!



警告

- 本体落下防止のため、吊りひもに手を通してお使いください。また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。材料や本体などを落としたとき、事故のおそれがあります。

3 回転数切替ハンドルで 高速 / 低速を選ぶ

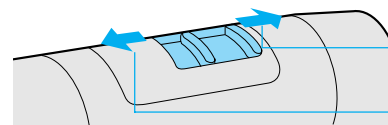


低速 (LOW / 約50 ~ 350回転 / 分)

高速 (HIGH / 約180 ~ 1300回転 / 分)

4 トルクを選ぶ

- 作業に応じて約0.2N・m(約2kgf-cm)きざみで21段階に調整できます。
- 使用前に必ずおためしください。

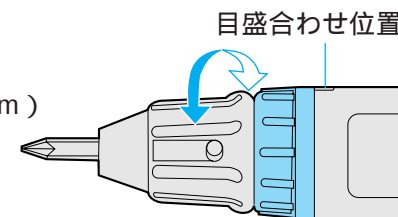

選定目安

目 盛	ト ル ク	作 業 の 目 安
1	約0.5N・m(約5kgf-cm)	● 小ネジの締付 ● 柔らかい天井材やベニヤ板などのネジ締付
6	約1.5N・m(約15kgf-cm)	
11	約2.5N・m(約25kgf-cm)	● 端子ネジの締付
16	約3.4N・m(約35kgf-cm)	
21	約4.4N・m(約45kgf-cm)	● かたい木材へのネジ締付など
	高速:約5.9N・m(約60kgf-cm)	
	低速:約19.6N・m(約200kgf-cm)	● 強力なネジ締め ● ドリル使用

ネジの取付状態、材質、ネジ形状等により差がありますのでお確かめのうえご使用ください。

5 電池パックを取り付ける

使いかた(作業)




警告

- 本体側面の風穴から出る風が直接肌に当たらないように使用してください。
風が当たるとやけどのおそれがあります。

- モータが止まるような無理な使いかたはしないでください。
- 本体が熱くなったら作業を中断して本体を冷やしてからお使いください。
- 木工ドリルやホールソー等を使って大きな孔をあけるときは低速 (LOW) で使用してください。
- 使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。
風穴をふさいで使用すると、本体機能を損ない故障の原因となります。

スイッチを入れる


- スwitchを押し込むに従って回転数が上がる。
(センタ - 決め時は、ゆっくりスタートする)
- スwitchをはなす (スswitch切) とブレ - キが作動。
- オートストップ機能により、クラッチが作動すると自動的に動作が止まります。続けて作業するときはいったんスswitchを切ってから行ってください。
スswitchを入れても動作しない場合がありますが、再度スswitchを押し込むとリセットがかかります。

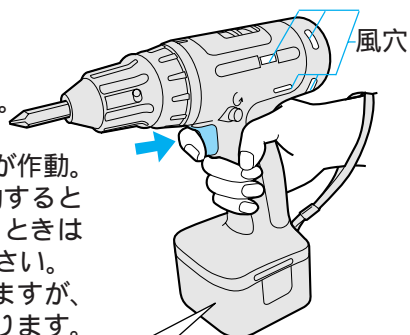

ニッケル水素電池パックの使用温度範囲は0 ~ 40 です。
寒冷地などで0 以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。
このときはご使用前に電池パックを再度充電し、充電完了になってからご使用ください。電池が温まり、本来の性能でお使いいただけます。

手廻しドライバ - として使うとき

(手締め機能があります。)

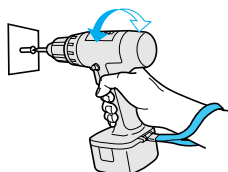

スswitchを切って、
正逆切替スswitchをロックにし
本体を手でまわす

- 締付確認時や締付のかたいネジを緩めるときに便利です。
- ボックスドライバ - (M6ボルト以上) での無理な締付や、サビついたネジの無理なとりはずしなどはいしないでください。
(手締めトルク最大24.5N・m(250kgf-cm)まで)

使いかた(終ったら)




警告

- 解除棒をつけたまま作業しないでください。
けがのおそれがあります。


1 正逆切替スswitchを
ロックにする

2 電池パックを抜く

3 ビットを
取り出す

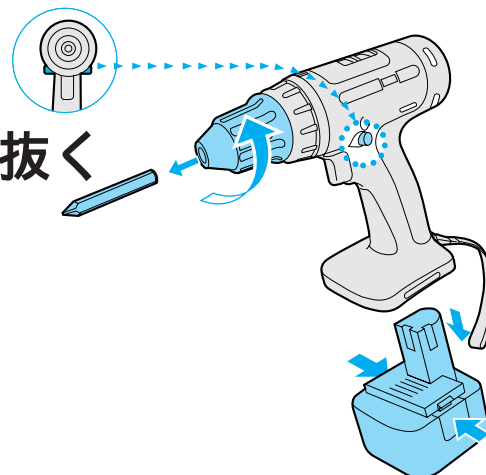


ビットが手で取り出せないとき

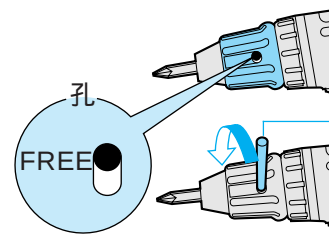

- ① チャックの孔を「FREE」に合わせる
(解除可能状態)。
- ② 付属の解除棒を確実に差し込む。
- ③ 正面から見て左方向に回す。

チャックがゆるんだとき

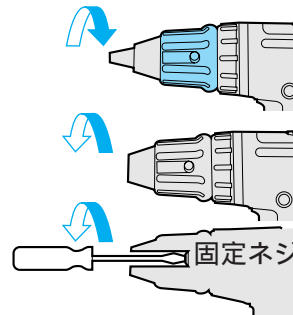

- ① 本体を固定し、チャックを右方向に締めつける。
- ② チャックを左方向に回し、チャックの爪を開く。
- ③ チャック内部の固定ネジ (左ネジ) を、マイナスドライバーで左方向に締めつける。

お手入れ・保管

チャック内部のゴミを取り除く

- チャックの動作がかたくなるのを防ぐため。




やわらかい布でふく

- 濡れた布や、シンナー、ベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。(変色・変形する原因になります。)




定期点検の実施

- 定期的に点検・掃除をしてください。

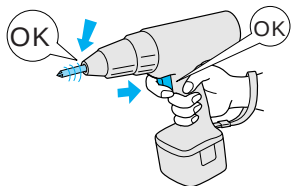


ビットの保管

- 購入時は別梱包してあります。

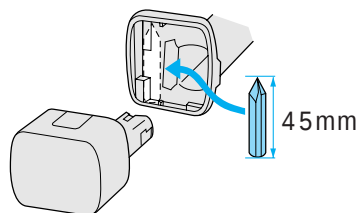


ニッケル水素電池パックは充電してから保管する

- 充電された状態で保管すると長くお使いいただけます。

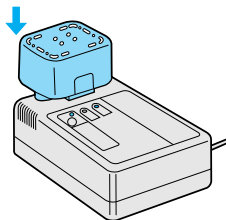


電池パックはカバーをつけて

- 単品で保管時は、短絡を防ぐため付属のパックカバーを付けてください。

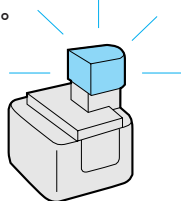

保管は適切な場所で

- 事故や故障を防ぐため。

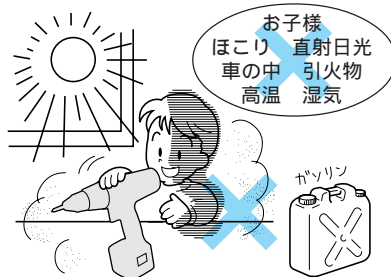

電池パックについて



警告

- 電池パックを火中に投入しないでください。破裂したり、有害物質の出るおそれがあります。

■ 電池パック（ニッケル水素電池）を長持ちさせるコツ

カラになる前に → 継ぎ足し充電 ... しましょう 保管前に → フル充電 ... しておきましょう


■ リフレッシュ充電について

お手持ちの電池パックがこんな状態のときは性能回復のため、リフレッシュ充電を行いましょ

- 以前に比べて作業量が減ったと感じたとき。
- 使用後、充電して保管していたが、2ヶ月以上放置していた電池をご使用になるとき。

充電器の **押す** ボタンを押してください。

12時間以内でリフレッシュ充電完了です。

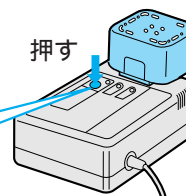

通常の充電と同様にリフレッシュ充電も冷却ファンで電池を冷やしながらいいます。電池の状態を見ながらリフレッシュ充電を行うためファンの回転数が途中で下がりファンの音が小さくなります。

リフレッシュ充電をひんぱんに行うと電池パックの性能を損なうおそれがあります。月1回程度のリフレッシュ充電をおすすめします。

電池パックの寿命

寿命の目安

フル充電しても、初期の半分程度の作業しかできない。

処置

新しい電池パックをお買い求めください。

ニッケル水素電池リサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックの廃却に際しては、そのままお買い求めの販売店へお返しください。(電池パックは短絡防止のため、必ずパックカバーを付けるか端子部に絶縁テープを貼ってください。)

EZ6402Xは電池パックを付属していません。

ご使用の電池パックに応じたリサイクルをお願いいたします。

本製品の使用電池

名称: 密閉型ニッケル水素電池 (NタイプHR23/43・Hタイプ品番なし) 公称電圧: 1.2V/1個 数量: 10個



能力

適応用途

小ネジ	M3～M5	木工ドリル	φ3～φ22
木ネジ	φ2.1～φ6.2	金工ドリル	φ0.5～φ10
テクス	φ3～φ6	ホールソー	最大φ25

1回のフル充電による使用能力(周囲温度20℃)

- 数値は目安です。電池パック性能の経時変化、ドリルの切れ味、相手材の硬さなどにより変わります。

ねじ締めつけ数

	ネジ寸法	材 料	締め付け数		備考
			Hタイプ	Nタイプ	
木ネジ	φ4.1×25mm	米 松	約370本	約550本	低速
	φ5.8×38mm		約160本	約240本	
	φ5.8×75mm		約 35本	約 50本	
テクスネジ	φ4.0×13mm	冷間圧延鋼板 (SPC厚み 1.0mm)	約350本	約520本	高速

ドリルの穴あけ数

	ドリル径	材 料	板 厚	穴あけ数		備考
				Hタイプ	Nタイプ	
木工用	φ15mm	米 松	20mm	約160孔	約240孔	低速
	φ20mm			約 95孔	約140孔	
鉄工用	φ4.5mm	アルミ	2.5mm	約320孔	約480孔	高速
			1.0mm	約300孔	約450孔	
	φ6.5mm	冷間圧延 鋼板 (SPC)	1.6mm	約 95孔	約140孔	
	φ19mm (ホ-ルソ-)			約 20孔	約 30孔	低速
	φ25mm (ホ-ルソ-)			約 16孔	約 24孔	

仕様 / 別売品

仕様

本体

モ-タ電圧	DC12V	質量(重量)	EZ9200装着時 1.65kg EZ9108装着時 1.5kg
回 転 数	約高速180～1300回転/分 約低速 50～350回転/分	大きさ	EZ9200装着時 全長 全高 全幅 196×219×φ54(mm) EZ9108装着時 全長 全高 全幅 196×210×φ54(mm) 電池パック最大幅86mm
キレスチャック	把握径φ0.5～φ10mm		

充電器(EZ0208)

電 源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	320VA	質 量(重量)	0.85kg

この充電器で充電可能な電池パック


電池の種類			電池電圧			充電時間
材料	容量	タイプ	7.2V	9.6V	12V	
ニッケル カドミウム 電池	1.2Ah	Cタイプ	EZ9066	EZ9086	EZ9006	約9分
		Dタイプ	EZ9065 EZ9061	EZ9080	EZ9001	
	1.7Ah	Eタイプ	EZ9165	EZ9180 EZ9182	EZ9101	約12分
		Sタイプ	—	EZ9181 EZ9183	EZ9102	
	2.0Ah	Vタイプ	—	EZ9187	EZ9107	約15分
ニッケル 水素電池	2.0Ah	Hタイプ	EZ9168	EZ9188	EZ9108	約15分
	3.0Ah	Nタイプ	—	—	EZ9200	約22分

EZ9061は中間アダプターEZ0890(別売品)が必要です。

別売品


● 電池パック

EZ9200(Nタイプ)
希望小売価格16,000円(税別)
EZ9108(Hタイプ)
希望小売価格13,800円(税別)



● ケース

EZ9627
希望小売価格3,000円
(税別)



● 充電器

EZ0208
希望小売価格15,000円
(税別)



● プラスビット 2 75mm

EZ9811(2本組)
希望小売価格620円(税別)



● プラスビット 2 90mm


EZ9812(2本組)
希望小売価格700円(税別)



その他各種ビットを用意致しております。

● ホルスター

EZ9690
希望小売価格1,500円
(税別)



故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

	症 状	考えられる原因	処 置
充電時	充電完了した電池パックを再度充電すると、充電ランプが点灯する。	フル充電を検知するのに時間がかかるため	しばらくすると、充電完了表示(速い点滅)になります。
	充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。	高周波で制御しているため	別のコンセントで、またはテレビ・ラジオから離して充電してください。
	電池パックを差し込んでも充電ランプが点灯しない。	充電器と電池パックの接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除いてください。
	待機ランプ点滅 充電・待機を繰り返す	電池パックが熱くなっている。	そのまま充電を続けてください。 冷めると自動的に充電を開始します。
作業時	充電してもフル充電できない。	冷えた電池(約5℃以下)を暖かい場所で充電した。	1時間程度放置し、その場の温度になじませて再度充電してください。
		電池パックが2ヵ月以上放置されていた。 あるいは購入したばかりである。	リフレッシュ充電を行ってください。
	動かない。	電池パックが充電されていない。	充電をしてください。
	フル充電しているのに締付トルクが弱い。	電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除いてください。
その他	スイッチをきくと、停止音がする。	温度が低い場所(0℃以下)で保管した電池パックを使用した。	再度充電し、充電完了になってからお使いください。
	充電しても穴あけやネジ締めの本数が少ない。	ブレ - キの動作音です。	故障ではありません。
		ビット・ドリル等の先端工具に消耗など不具合がある。	新しい先端工具と交換してください。 (P.16またはカタログをご覧ください。)
		電池パックの寿命	新しい電池パックをお買い求めください。 (P.16)
● 充電器をコンセントに差し込んだとき「充電ランプ」が点滅しない。 ● 充電器に電池パックを差し込んだとき冷却ファンが回る音がしない。 ● 充電器をコンセントに差し込んだとき「充電ランプ」が点滅しない。 ● 充電開始直後に「充電ランプ」も「待機ランプ」も点灯しない。 ● 「待機ランプ」点灯後、1時間以上しても「充電ランプ」に変わらない。 ● 「充電ランプ」点灯後、50分以上充電しても速い点滅にならない。 ● 「リフレッシュランプ」点灯後、13時間以上充電しても速い点滅にならない。		左記の点検をしてもなお異常がある ただちに使用中止 ● 本体、充電器と電池パックをセットでお買い上げの販売店へお持ちください。	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より6ヵ月間です。

但しビット・電池パックは消耗品ですから修理対象外です。

(電池パックのフックは有料修理させていただきます。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこの充電ドリルドライバーの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の17～18頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず充電器の電源プラグを抜いてから本体・電池パック・充電器をお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365**
ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-707-7210 大阪 ☎072-878-8999
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531
名古屋 ☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-713**
ハイ ナイス
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎ 06-6904-4382
FAX 06-6904-4471
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0304

松下電工株式会社 パワーツール事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地