

お客様へのお知らせ

品番 MKN700・MKN700□□□

機器コントロール画面を操作して、AiSEG対応エアコンの電源を入れたり、温度変更などができるようになりました。

- 上記機能に対応したAiSEG本体のバージョンは「Ver.1.01H-01」です。
それより前のバージョンの場合は、AiSEG本体のファームウェア更新を行う必要があります。

機器コントロール画面の操作について


- システムに接続・登録されている機器がわからない場合は、施工店にお問い合わせください。

1 AiSEGの画面を表示させる

➡ 起動画面が表示されます。


2 メニューを選ぶ

➡ メニューバーが表示されます。

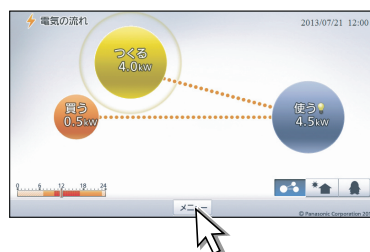

3 機器コントロールを選ぶ

➡ 機器コントロール画面が表示されます。

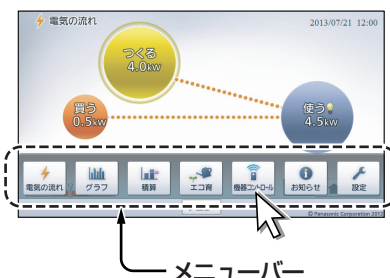

注 お住まいのシステムに接続されている機器や設定によって画面が異なります。
下図はAiSEG対応エアコンとJEM-A対応エアコンの場合です。

各機器の動作状態表示を最新の状態に更新します。

画面が戻ります。

詳細操作を選ぶ
➡ エアコンの詳細操作の画面が表示されます。(参照▶裏面)

- 下表のコントロールができます。

機 器	コントロール
AiSEG対応機器	エアコン 運転 ⇄ 停止 ※1 詳細操作(参照▶裏面)
JEM-A対応機器	エアコン 入 ⇒ 切

※1：「お掃除運転」が行われるエアコンの場合、「お掃除運転」は停止できません。

注 宅内から遠隔操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分で確認のうえお使いください。お子様(乳幼児)や身体の不自由な方・高齢者など、ご自身で室温調整などできない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。詳しくは「スマートHEMS」のホームページをご覧ください。

エアコンの詳細操作について

AiSEGに対応したエアコンの場合、より詳細な操作ができます。

1 詳細操作 を選ぶ

➡ エアコンの詳細操作の画面が表示されます。


- AiSEGに対応したエアコン本体に電源が入っている場合は、室内の温度と湿度が表示されます。また、室外機が動いている場合は、室外の温度も表示されます。
(エアコン本体の電源がオフの場合は)
温度も湿度も表示されません。



2 操作したい項目の 変更 を選ぶ

➡ 各項目の操作画面が表示されます。

- 「おまかせ省エネ運転」について
「おまかせ省エネ運転」を選ぶと、以下の設定で自動運転が行われます。
風量：自動
風向：自動
温度：運転モード「冷房」の場合 28℃
運転モード「暖房」の場合 20℃

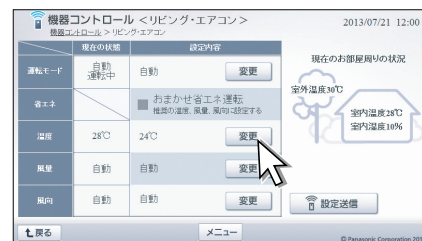

(温度を選ぶ場合)

3 設定して 決定 を選ぶ

➡ エアコンの詳細操作の画面に戻ります。

運転モード

自動/冷房/暖房/
除湿/停止から
選びます。




風量

自動/静音/
4段階(固定)から
選びます。



温度

16℃～30℃か
ら選びます。
(1℃単位)

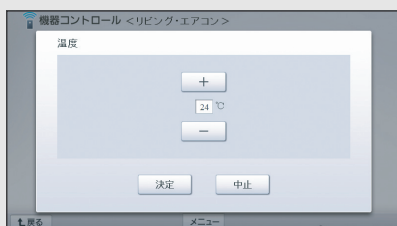

風向

自動/5段階(固定)
から選びます。



- [中止] を選ぶと操作を中止して、エアコンの詳細操作の画面に戻ります。

4 必要な項目について②～③をくり返す

5 設定送信 を選ぶ

➡ 「制御送信中です。」が表示されて設定が送信され、エアコンの詳細操作の画面に戻ります。
(「制御送信中です。」が表示されない場合もあります。)

- 他の端末で制御中の場合は、「他の表示端末にて機器制御中です。本画面を閉じてしばらくしてから再度表示しなおしてください。」が表示されます。
[了解] を選んで再送信してください。

