

間取り図積算操作マニュアル

【図面差し替え】

1、はじめに ……P4

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ①図面加工と差し替え保存 ……P5～8
- ②部屋のサイズ調整を行う前に ……P9～11
- ③部屋のサイズ調整機能 ……P12～14
- ④商品選定画面へ ……P15～19

3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ①図面加工と差し替え保存 ……P20～23

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② 部屋のサイズ調整を行う前に
- ③ 部屋のサイズ調整機能
- ④ 商品選定画面へ

3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存

マニュアルは図面取り込み完了の状態から始めます。

WEBハウズに図面を取り込む方法については、

「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工」マニュアルをご参照ください。

間取りマニュアル 物件No: A056R 提案No: WD01FA

戻る 進む 閉じる

間取り図取込 間取り図変更 部屋設定 商材積算

操作マニュアル

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階

2階

印刷範囲

90度回転 向き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm)

2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

元に戻す やり直し

全体表示 範囲拡大

図面加工 複写 図面加工削除

上書き保存 図面のみ差替

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② 部屋のサイズ調整を行う前に
- ③ 部屋のサイズ調整機能
- ④ 商品選定画面へ

3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存

部屋設定をしている場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

(1) 図面を加工

加工方法については、「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工」マニュアルをご参照ください。

(2) フロアや図面備考を入力

間取りマニュアル 物件No: A056R 提案No: WD01FA

←戻る 進む→ 閉じる

間取り図取込 間取り図変更 部屋設定 商材積算

操作マニュアル

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階 ID:49527 2022/02/11 14:56:12

2階 ID:49527 2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm) 2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

元に戻す やり直し

全体表示 範囲拡大

図面加工 複写 図面加工 削除

上書き保存 図面のみ差替

部屋設定をしている場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

「図面加工複写」機能を活用する場合

- (1) 差し替えたい図面をクリック
- (2) 「図面加工複写」をクリック
- (3) ポップアップの「はい」をクリック

※注意

「図面加工複写」は、全体の画像サイズから加工した位置情報を記憶している機能です。元の図面サイズが異なる場合は、正しく加工出来ない場合があります。また、クリップボードから貼り付けた画像は上手く加工出来ません。

操作マニュアル

物件No: A056R 提案No: WD01FA

間取り図取込

間取り図変更

部屋設定

商材積算

操作マニュアル

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階

ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階

ID:49527
2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

図面加工複写

図面加工複写

図面加工削除

上書き保存

図面のみ差替

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm) 2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

部屋設定をしている場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

- (4) 更に加工が必要であれば加工し、フロアなどの情報を入力
- (5) 「上書き保存」をクリック
- (6) ポップアップの「はい」をクリック

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階

ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階

ID:49527
2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

下層

カーブ(フロア)ベイト

洋室 (6帖)

洋室 (6.5帖)

バルコニー

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm)

2階 02 2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

間取り図変更

選択した間取り図を上書きします。
よろしいですか?
上書き後は左メニューより次のステップを選んでください。

はい いいえ

上書き保存

図面リサイズ

1階

ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階

ID:49527
2022/02/11 15:12:10

編集

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② **部屋のサイズ調整を行う前に**
- ③ 部屋のサイズ調整機能
- ④ 商品選定画面へ

3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え



- ① 図面加工と差し替え保存

部屋設定をしている場合の図面差し替え

②部屋のサイズ調整を行う前に

図面とグリッド線がずれている場合、採寸が必要です。

- (1) 部屋表示をOFF
- (2) なるべく長い辺で採寸

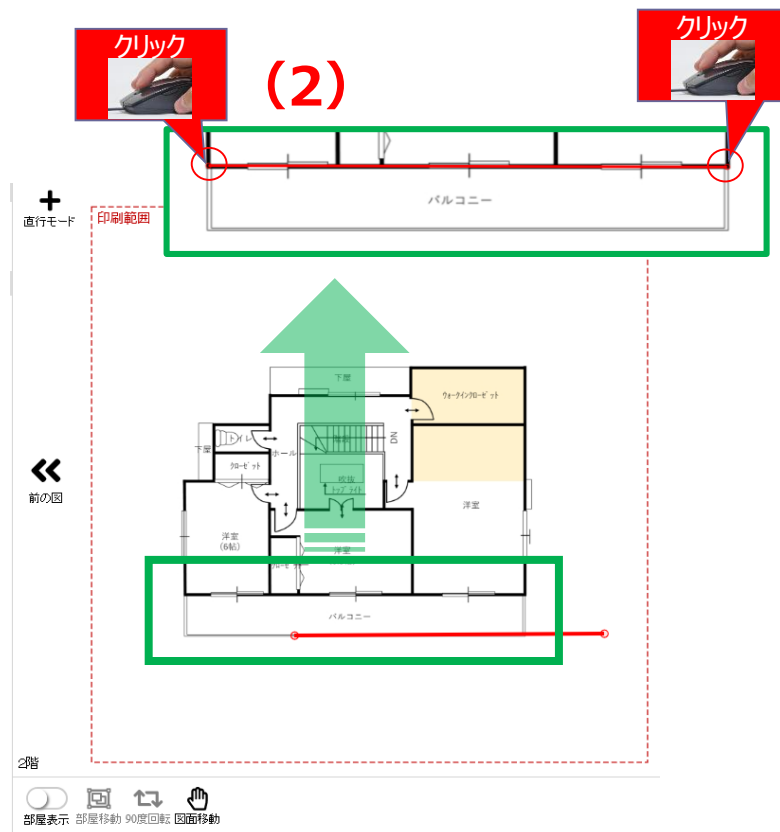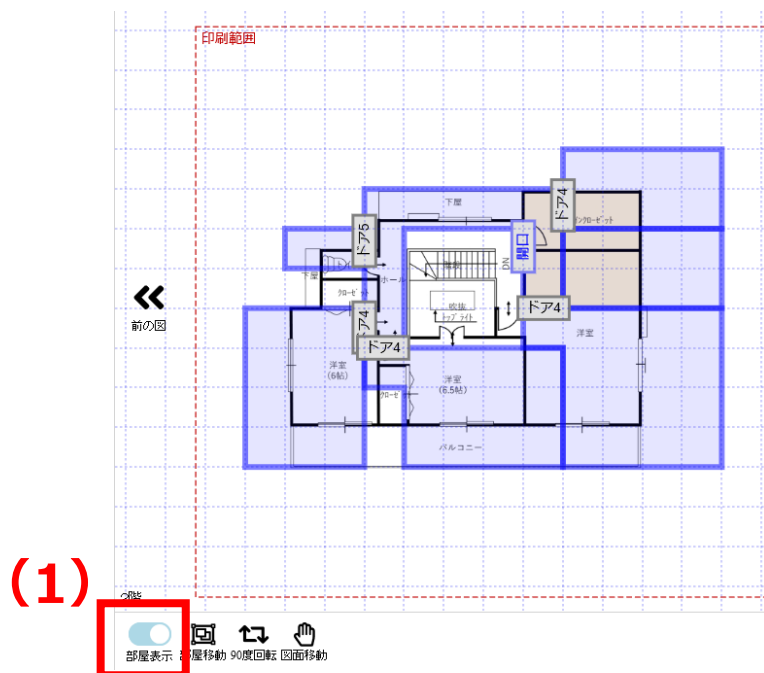

図面をできる限り拡大し、長い辺を基準にするとグリッド線が合いやすいです

②部屋のサイズ調整を行う前に




図面が大きく変わる場合は、
一度部屋をよけて作業を行います。

- (1) 「スクロール」で図面・部屋ともに
左側に移動
- (2) 「部屋移動」で部屋だけを
右によける（印刷範囲外）
- (3) 「部屋移動」を再度クリック
（ボタンを非活性にします）
- (4) 部屋より先にアイコンを移動



※ポイント

図面に再配置する際は、アイコンから配置することをオススメします。
また、部屋を再配置したあとは、それぞれのアイコンが、どの部屋と
どの部屋の間にあるか認識させるため改めて置き直しが必要です。

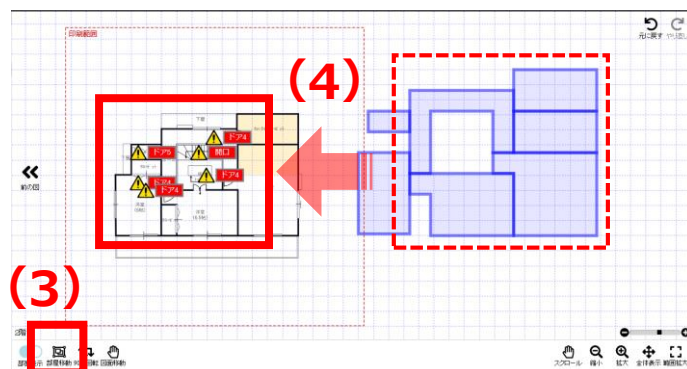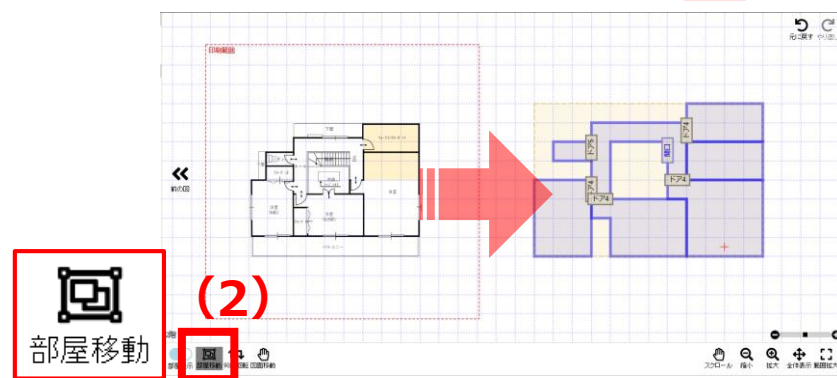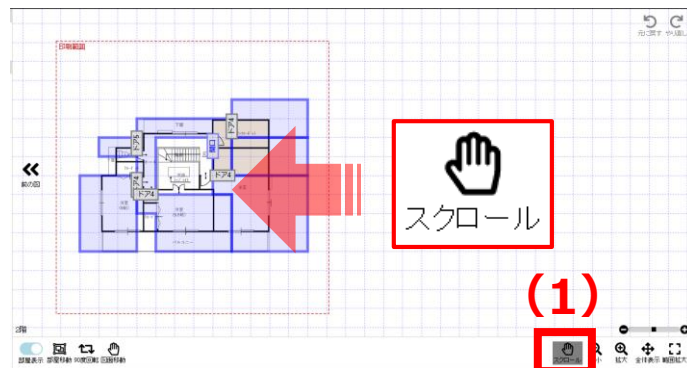

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② 部屋のサイズ調整を行う前に
- ③ 部屋のサイズ調整を行う機能**
- ④ 商品選定画面へ


3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存


③部屋サイズ調整を行う機能

1.部屋のサイズ変更

四角の部屋（対角の2点を合わせる）

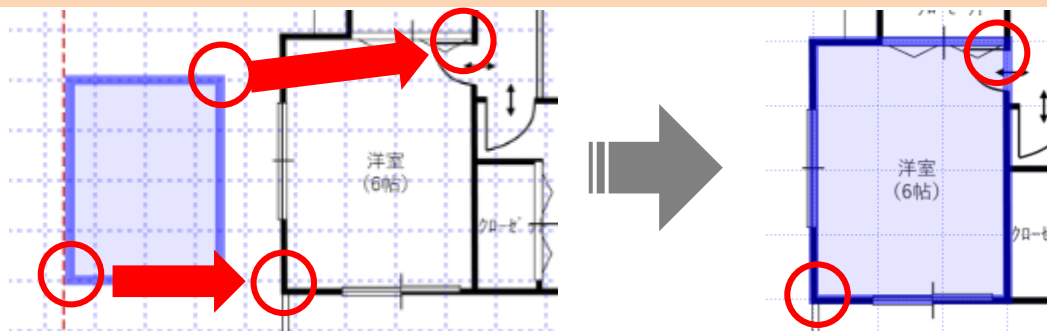

L字の部屋（対角の2点 + 窪み部分の3点を合わせる）

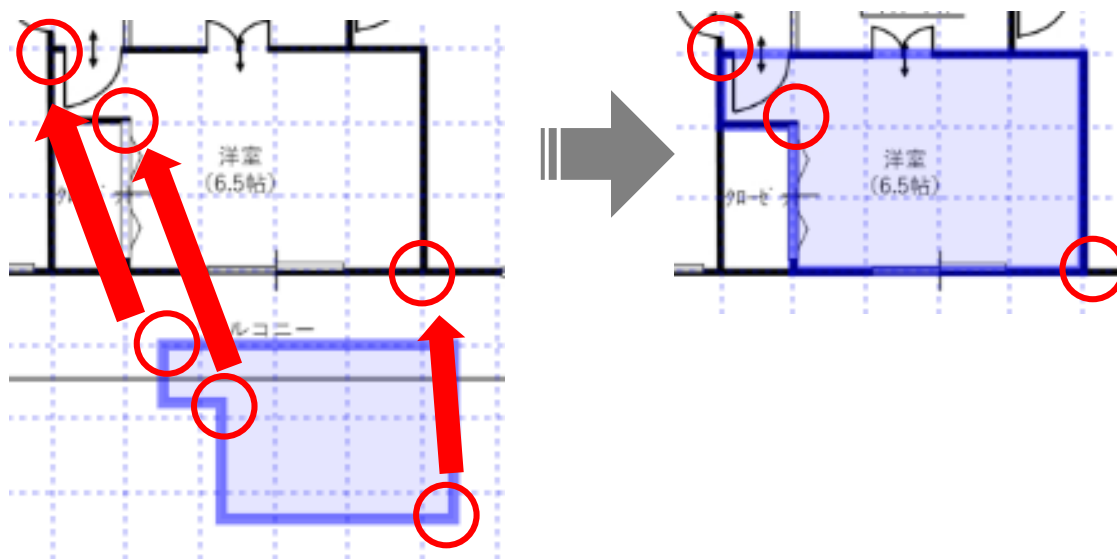


部屋設定をしている場合の図面差し替え

③部屋サイズ調整を行う機能2

2.部屋の形状変更

部屋をクリックすると操作コマンドが出てくる

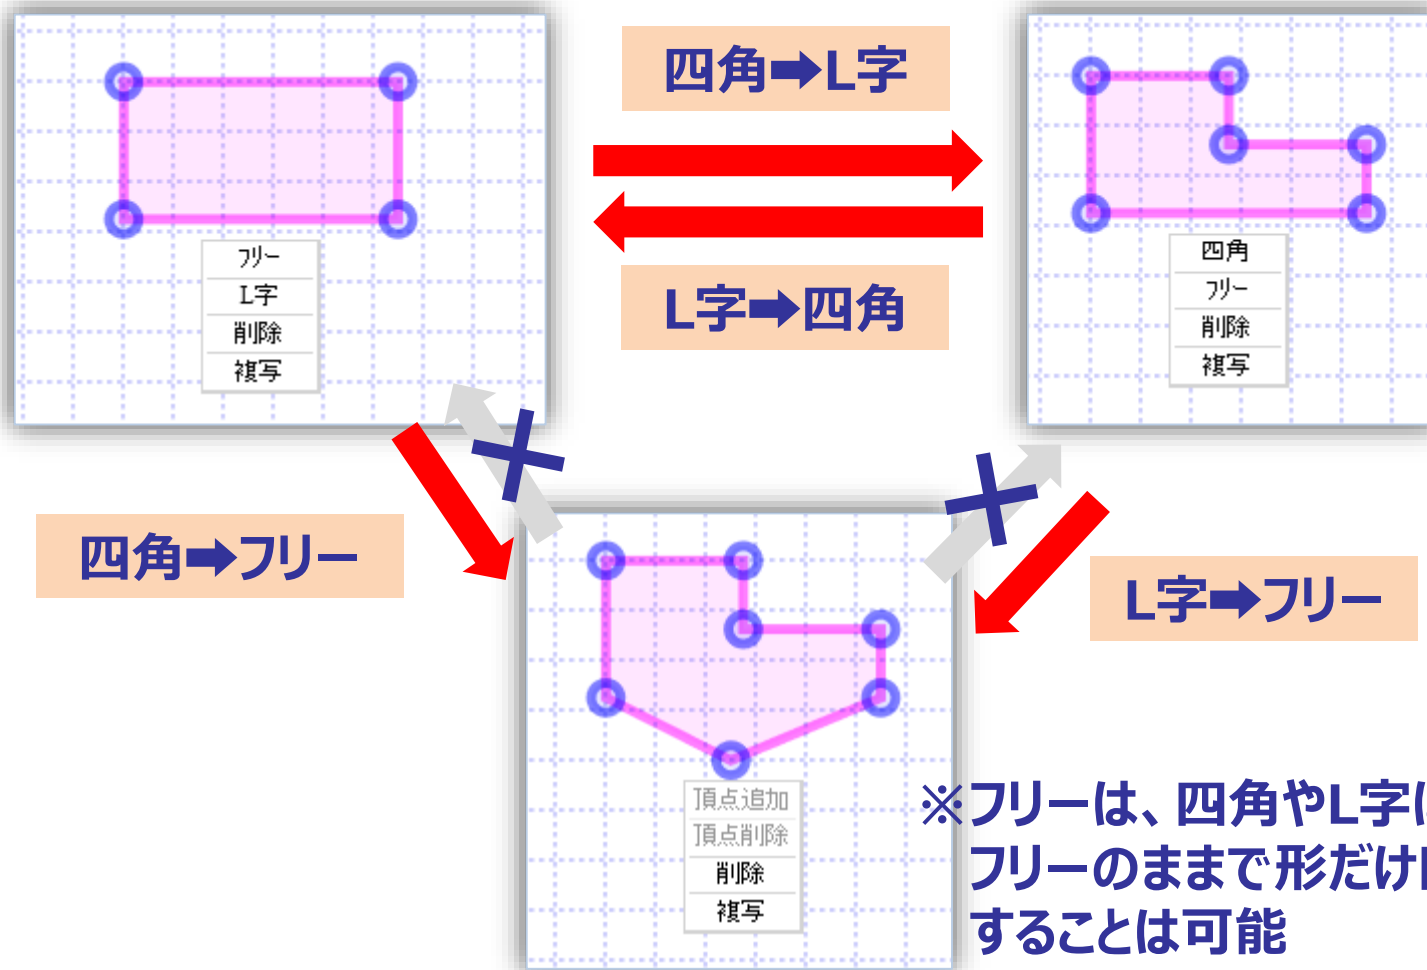

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② 部屋のサイズ調整を行う前に
- ③ 部屋のサイズ調整を行う機能
- ④ **商品選定画面へ**


3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存

部屋設定をしている場合の図面差し替え

④商品選定画面へ

(1) 部屋のサイズ調整が完了したら、最後にアイコンを部屋に設置する

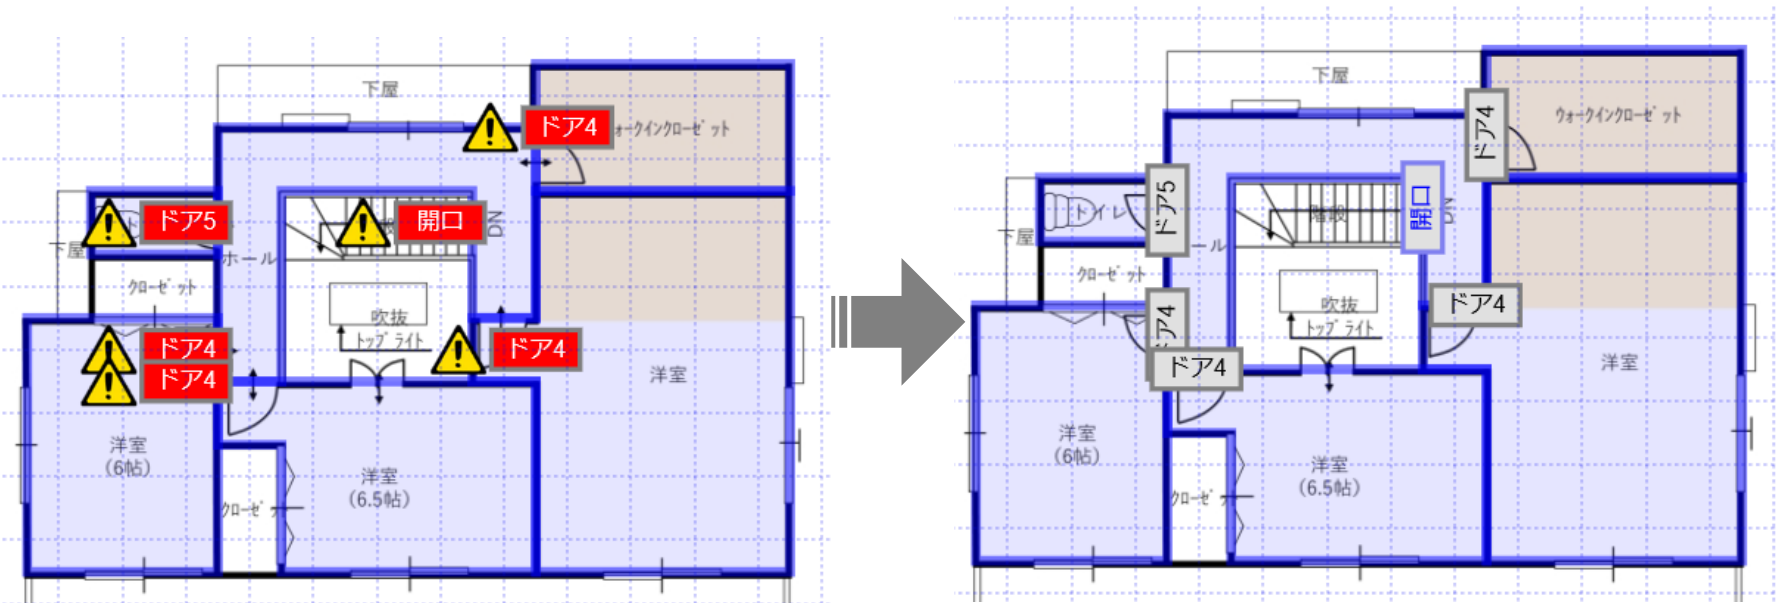

部屋設定をしている場合の図面差し替え

④商品選定画面へ

(2) アイコンの再設置が完了したら「間取り図積算へ進む」をクリック

(2)

間取り図積算

既に、床材・造作材を見積り作成済の場合、
右記のポップアップが表示されます。

変更内容を見積りに反映させる場合は「**変更する**」
反映させない場合は「**変更しない**」を選択します。



幅木・廻り縁・木質床材が算出済みです。
幅木・廻り縁・木質床材の数量を変更する場合は『変更する』
幅木・廻り縁・木質床材の数量を変更しない場合は『変更しない』
を押してください。

変更する図面を選択してください。

選択	フロア	図面備考
<input type="checkbox"/>	1階 01	
<input checked="" type="checkbox"/>	2階 02	

P20へ

変更する

変更しない

P21へ

④商品選定画面へ

「変更する」を選択した場合・・・見積りの再確定

- (1) 商品タブを選択（再選定が必要な商材の先頭がピンクになっています）
- (2) 「一括選定」をクリック

内装ドア

収納用建具

収納用開き扉

ジャストカット窓枠

窓枠

廻り縁 (1)

幅木

木質床材

配置のみ商品

(2)

「一括選定」をクリック									
No.	+	フロア	部位名	商品	色柄	廻り縁品番	入数	数量	金額(税抜)
1	+	部屋作成: 有	1階	01		QPE12412UY	12	1	¥40,210
				VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)		QPE12402UY	2	2	
				ロス率 8 %	必要長さ 55,510 mm	〈 3 本〉	入隅 21 個	出隅 1 個	施工の際は現場手配のかくし釘をご使用ください。
2	+	部屋作成: 有	2階	02					品番未算出
				VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)					品番参照
				ロス率 8 %	必要長さ 83,720 mm	〈 2 本〉	入隅 29 個	出隅 5 個	

↓

No.	+	フロア	部位名	商品	色柄	廻り縁品番	入数	数量	金額(税抜)
1	+	部屋作成: 有	1階	01		QPE12412UY	12	1	¥40,210
				VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)		QPE12402UY	2	2	
				ロス率 8 %	必要長さ 55,510 mm	〈 3 本〉	入隅 21 個	出隅 1 個	施工の際は現場手配のかくし釘をご使用ください。
2	+	部屋作成: 有	2階	02		QPE12412UY	12	2	¥51,910
				VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)					品番参照
				ロス率 8 %	必要長さ 83,720 mm	〈 2 本〉	入隅 29 個	出隅 5 個	施工の際は現場手配のかくし釘をご使用ください。

部屋設定をしている場合の図面差し替え

④商品選定画面へ

「変更しない」を選択した場合・・・

“やはり変更した図面を反映させたい”という際には、後から図面の最新化が出来ます。

- (1) 商品選定画面の、「図面最新化」をクリック
- (2) ポップアップの「はい」をクリック
- (3) 「一括選定」をクリック

間取り図積算

最新の図面情報を反映しますか？
※算出結果はクリアされます
変更する図面を選択してください。

選択	フロア	図面備考
<input type="checkbox"/>	1階	01
<input checked="" type="checkbox"/>	2階	02

(2) 変更する 変更しない

(1) 図面最新化 配置番号サイズ 45 変更 アイコン表示

「一括選定」

No.	フロア	部位名	商品	色柄	廻り縁品番
1	1階	01	VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)		QPE12412UY QPE12402UY
	ロス率	8 %	必要長さ	55,510 mm	(3 本) 入隅 21 個 出隅 1 個
2	2階	02	VERITIS(2022年2月発売) ソフトウォールナット柄(UY)		QPE12412UY
	ロス率	8 %	必要長さ	83,720 mm	(2 本) 入隅 29 個 出隅 5 個

1、はじめに

2、部屋設定をしている場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存
- ② 部屋のサイズ調整を行う前に
- ③ 部屋のサイズ調整を行う機能
- ④ 商品選定画面へ

3、部屋設定をしていない場合の図面差し替え

- ① 図面加工と差し替え保存

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

(1) 図面を加工

(加工方法については、「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工_201124」マニュアルをご参照ください。)

(2) フロアや図面備考を入力

間取りマニュアル 物件No: A056R 提案No: WD01FA

←戻る 進む→ 閉じる

間取り図取込 間取り図変更 部屋設定 商材積算

操作マニュアル

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階 ID:49527 2022/02/11 14:56:12

2階 ID:49527 2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm)

2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

元に戻す やり直し

全体表示 範囲拡大

図面加工残写 図面加工削除

上書き保存 図面のみ差替

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

「図面加工複写」機能を活用する場合

- (1) 差し替えしたい図面をクリック
- (2) 「図面加工複写」をクリック
- (3) ポップアップの「はい」をクリック

※注意

「図面加工複写」は、全体の画像サイズから加工した位置情報を記憶している機能です。元の図面サイズが異なる場合は、正しく加工出来ない場合があります。また、クリップボードから貼り付けた画像は上手く加工出来ません。

操作マニュアル

間取り図変更

取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階

ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階

ID:49527
2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

図面加工複写

図面加工複写

図面加工削除

上書き保存

図面のみ差替

選択されている図面の加工情報をコピーしますか？

はい

いいえ

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示

フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm) 2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

①図面加工と差し替え保存

- (4) 更に加工が必要であれば加工し、フロアなどの情報を入力
- (5) 「上書き保存」をクリック
- (6) ポップアップの「はい」をクリック

間取り図変更
取り込んだ間取り図に対して加工を行います。
追加した図面情報の編集、並び替えを行います。

間取り図付き提案書用に追加した図面

1階
ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階
ID:49527
2022/02/11 14:56:33

印刷範囲

下座
カーブ(フロア)ビット
改修
1st 2nd
洋室
バルコニー

間取り図変更
? 選択した間取り図を上書きします。
よろしいですか?
上書き後は左メニューより次のステップを選んでください。

✓ はい × いいえ

90度回転 傾き補正 切り取り 部分消去 矩形消去 図面移動 図面縮小 図面拡大

番号表示 部屋表示
フロア (例)01など 図面備考(間取り図の左下に表示) 部屋の高さ(mm)
2階 02 2500

※設定されたフロア及び、図面備考は、提案ボードにも印字されます。

全体表示 範囲拡大
図面加工 図面加工削除
上書き保存
図面リサイズ

1階
ID:49527
2022/02/11 14:56:12

2階
ID:49527
2022/02/11 15:12:10
編集