※参考　スマートコスモ　バックアップ用住宅分電盤取説抜粋

※機器毎に項目は異なりますので詳細は各機器の取扱説明書をご参考ください。
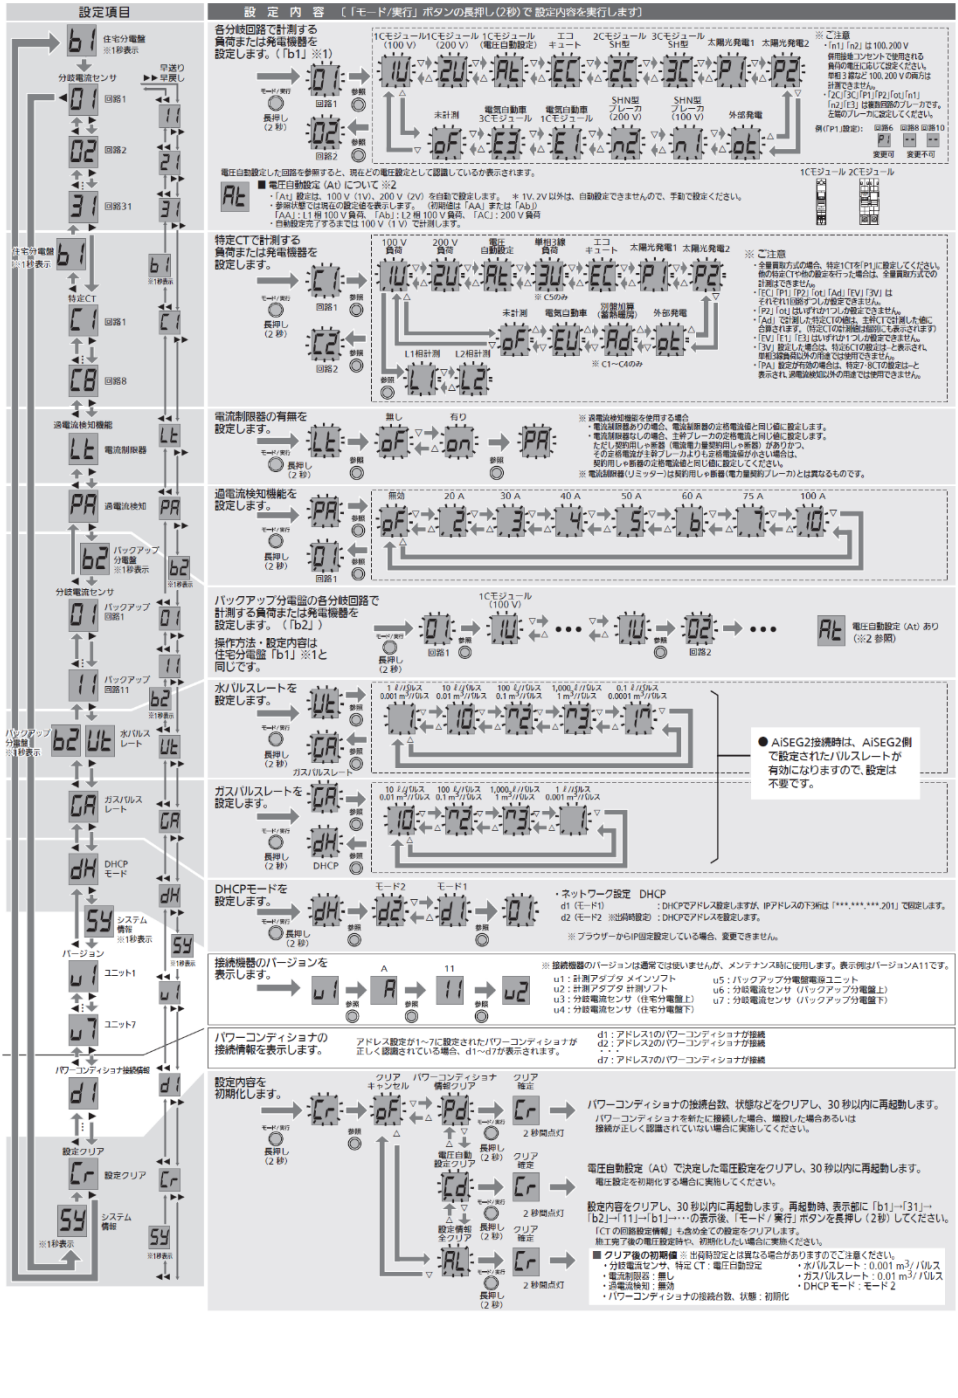
■ 施工方法 【回路設定方法】 詳　細　スマートコスモの分岐電流センサ、特定1～8CTで計測する負荷の設定や有線LAN接続時のDHCPモード設定などを行います。