


スミ打ち・アングルアタッチメントの使いかた


ビットホルダー

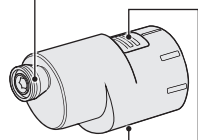

固定解除
ボタン
(2か所)

スミ打ちアタッチメント

ビットホルダー

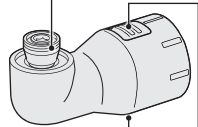

固定解除
ボタン
(2か所)

アングルアタッチメント


適応用途

木ネジ	φ3.5~φ6.8
テクスネジ	φ3.5~φ6

作業前の準備

1 インパクトドライバー本体のプロテクターを取りはずす

- ① プロテクター固定ネジ2本をははずす
- ② LEDライト上部の突起を持ってプロテクターをははずす

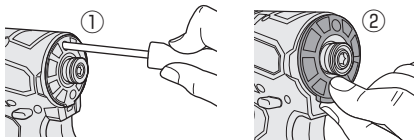


※ 出荷時はプロテクター固定ネジによる固定はしていません。
(付属品として同梱しています)

2 アタッチメントを取り付ける


取り付けたい角度(8方向あります)に合わせて本体に押し付けて固定する(カチッと音がすると取付完了です)

- アタッチメントを軽く引っ張って、本体からはずれないことを確認してください。

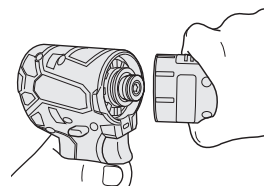

3 ビットを取り付ける


- ビットを差し込んでください。
- ビットを軽く引っ張って、抜けないことを確認してください。

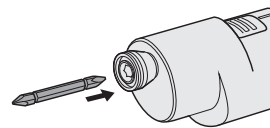

作業が終了したら


1 ビットを取りはずす

- ビットホルダーを引っ張りながらビットをははずす

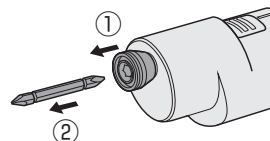

2 アタッチメントを取りはずす

- アタッチメントの固定解除ボタン2つを同時に押しながら本体から取りはずす

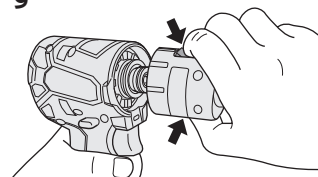

3 プロテクターを取り付ける

- ① 向きを合わせてプロテクターを取り付ける
- ② プロテクター固定ネジ2本を締め付ける

