


- ・ココチーノL-class
- ・イーユi-U
- ・ユライトSiシリーズ
- ・iZX

パナソニック バスルーム 取付設置説明書 【スクエアカウンター編】

- この取付設置説明書は「スクエアカウンター」に必要な取付設置方法のみを記載しています。バスルームの取付設置説明書【本体編】に記載の「取付設置説明書の使いかた」と併せてお読みのうえ、正しく取付設置を行ってください。
- 取付設置上、ご注意ください内容については、バスルームの取付設置説明書【本体編】に記載の「安全上のご注意」を、取付設置前に必ずお読みいただき、安全に取付設置を行ってください。
- この取付設置説明書に記載されていない方法で取付設置され、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- この商品は、「壁パネル建て込み前の作業」がありますのでご注意ください。

取付設置業者様へお願い

- スクエアカウンター取り付けにより隠れてしまう床～壁間は、取り付け前にシリコン充てんを行ってください。
ネオセライトパネルの場合は、同様に壁～壁間にもシリコン充てんを行ってください。
- シリコン充てんを行った個所は、取付設置時にごみや切り粉などが付着しないよう、養生してください。

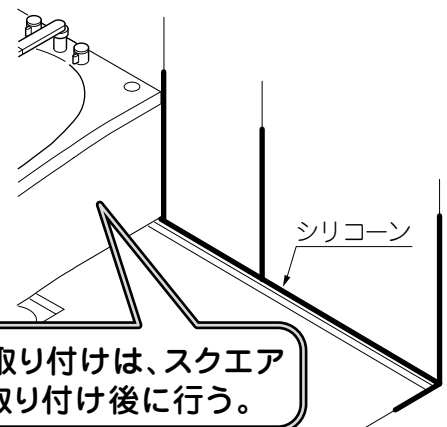

エプロンの取り付けは、スクエア
カウンター取り付け後に行う。

もくじ

■安全上のご注意	2
①スクエアカウンター取り付け全体構成図	3
②カウンターキャリア用穴開口取り付け位置図	4
③裏補強取り付け位置図（アンダーラック兼用）	6
④内部配管の接続	7
1 フレキ管の取り付け	
⑤スクエアカウンターの取り付け	9
1 カウンターキャリアの取り付け	
2 カウンター用水栓固定金具の取り付け	
3 カウンターの取り付け	
4 カウンター下カバーの取り付け	
5 仕上げ	
⑥アンダーラックの取り付け	13
1 アンダーラックの穴開口位置図	
2 アンダーラックの取り付け	

安全上のご注意

必ずお守りください

■誤った取付設置をしたときに生じる危害や損害の程度の区分についてはバスルームの取付設置説明書【本体編】に記載の「安全上のご注意」をご覧ください。


⚠ 注意



- シリコーン充てんは指定個所に確実に行う
(確実にシリコーン充てんしないと、水漏れの原因となります。)

1 スクエアカウンター取り付け全体構成図

・本図はR勝手の場合を表します。L勝手の場合は本図と対称になります。

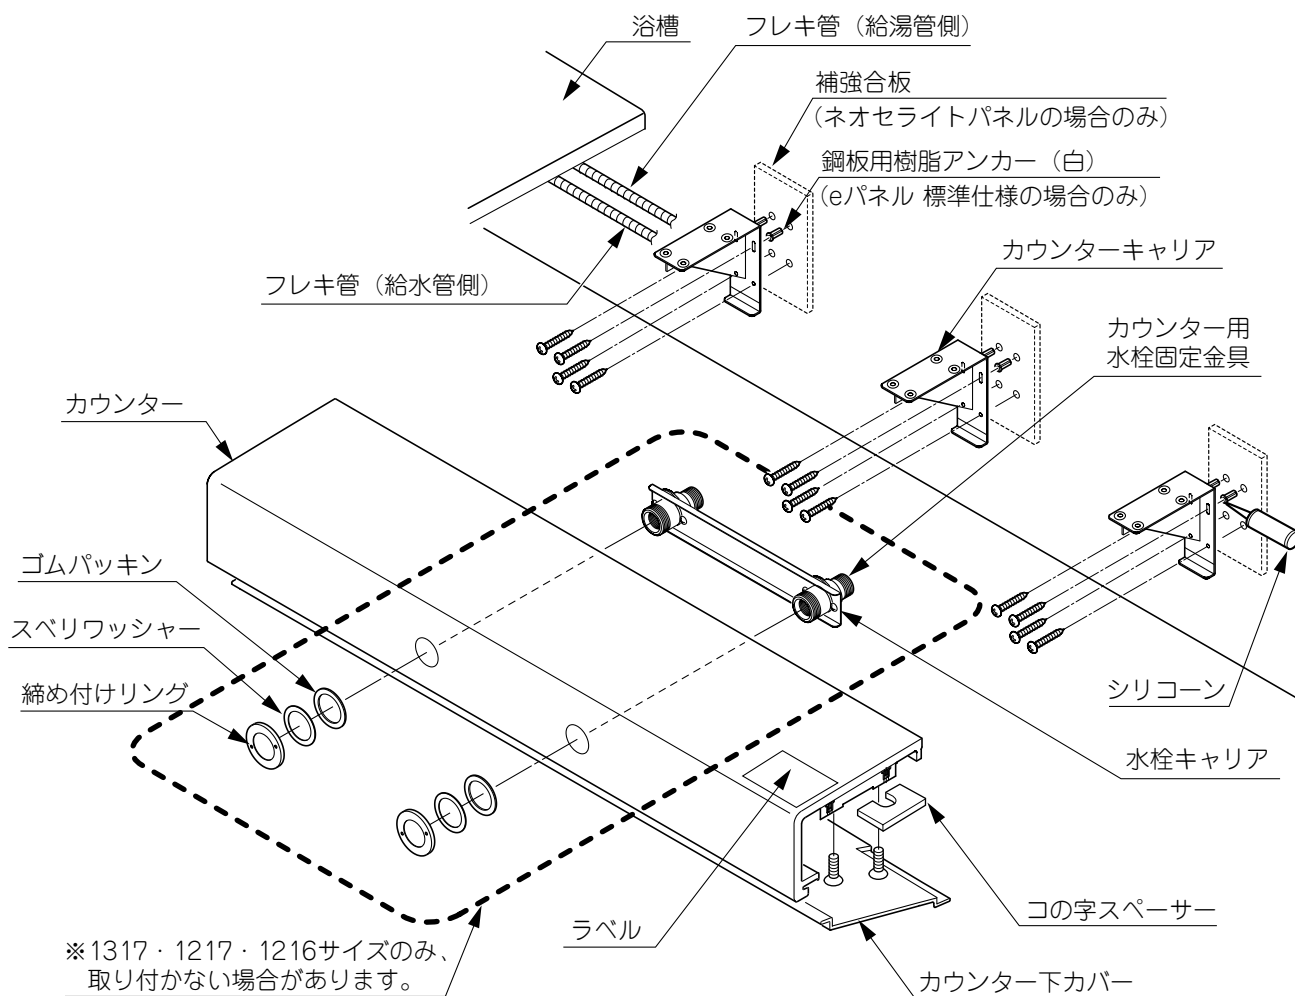

取付設置上のお願い

- カウンターキャリア（アンダーラック）を取り付ける時は、以下の点をご注意ください。

※ユライトSi・iZX eパネル標準仕様の場合は、壁裏補強合板をはり付けずに、各カウンターキャリアの上側2か所（計6か所）のみ下穴をΦ5.0で穴開口し、鋼板用樹脂アンカー（白）を挿入して、カウンターキャリアの取り付けを行ってください。

カウンターキャリアの下側2か所（計6か所）は下穴を現物合わせにてΦ2.8で開口し、直打ちしてください。

また、アンダーラックを取り付ける場合は、下穴（計6か所）をΦ5.0で穴開口し、鋼板用樹脂アンカー（白）を挿入して取り付けを行ってください。


※iZX ネオセライトパネルの場合は従来どおり、壁裏補強合板（壁スタッドセットに付属）をはり付けて、カウンターキャリアおよびアンダーラックの取り付けを行ってください。

2 カウンターキャリア用穴開口取り付け位置図

- ・ 図中の○印：壁パネル建て込み前に穴開口
- ・ 図中の×印：カウンターキャリアの取り付け時に現物合わせで穴開口

■カウンターキャリア 取り付け方法一覧表

シリーズ名	壁種類	対象下穴	穴開口寸法	アンカー(白)	壁裏補強合板
ココチーノクラス イーユ	eパネル	すべて	φ2.8	必要なし	必要なし
	ネオセライトパネル		φ3.2		工場はり付け済み
ユライトSi iZX	eパネル 標準仕様	上側2か所(計6か所)	φ5.0	必要あり	必要なし
		下側2か所(計6か所)	φ2.8	必要なし	
iZX	ネオセライトパネル	すべて	φ3.2	必要なし	必要あり (壁スタッドセットに付属)

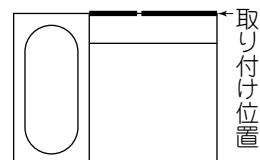

※ココチーノクラス・イーユは、eパネルがサンドイッチパネル仕様のため、アンカー(白)は必要ありません。

・ 本図はR勝手の場合を表します。L勝手の場合は本図と対称になります。


・ () 内寸法はネオセライトパネルの場合です。

取付設置上のお願


- アンダーラックを取り付ける場合は、13ページを参照のうえ、壁パネル建て込み前に、穴開口を行ってください。
- ユライトSi・iZX eパネル標準仕様の場合は、キャリアの上側2か所(計6か所)に必ず鋼板用樹脂アンカー(白)を挿入してください。
- iZX ネオセライトパネルの場合は、壁裏へ必ず補強合板(壁スタッドセットに付属)をシリコンではり付けてください。

●壁パネル2枚にまたがる場合


1624サイズの場合

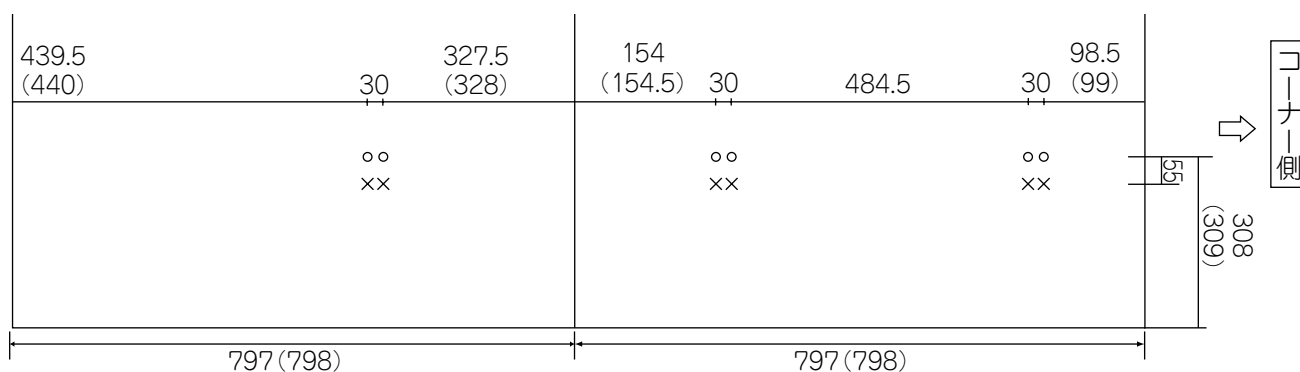

1621サイズ(タマゴ・腰掛け・ストレート浴槽)の場合

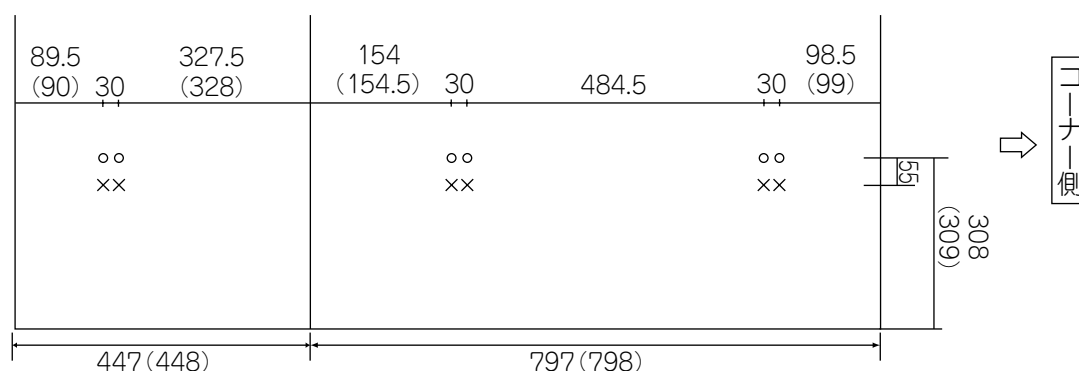


1621サイズ（ナナメ浴槽）の場合

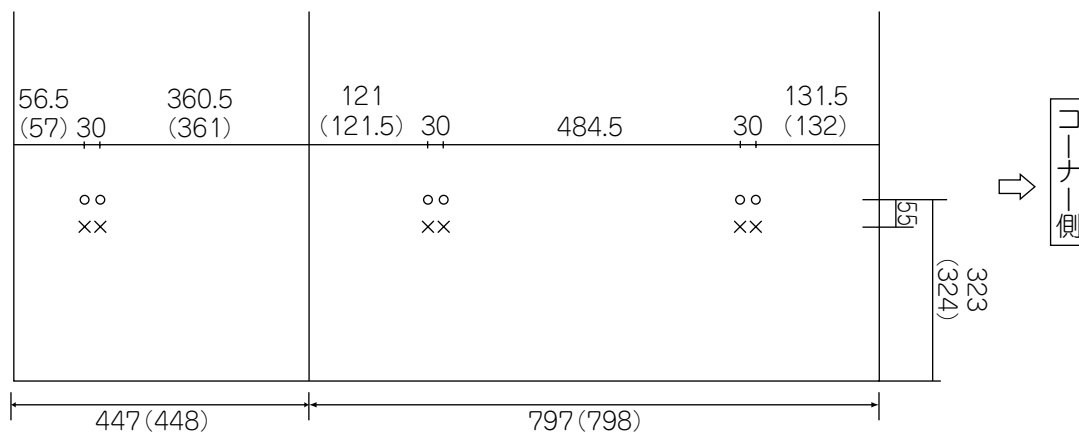


●壁パネル1枚の場合


1621サイズ（コーナー浴槽）の場合

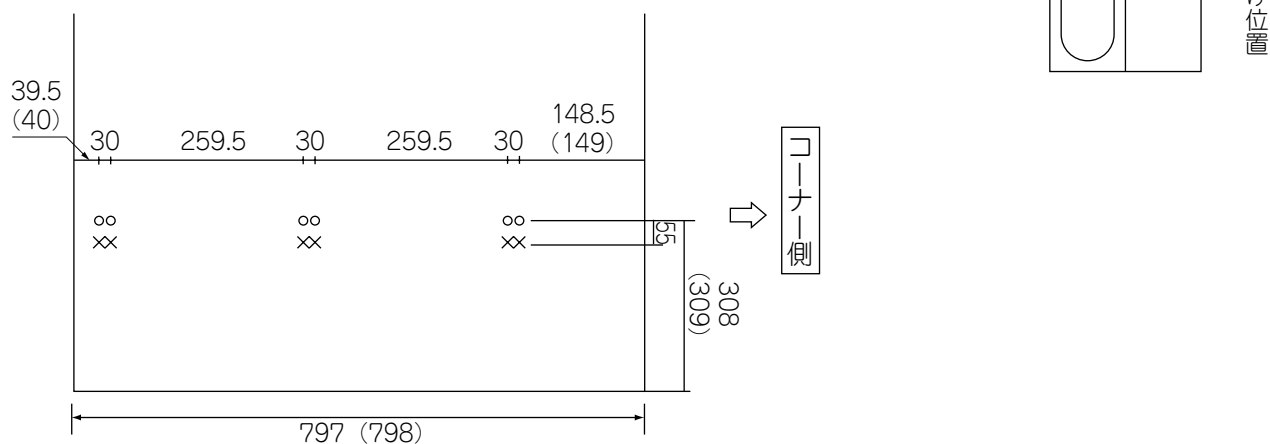

1717サイズ（タマゴ浴槽）の場合

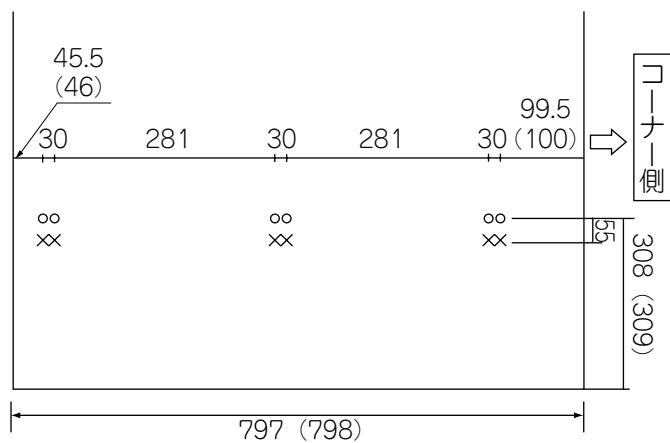

1717サイズ（ナナメ浴槽）の場合

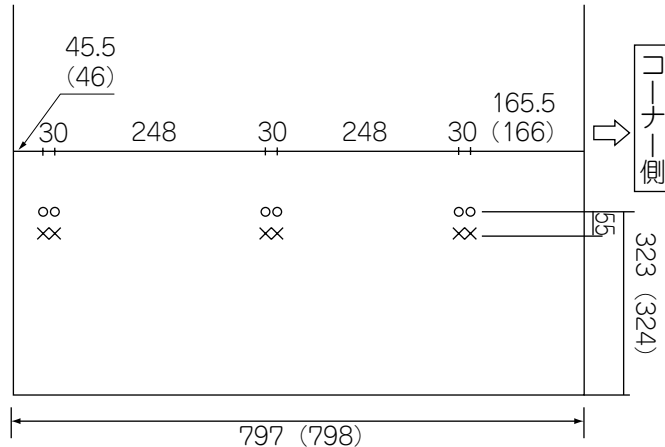

4 内部配管の接続

1 フレキ管の取り付け


①フレキ管を取り付ける。

・1317・1217・1216サイズの場合は、取付設置説明書【本体編】も参照ください。

取付設置上のお願い

- 給湯管側と給水管側を逆に接続しないよう、ご注意ください。
給湯・給水の一次側立ち上げ位置は、R・L勝手に関係なく、向かって左が給湯管側、右が給水管側となります。
- コンパクトミストを併設する場合は、給湯側のフレキ管をさらに分岐させる必要があります。
詳しくは『コンパクトミスト取付設置説明書』を参照ください。



- 配管時にフレキ管がトラップ状態にならないようにしてください。

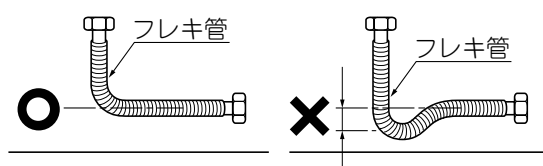



●1624サイズ、1621サイズ（タマゴ・腰掛け・ナナメ・ストレート浴槽）

〈浴槽デッキ型混合水栓ありの場合〉


〈浴槽デッキ型混合水栓なしの場合〉

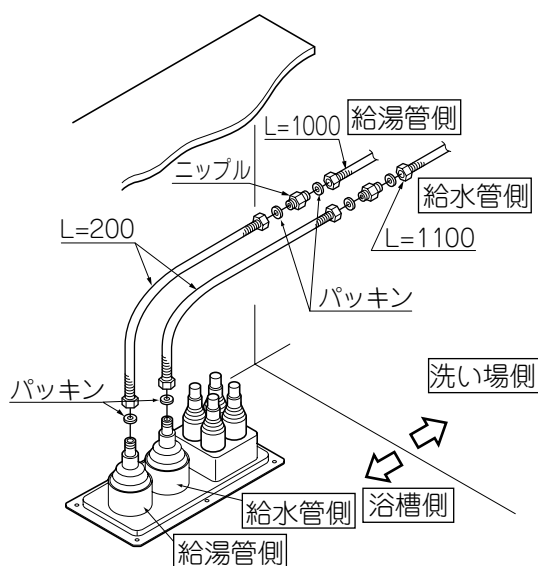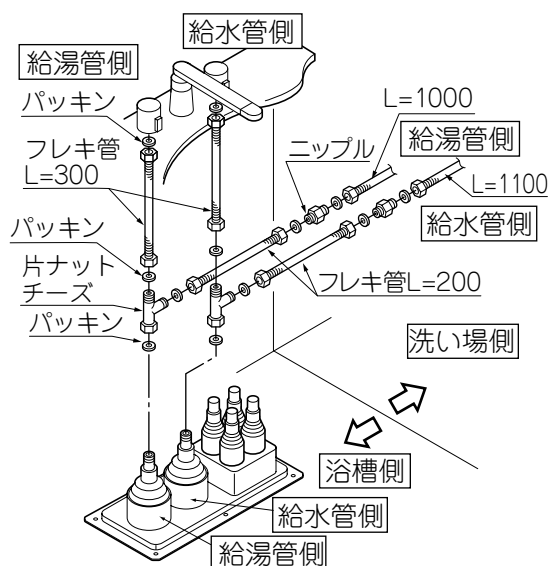


●1621サイズ(コーナー浴槽)、1717・1616サイズ(タマゴ・腰掛け・ナナメ・ストレート浴槽)
 〈浴槽デッキ型混合水栓ありの場合〉 〈浴槽デッキ型混合水栓なしの場合〉

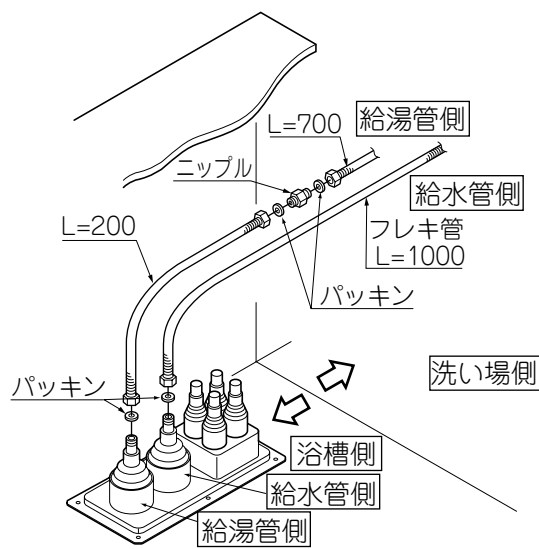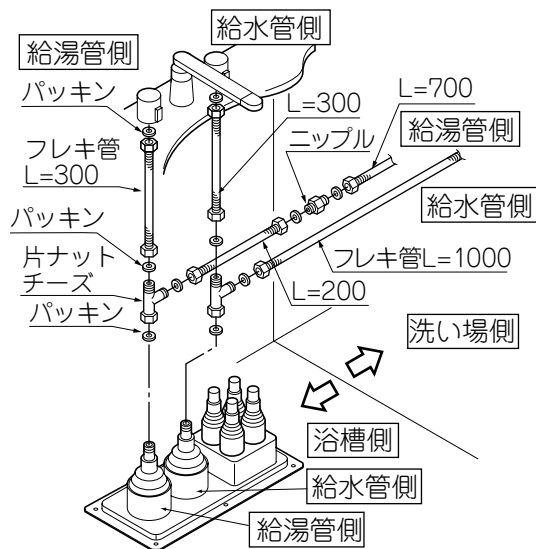


●1317・1217・1216サイズ
 〈浴槽デッキ型混合水栓ありの場合〉

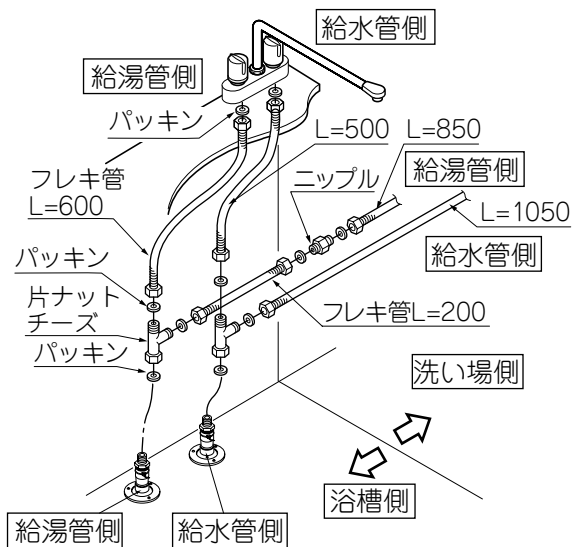

〈浴槽デッキ型混合水栓なしの場合〉

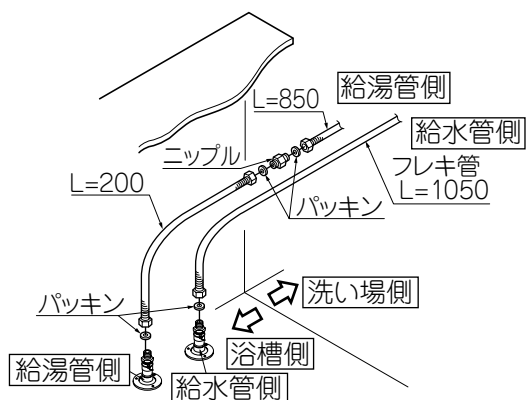

〈浴槽側・洗い場側兼用デッキ水栓の場合〉

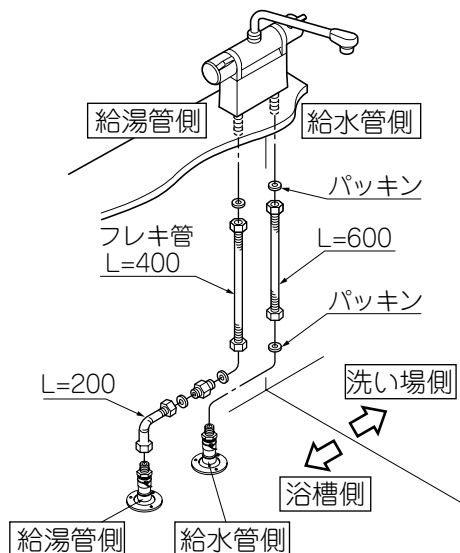


5 スクエアカウンターの取り付け

1 カウンターキャリアの取り付け

①カウンターキャリアを壁パネルに仮固定する。

- ・本固定はレベル調整後に行います。

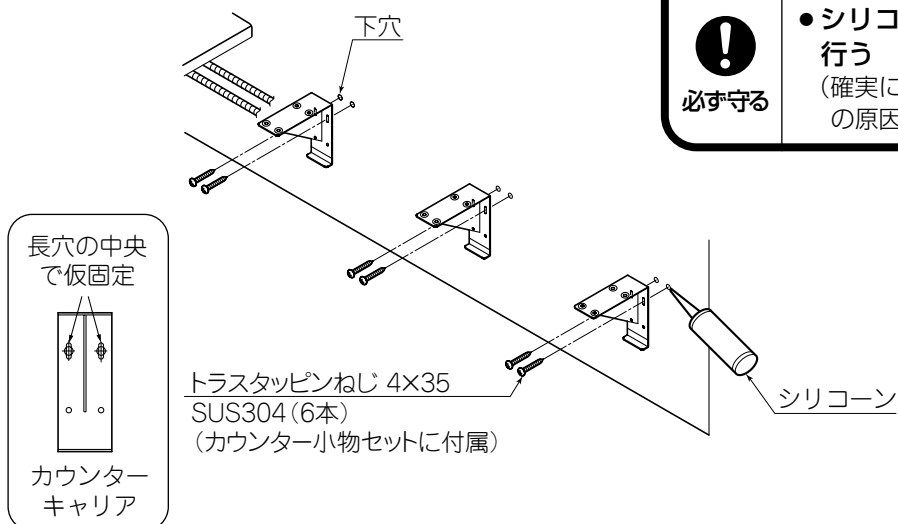

⚠ 注意



必ず守る


- ・シリコン充てんは指定個所に確実に
行う
(確実にシリコン充てんしないと、水漏れ
の原因となります。)

②カウンターキャリアのレベル調整を行う。

- ・カウンターキャリアにカウンターを仮置きし、カウンターの水平を確認する。
- ・レベル調整はカウンターキャリアで行ってください。

③カウンターの水勾配を確認する。


- ・調整が必要な場合は、カウンターとキャリアの間にコの字スペーサーを入れて調整してください。

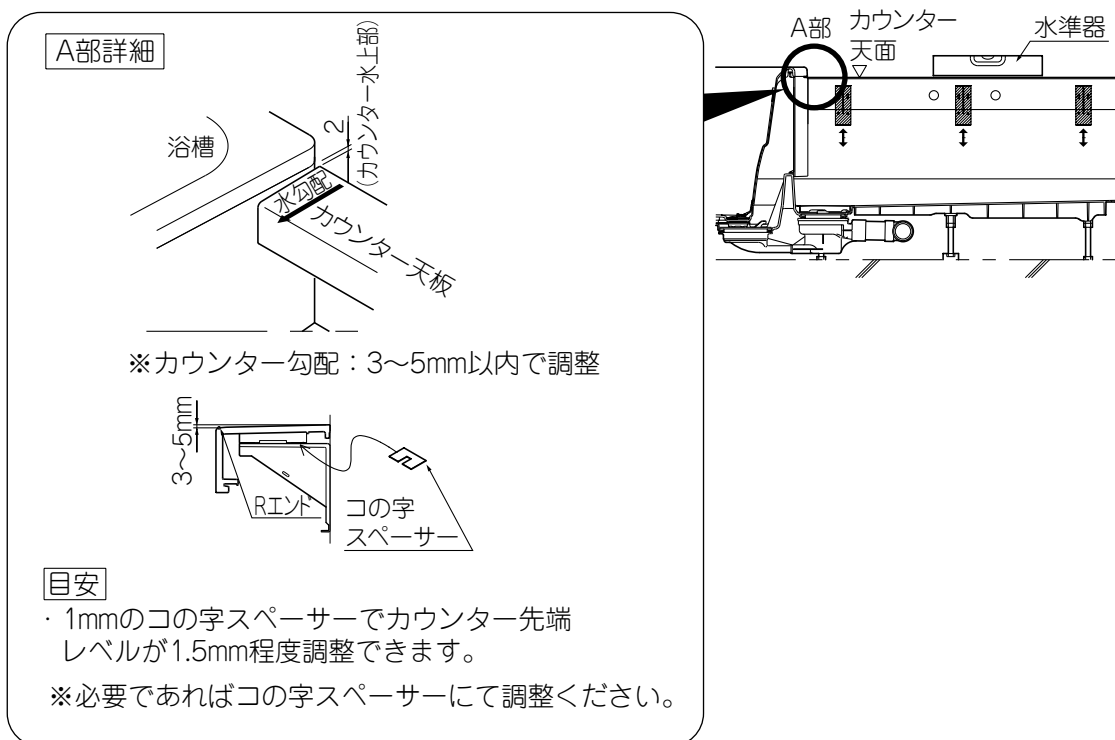

④ねじを本締めして固定する。


⑤下側もねじ留めする。

- ・カウンターキャリアの下穴をガイドに
φ2.8 (ココチーノクラス・イーユ・ユライトSi・iZX：eパネル)
φ3.2 (ココチーノクラス・イーユ・iZX：ネオセライトパネル)
の下穴を開け、タッピンねじにて固定する。

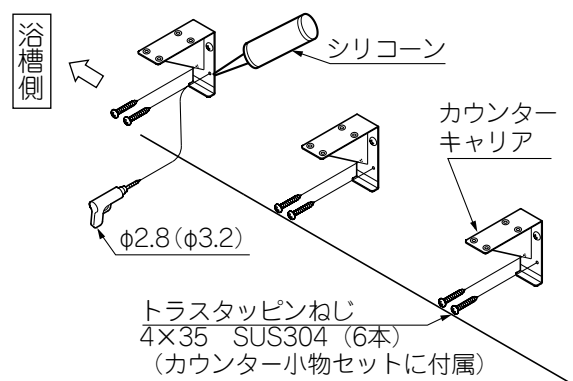


2 カウンター用水栓固定金具の取り付け

①カウンター用水栓固定金具を水栓キャリアに取り付ける。

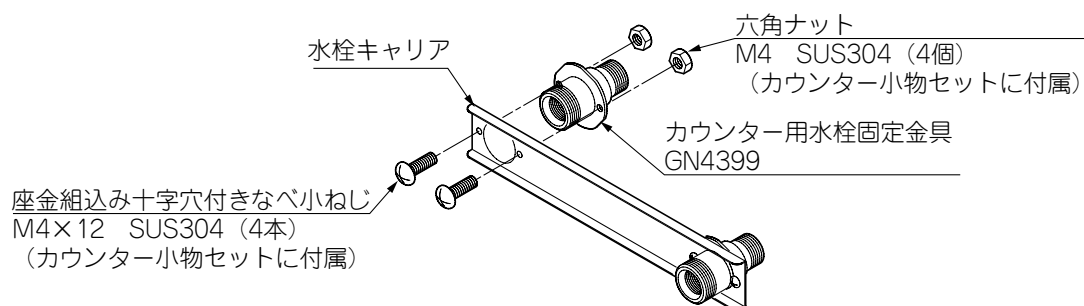


②カウンターに水栓キャリアを取り付ける。

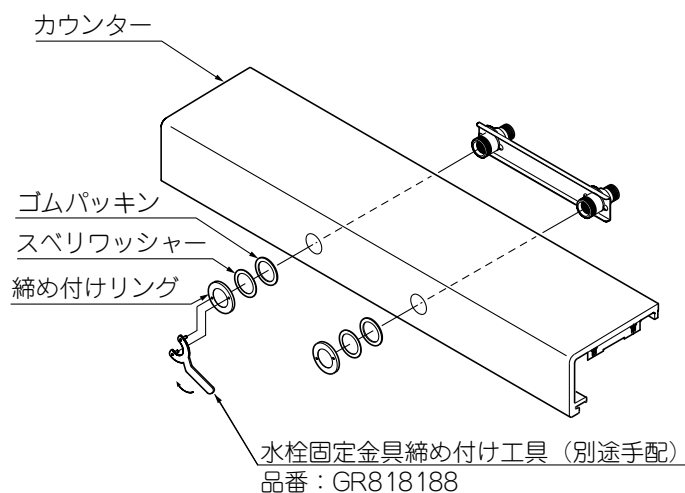

※1317・1217・1216サイズのみ、取り付けられない場合があります。

3 カウンターの取り付け

- ①カウンター取り付け前に、壁パネルと床パンの取り付け部および壁パネルと壁パネルの接続部（目地）をシリコン充てんする。

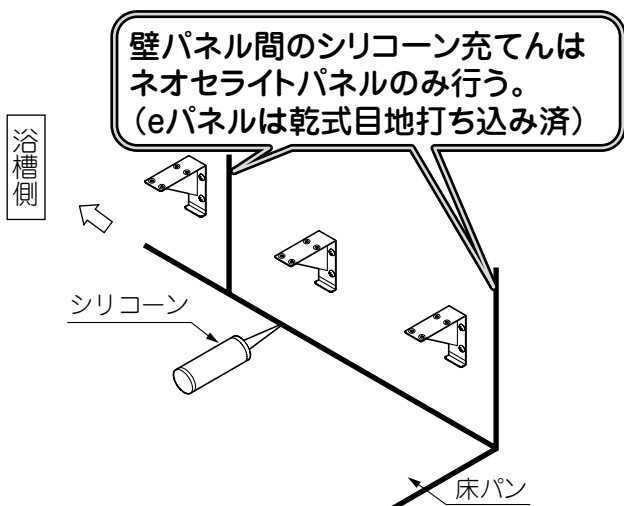


⚠ 注意



必ず守る

- シリコン充てんは指定個所に確実に
行う
(確実にシリコン充てんしないと、水漏れ
の原因となります。)

- ②カウンターをカウンターキャリアに取り付ける。

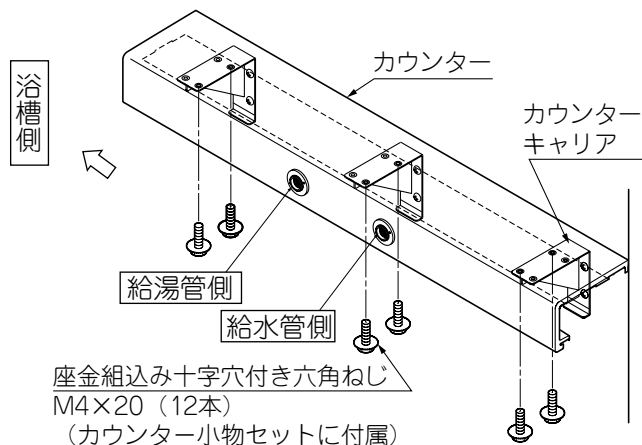


- ③カウンター用水栓固定金具にフレキ管を取り付ける。

※1317・1217・

1216サイズのみ、

取り付けられない場合

があります。



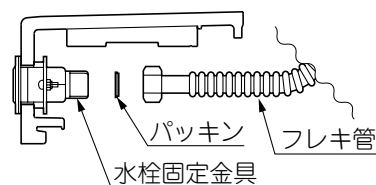


取付設置上のお願い


- 湯と水の配管接続を間違えないでください。
R・L勝手に関係なく、向かって左が給湯管側と
なります。

4 カウンター下カバーの取り付け


- ①カウンター下カバーの手前側をカウンターにはめ込む。

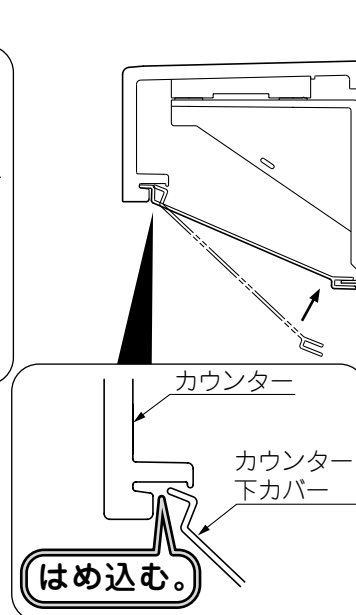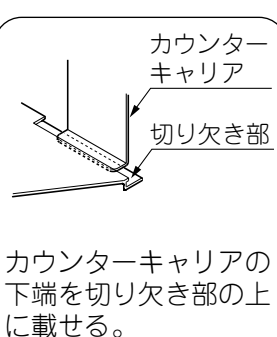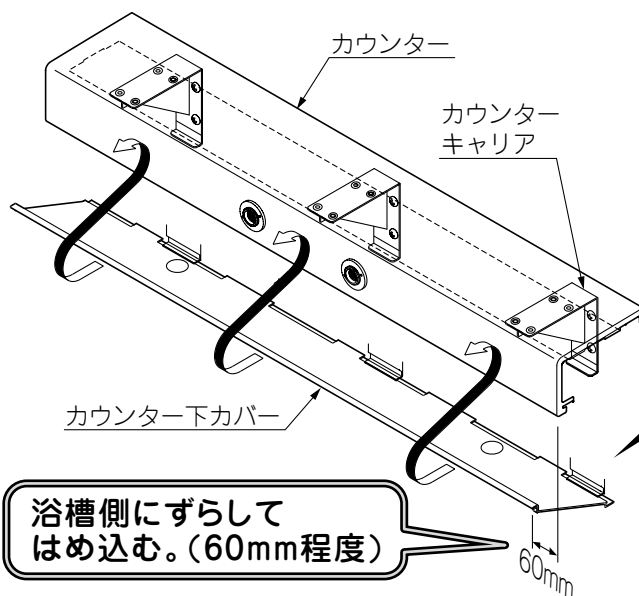

②カウンター下カバーをスライドさせて、左右の端を揃える。

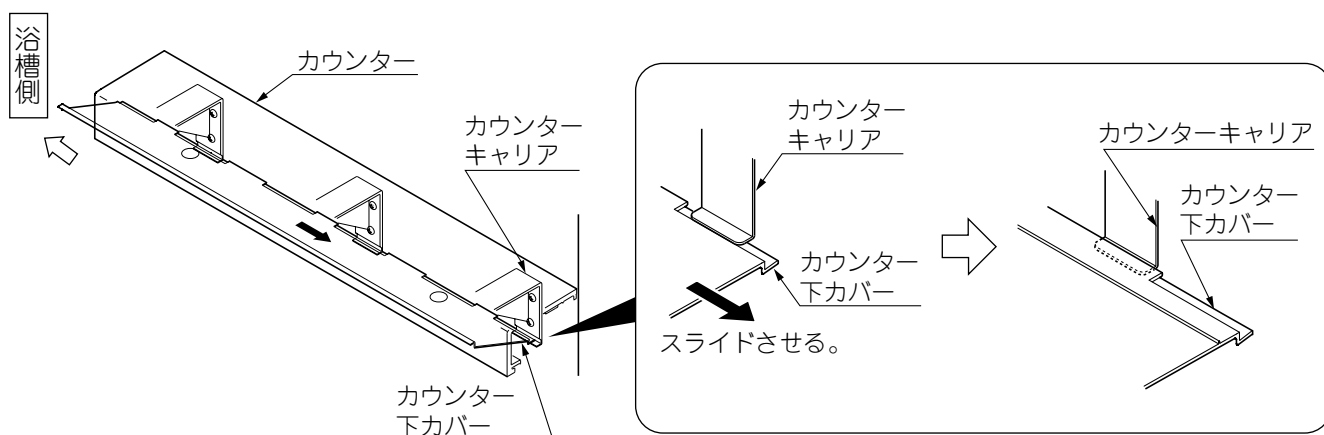


③カウンター下カバーが確実に取り付けられているか確認する。

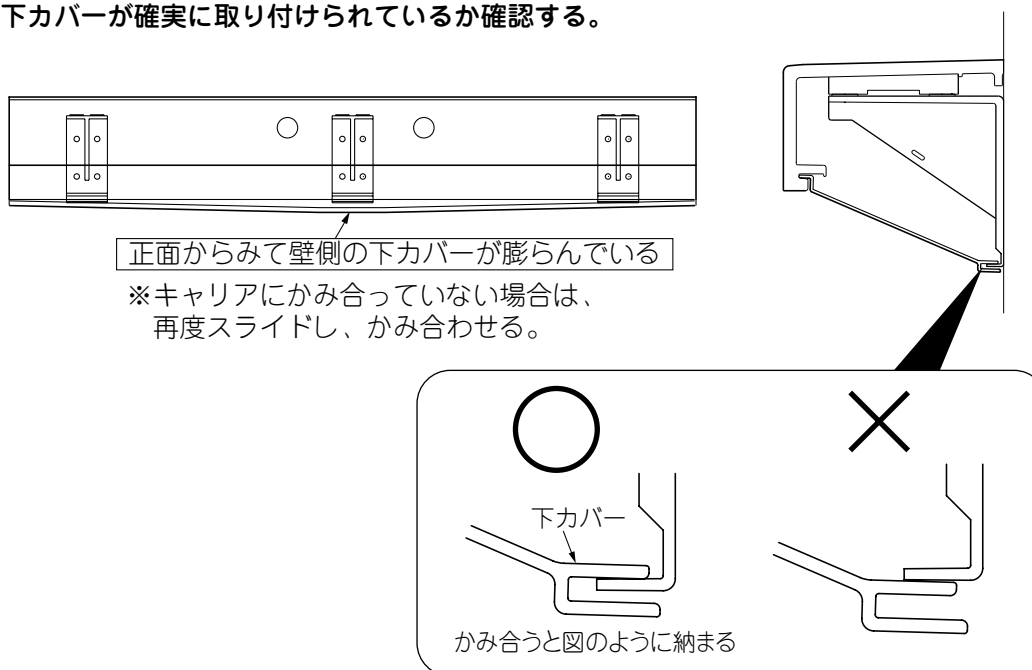

5 仕上げ

①カウンターと壁との間にシリコン充てんを行う。

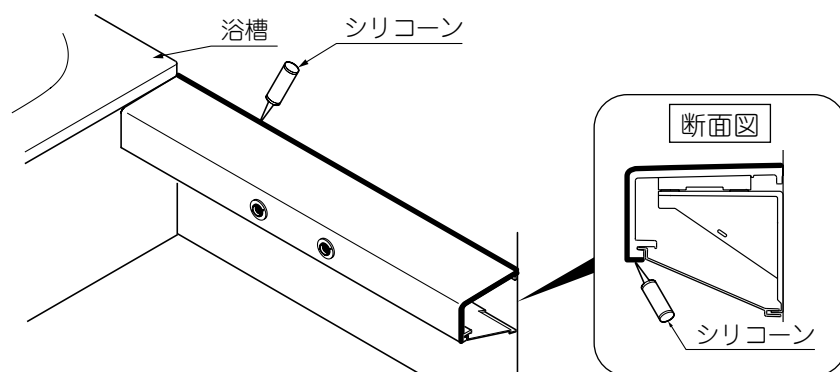


6 アンダーラックの取り付け

1 アンダーラックの穴開口位置図

■アンダーラック 取り付け方法一覧表

シリーズ名	壁種類	対象下穴	穴開口寸法	アンカー（白）	壁裏補強合板
ココチーノクラス	eパネル	すべて	φ2.8	必要なし	必要なし
イーユ	ネオセライトパネル		φ3.2		工場はり付け済み
ユライトSi iZX	eパネル 標準仕様		φ5.0	必要あり	必要なし
iZX	ネオセライトパネル		φ3.2	必要なし	必要あり (壁スタッドセットに付属)

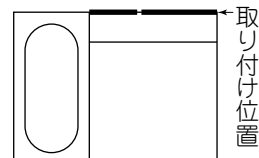

※ココチーノクラス・イーユは、eパネルがサンドイッチパネル仕様のため、アンカー（白）は必要ありません。

・本図はR勝手の場合を表します。L勝手の場合は本図と対称になります。


・（ ）内寸法はネオセライトパネルの場合です。

取付設置上のお願


- ユライトSi・iZX eパネル標準仕様の場合は、下穴に必ず鋼板用樹脂アンカー（白）を挿入してください。
- iZX ネオセライトパネルの場合は、壁裏へ必ず補強合板（壁スタッドセットに付属）をシリコンではり付けてください。

●壁パネル2枚にまたがる場合


1624サイズの場合

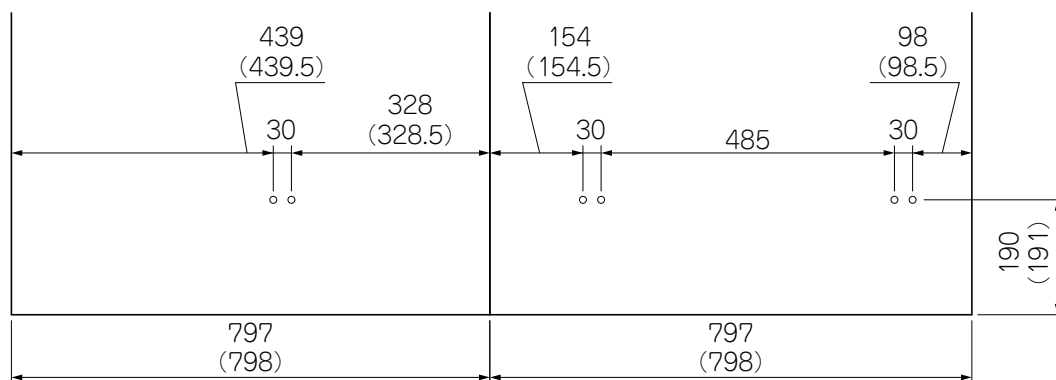



1621サイズ（コーナー浴槽）の場合

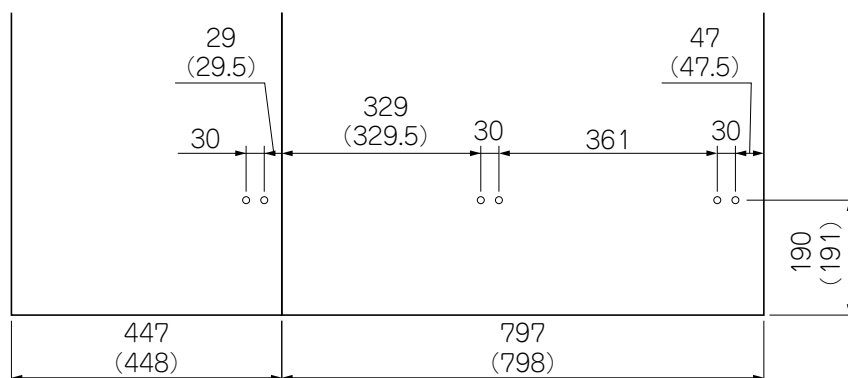

1621サイズ（タマゴ・腰掛け・ストレート浴槽）の場合

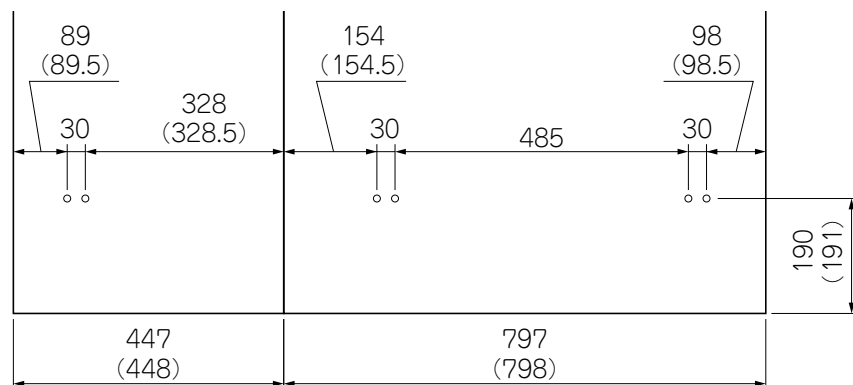


1621サイズ（ナナメ浴槽）の場合

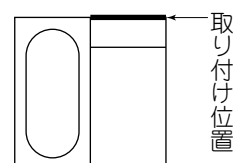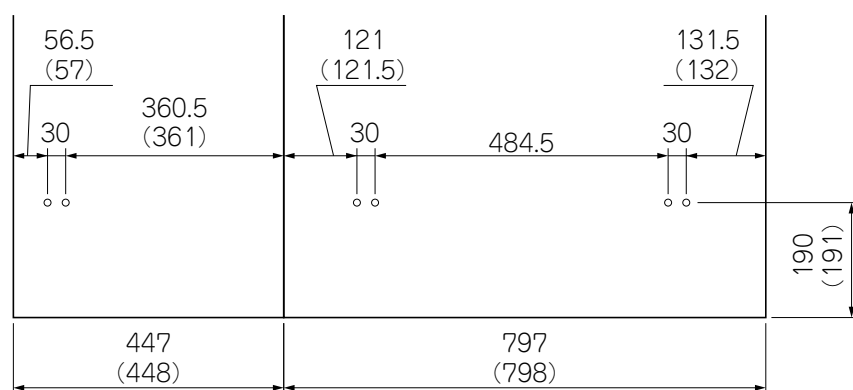


●壁パネル1枚の場合


1717サイズ（タマゴ浴槽）の場合

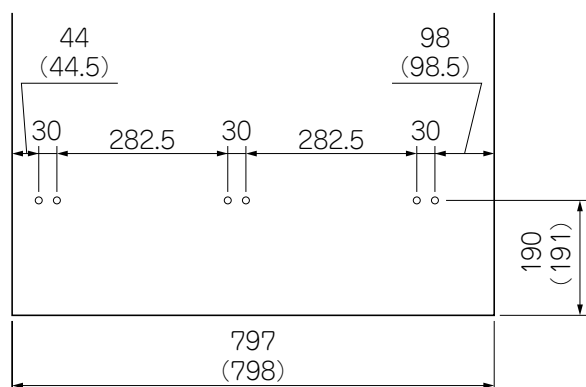


1717サイズ（ナナメ浴槽）の場合

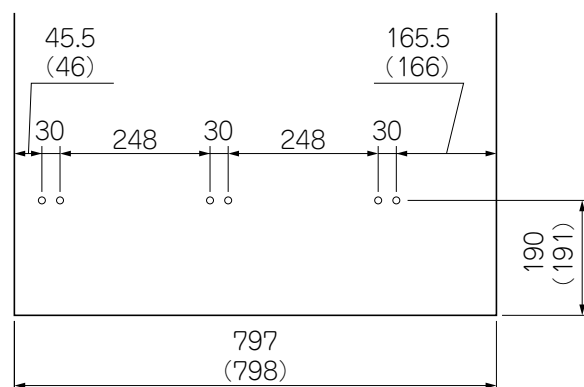


1616サイズ（タマゴ・腰掛け・ストレート浴槽）の場合

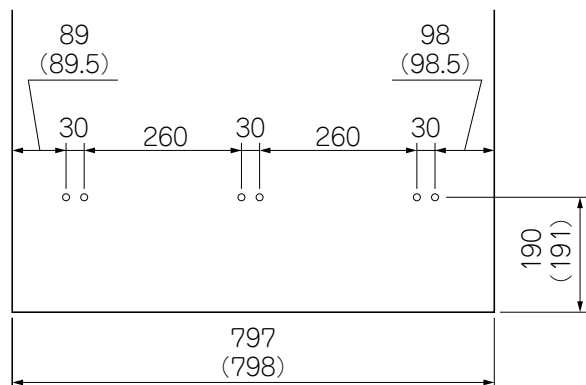


1616サイズ（ナナメ浴槽）の場合

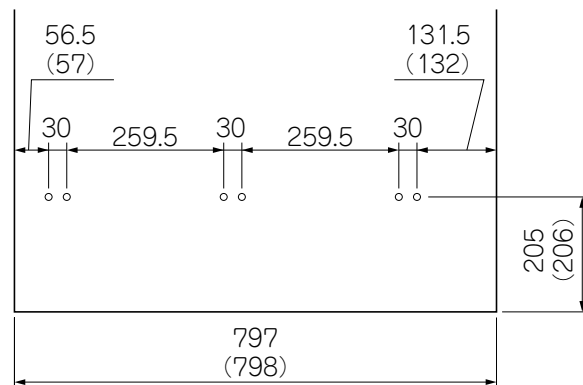



1317・1217サイズ（腰掛け浴槽）の場合

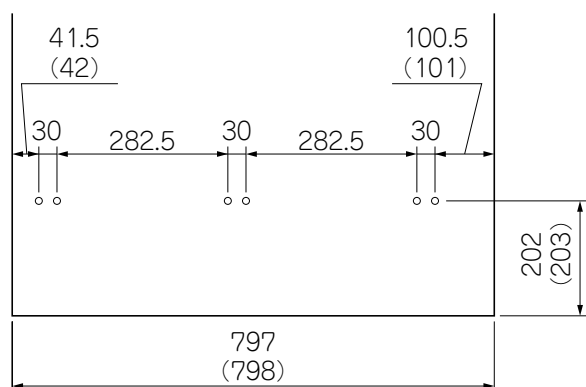

1216サイズ（腰掛け浴槽）の場合

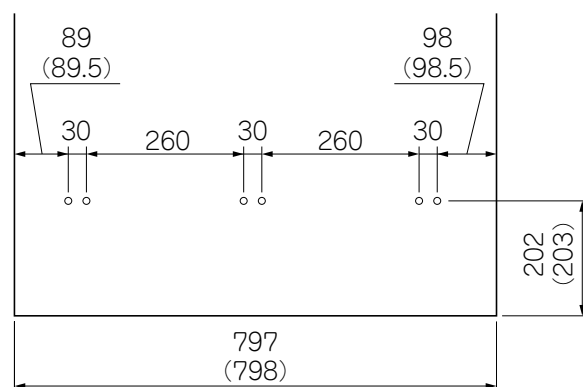

すき間は、ほぼ均等になります。

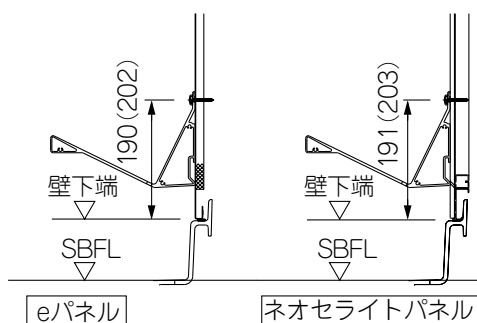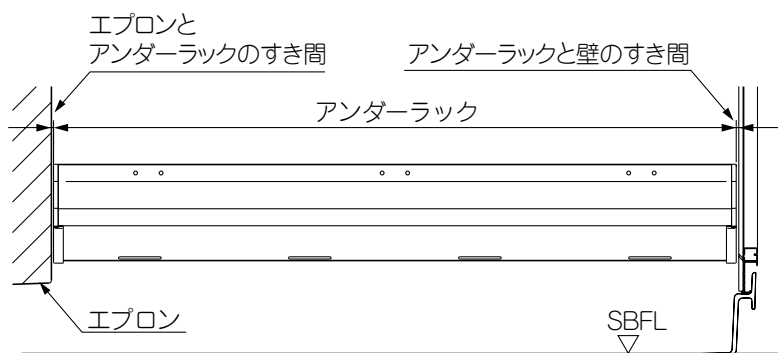

※（ ）内寸法は、1317・1217・1216サイズの場合です。


2 アンダーラックの取り付け

⚠ 注意



- シリコン充てんは指定個所に確実に行う
(確実にシリコン充てんしないと、水漏れの原因となります。)

① アンダーラックを固定する。

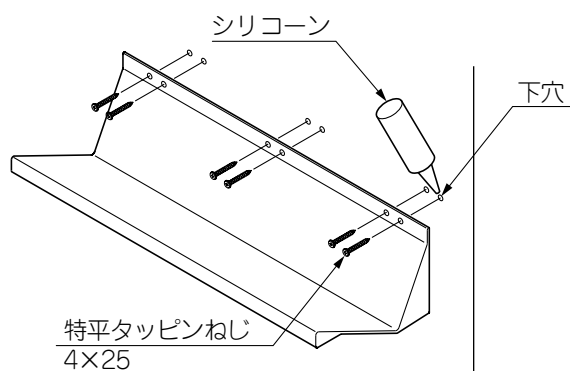

② ねじ頭 (6か所) にねじキャップを取り付ける。

