

# マルチカバーの施工




必ず守る


- 屋根先端とマルチカバーI型・II型との間からの雨水が鼻隠し側へ回らないようにする
- 接着剤は必ず接着剤塗布位置に塗布する  
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

- 住宅外観のデザイン性を損なうことなく積雪から雨といを守ります。
- 落葉よけにもすぐれた効果を発揮します。落葉の大きさ、種類により軒とい内部に入る場合があります。
- 瓦と軒といの組み合わせによっては、雨水が集中的に流れ、受水できない場合があります。

## ■納まり参考例

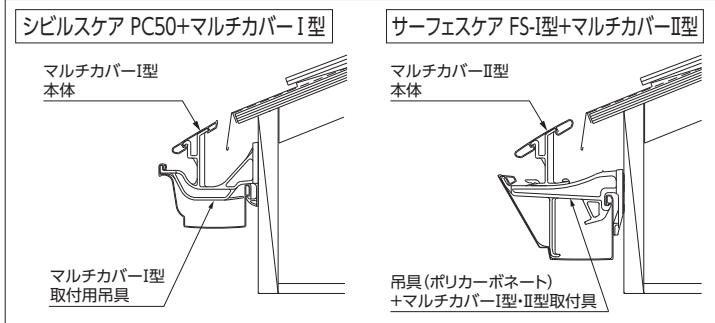

### シビルスケア PC50+マルチカバーI型

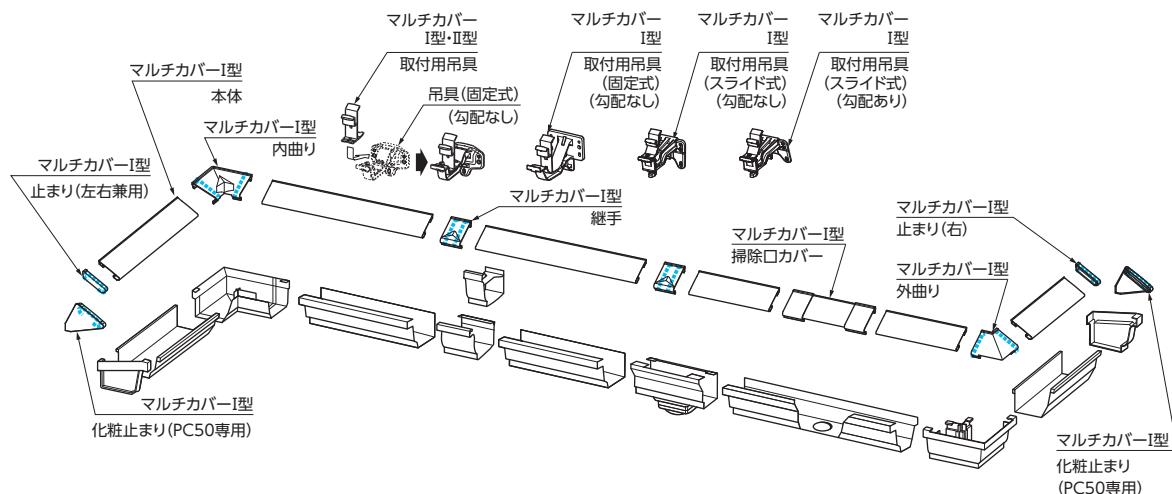

1

## 吊具へのマルチカバーI型・II型取付具の取り付け方法




動画で見る

雨とい 施工動画集  
<https://www2.panasonic.biz/lssumai/manual/movie/amatoi>

### [シビルスケア PC50の場合]


- 1 マルチカバーI型・II型取付具の穴部<sup>A</sup>を吊具の前の爪部に引っ掛ける。
- 2 マルチカバーI型・II型取付具の後部を吊具にあたるように下げる。
- 3 マルチカバーI型・II型取付具を吊具の後ろの爪部にスライドさせてはめ込む。

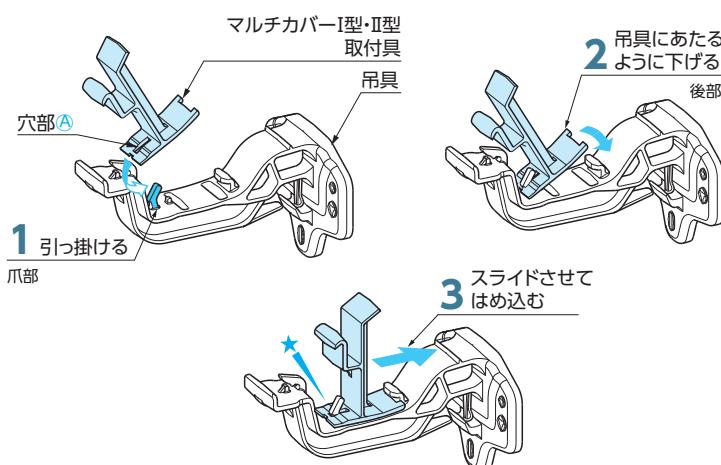

## 2 マルチカバー本体の取り付け

図は、マルチカバーI型の場合

- 1 マルチカバーI型取付用吊具にマルチカバーI型本体を右図のように引っ掛ける。

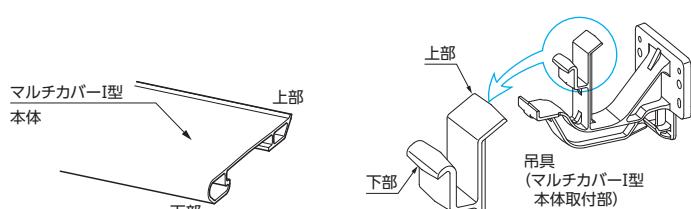



- 2 そのまま引き下げる。(確実に取り付いていることを確認してください。)





## 3 繰手の取り付け

図は、マルチカバーI型の場合

- 1 繰手の接着面に接着剤を、ひも状に切れ目なく塗布する。

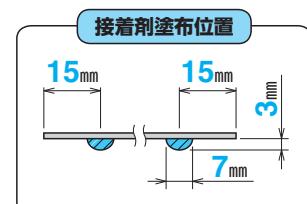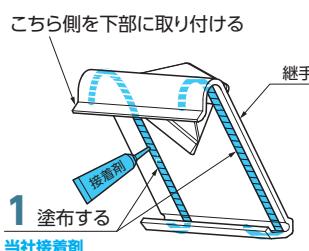



- 2 繰手を本体上部にかぶせ、手前に回し、はめ込む。

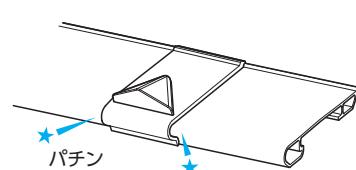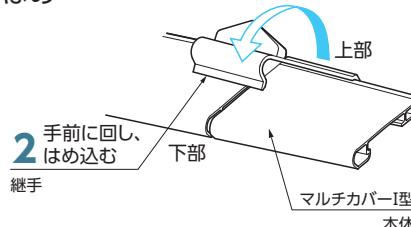



## 4 外曲りの取り付け

図は、マルチカバーI型の場合

- 1 外曲りの接着面に接着剤をひも状に切れ目なく塗布する。

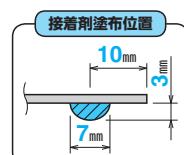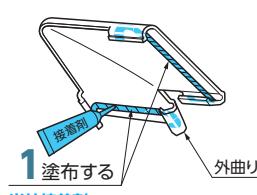


- 2 本体の上部にかぶせ、手前に回し、はめ込む。

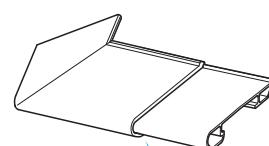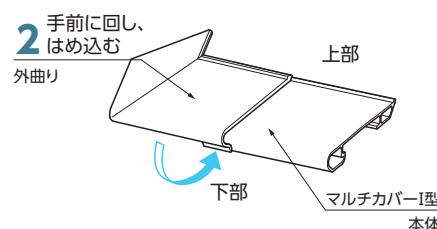


## 5 内曲りの取り付け

図は、マルチカバーI型の場合

- 1 内曲りの接着面に接着剤をひも状に切れ目なく塗布する。

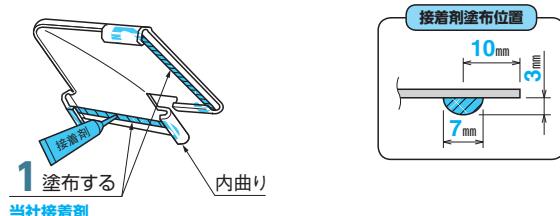

- 2 本体の上部にかぶせ、手前に回し、はめ込む。

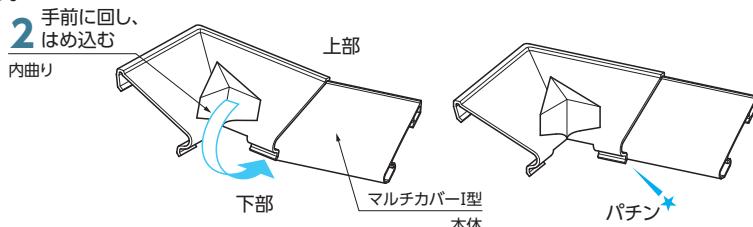


## 6 止まりの取り付け

図は、マルチカバーI型の場合

- 1 止まりの接着面に接着剤をひも状に切れ目なく塗布する。



- 2 止まりを本体端部より差し込む。

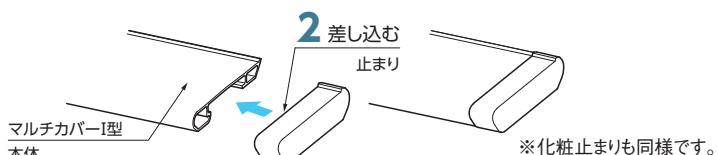


## 7 掃除口カバーの取り付け

- 軒とい自在ドレン取り付け箇所に掃除口カバーを取り付ける。

### お願い

- 掃除口カバーは自在ドレンの付近にたまつた落葉などのごみをこのカバーを開けて掃除するためにあります。掃除口カバー取り付け時、マルチカバーII型本体に接着しないでください。

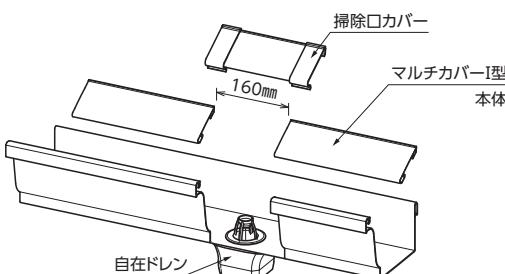

### ■マルチカバーI型・II型の適応一覧

	形状・寸法(単位:mm)	メタリック調軒とい サーフェスケア		メタリック調 軒とい グランスケア		サーフェスケア		KAKU RK85	ファインスケア NF-I型	グランスケア PGR60	シビルスケア		ジェイスケア PJ70	パラスケア U105
		FS-II型	FS-I型	PGR60	FS-II型	FS-I型	PC77				PC50	PC50		
I型 (スノーカバー)										◎		◎		◎
II型					◎		◎		◎		◎		◎	

(◎)マルチカバー専用吊具(吊金具)あり (○)特注の吊金具で取り付け可能

(注)各品種共納まりにより取り付けられない場合があります。詳細は、ケイミュー(株)営業所へお問い合わせください。