

# 写真 判定

## 使い方マニュアル

1. パナソニック製品番の確認方法
2. スマートフォンでの操作方法
3. PCでの操作方法
4. よくある問合せ(FAQ)

# パナソニック製商品の確認方法

## <片引き戸>



ドア本体  
木口の下部に貼付  
※PV柄は上木口

ドア枠  
下部に貼付  
※PV柄は枠裏側

### 品番シール



お使いのドアの品番シールを確認いただき、  
パナソニック製（ナショナル製）のドアであることをご確認ください。


使い方・免責事項を確認の上、写真の撮影へお進みください

※当システムはパナソニック製の商品を検索するものとなっており、  
他社製戸車などを検索した場合も、当社商品が選定されます。


# スマートフォンの操作説明(1)



1 撮影の準備

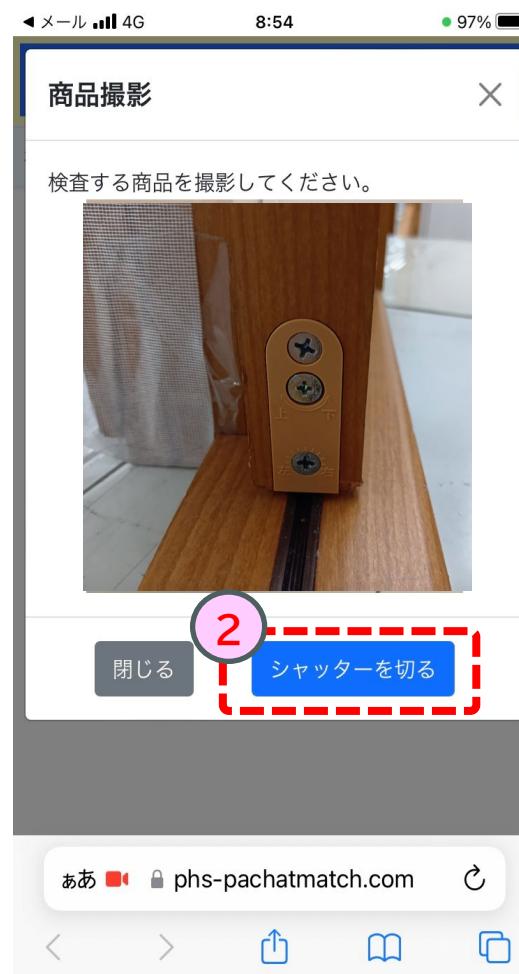

2 撮影します

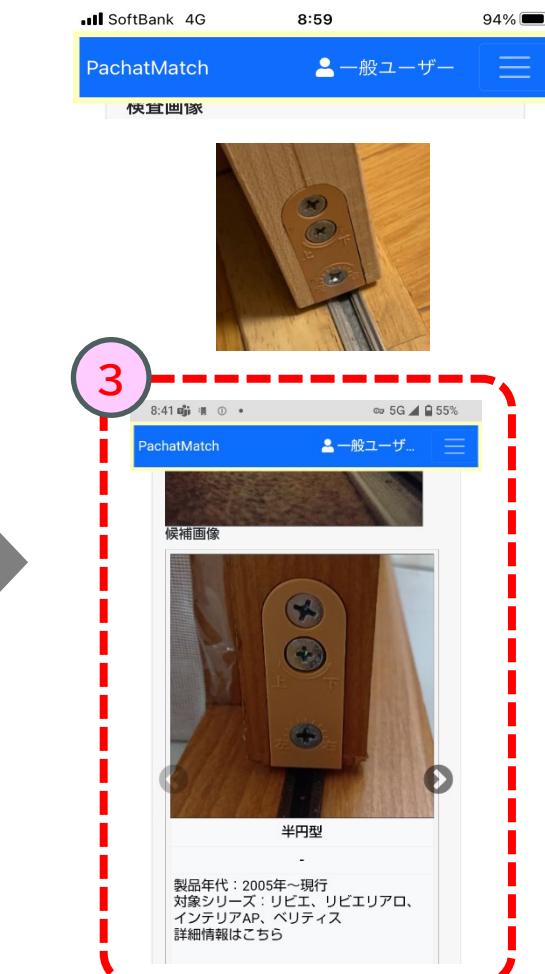

3 適切な商品を選択します  
(複数候補検索時は左右にスクロール)

# スマートフォンの操作説明(2)



現場戸車	
戸車名称	Y戸車
製品販売時期	2005年~
対象シリーズ	LiviE, LiviE Realo インテリアAP VERITIS
画像	
図面	
現場戸車品番	MJB907□1 MJB908□1
色	K(ダーク) NK(ダークブラウン) N(ライト) W(ホワイト) B(ブラック)
代替戸車品番	MJB908□1
色	現行品
交換方法	戸車は、ご自身(お施主様)でも当社部品購入サイトより購入・交換可能です。 下記リンク先より交換方法・購入先サイトをご確認ください。 <a href="#">戸車購入・交換方法</a>

5

欲しい情報を入手



購入案内

戸車の形状  
半円形  
上部形状 18mm

参考姿図  
製品年代の目安 2005年~  
戸車上部形状 半円形  
レール溝部形状 凹型溝レール用

補修部品品番  
MJB908K1 (ダーク)  
MJB908NK1 (VERITIS用ダークブラウン)  
MJB908N1 (ライト)  
MJB908W1 (ホワイト)  
MJB908B1 (ブラック) ※1

使用する道具  
3mm厚程度のダンボール紙 手 プラスドライバー  
※必ず手をしてください。

① 人が引戸を持ち上げる(交換する戸車側)  
② もう一人が引戸と床レールとの間にスペーサー(引戸固定部材)を差し入れる  
引戸を持ち上げる  
スペーサーを差し入れる  
●スペーサーについて  
① 古い戸車を外す  
引戸下部の戸車の取付ねじを取り外し、戸車を取り外してください。  
作業をする  
引戸を固定  
<お願い>  
■作業中は、一人が引戸を固定してください。  
■戸車を外す際は、手足を着用してください。

手順1  
上の取付ねじを外す  
上→取付ねじ 中→上下調整ねじ 下→左右調整ねじ

手順2  
取付ねじを外したあと、戸車取外し治具(紙片)をねじ穴に差し込む(1~2枚)

4

青字をクリックして、商品の詳細情報ページへ

# PCの操作説明(1)



- 1 PCに保存している画像を選択  
→戸車候補表示

- 2 適切な商品を選択します

検査

商品検査

検査する商品画像ファイルを選択 戸車写真（半円型）-7.jpg

検査が完了しました。

検査結果：複数候補が検出されました

検査対象の商品を選択してください。

検査画像

候補画像

半円型

古墳型（Vレール）

古墳型（Yレール）

製品年代：1995年～2004年  
対象シリーズ：アートークR、CS、CS2  
詳細情報は[こちら](#)

製品年代：2005年～現行  
対象シリーズ：リビエ、リビエリアロ、インテリアAP、ベリティス  
詳細情報は[こちら](#)

# PCの操作説明(2)

8:41 5G 55%

PachatMatch 一般ユーザ... ≡

候補画像

半円型

製品年代：2005年～現行  
対象シリーズ：リビエ、リビエアロ、インテリアAP、ベリティス  
[詳細はこちら](#)

3

4 欲しい情報を入手

現場戸車	
戸車名称	Y戸車
製品販売時期	2005年～
対象シリーズ	LiviE, LiviE Realo インテリアAP VERITIS
画像	
図面	
現場戸車品番	MJB907□1 MJB908□1
色	K(ダーク) NK(ダークブラウン) N(ライト) W(ホワイト) B(ブラック)
代替戸車品番	MJB908□1
色	現行品
交換方法	戸車は、ご自身(お施主様)でも当社部品購入サイトより購入・交換可能です。 下記リンク先より交換方法・購入先サイトをご確認ください。 <a href="#">戸車購入・交換方法</a>

4

購入案内

戸車の形状  
半円形

参考姿図

製品年代の目安  
2005年～

戸車上部形状  
半円形

レール溝部形状  
凹型溝レール用

補修部品品番

MJB908K1  
(ダーク)  
MJB908NK1  
(VERITIS用ダークブラウン)  
MJB908N1  
(ライト)  
MJB908W1  
(ホワイト)  
MJB908B1  
(ブラック) ※1

使用する道具  
3mm厚程度のダンボール紙  
手  
プラスドライバー

必ず軍手をしてください。

① 人が引戸を持ち上げる(交換する戸車側)

② もう一人が引戸と床レールとの間にスペーサー(引戸固定部材)を差し入れる

引戸を持ち上げる  
スペーサーを差し入れる

●スペーサーについて  
① 古い戸車を外す  
引戸下部の戸車の取付ねじを取り外し、戸車を取り外してください。

② 上枠  
引戸が上枠に当たる程度まで、スペーサーをつぎ足して固定する  
スペーサー  
(3mm厚程度のダンボール紙など)

くお願い>  
・作業中は、一人が引戸を固定してください。  
・戸車を外す際は、軍手を着用してください。

手順1  
上の取付ねじを外す  
上→取付ねじ 中→上下調整ねじ 下→左右調整ねじ

手順2  
取付ねじを外したあと、戸車取外し治具(紙片)をねじ穴に差し込む(1~2枚)

3 青字をクリックして、商品の詳細情報ページへ

# よくある問合せ(FAQ)

No	Question	Answer
1	他社製の引戸の戸車は判定できますか？	当社製引戸の戸車のみの検索となります。
2	他社製引戸でも判定結果が出るのはどうしてですか？	当システムは、疑似的な形状を判別し、参考結果としてご回答するものですので、他社製引戸と疑似的な判定が出たと想定されます。 判定の結果については、当社製引戸の戸車のみ検出されます。 ※当社製引戸の確認方法は、判定スタート時の画面をご確認ください。
3	戸車の判定結果が出ないのですが、考えられる原因はありますか？	下記をお試しいただき再度判定ください。 ・撮影の角度は適切か ・ドア本体を外した状態で撮影していないか
4	古墳型 戸車のVレールとYレールの違いがわからない	Vレールは1992年～2000年販売で、レールの溝部が逆三角形に彫り込まれています Yレールは1995年～2005年販売で、レールの溝部が山型に彫り込まれています。
5	判定の結果をどこに相談できますか？	パナソニックのハイパーツショップでお求めいただくことができます。 <a href="#">ハイ・パーツショップ - パナソニック住宅設備・建材商品の消耗品・交換部品販売</a> ご自身で交換が難しい方はお近くの販売店様にご相談ください。
6	システムに関する問合せ先はありますか？	使い方・FAQを参照いただいたうえで、システムに関する問合せをご希望の方は下記までメールにてお問合せください。 メール： <a href="mailto:shashinde-hantei@gg.jp.panasonic.com">shashinde-hantei@gg.jp.panasonic.com</a>