
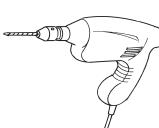
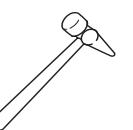
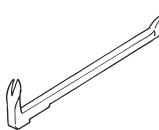
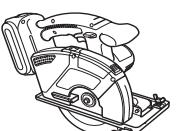

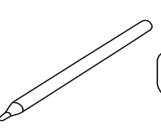
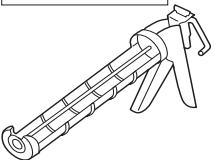
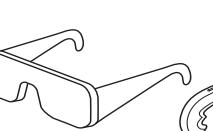
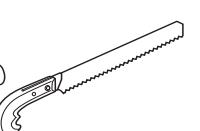
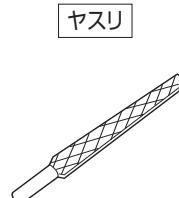


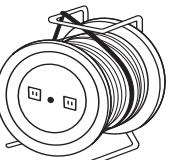
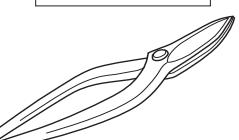



# 施工に使用する工具、現地調達部材

# 1 施工工具

| 基準墨出時に使用する工具  | 雨とい取り付け時に使用する工具   |
|---|---|
| <p>コンベックス</p>                    | <p>水平器</p>                             |
| <p>チョークライン</p>                   | <p>差し金(曲尺)</p>                         |
| <p>下げ振り</p>                      | <p>インパクトドライバー<br/>(充電インパクトドライバー)</p>  |
|   | <p>ドリルドライバー<br/>(充電ドリルドライバー)</p>     |
|   | <p>板金ハンマー</p>                         |
|   | <p>釘抜き</p>                           |
| 雨とい切断時に使用する工具   | その他の工具類   |
| <p>充電パワーカッター</p>                | <p>ブロワ<br/>(ごみを払う)</p>              |
| <p>色鉛筆</p>                      | <p>シーリングガン</p>                      |
| <p>保護眼鏡</p>                     |   |
| <p>金ノコ</p>                      |   |
| <p>ヤスリ</p>                     | <p>布きれ<br/>(接着剤、ごみなどの除去)</p>        |
| <p>差し金(曲尺)</p>                 | <p>コードリール</p>                      |
| <p>コンベックス</p>                  |   |
| <p>金切りばさみ<br/>(直刃、柳刃、エグリ)</p>  |   |

※内継手方式の雨とい(メタリック調軒とい サーフェスケアFS-II型・FS-I型、メタリック調軒とい グランスケアPGR60、サーフェスケア FS-II型・FS-I型)には軒といを直角に切断する必要があるため、専用切断治具を用意しています。また、シンプル部材使用時および、メタリック調たてといも同じく直角に切断する必要があるため、切断治具を用意しています。

詳細は商品別編を参照ください。

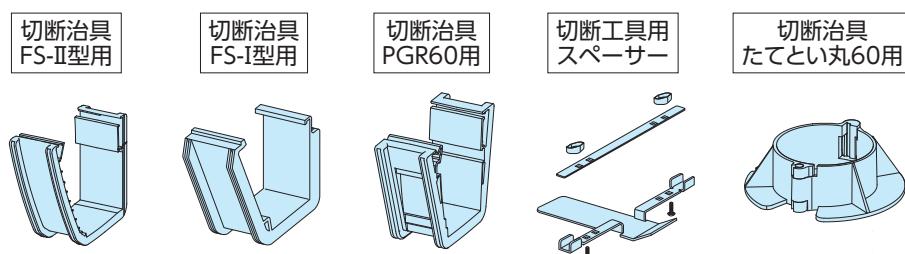

## 2 現地調達部材

- 金具取り付け用の止め具(タッピンねじ、釘、アンカーボルトなど)は、下地(裏隠し材質)により、使い分けてください。

詳細は「軒といの施工方法」②「軒といの金具の種類と基準」を参照ください。

シンワツシャービス  
(板金ビス)の4.1mm推奨

