


## ⑤軒といの施工

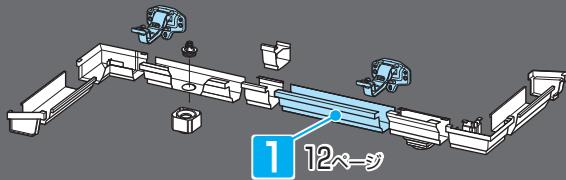

必ず守る

## ■前耳・後耳をしっかり吊具(吊金具)にはめ込む

軒といの外れ、落下により、けがをするおそれがあります。

1



## 吊具(吊金具)への軒といの取り付け



動画で見る

雨とい 施工動画集  
<https://www2.panasonic.biz/ls/sumai/manual/movie/amatoi>


1 軒といの前耳部を吊具(吊金具)の先端に掛ける。

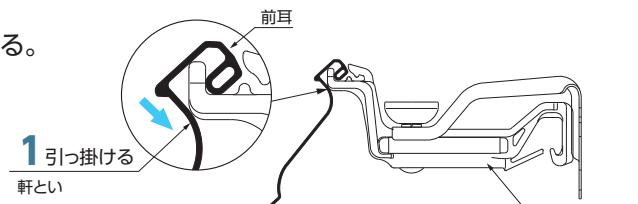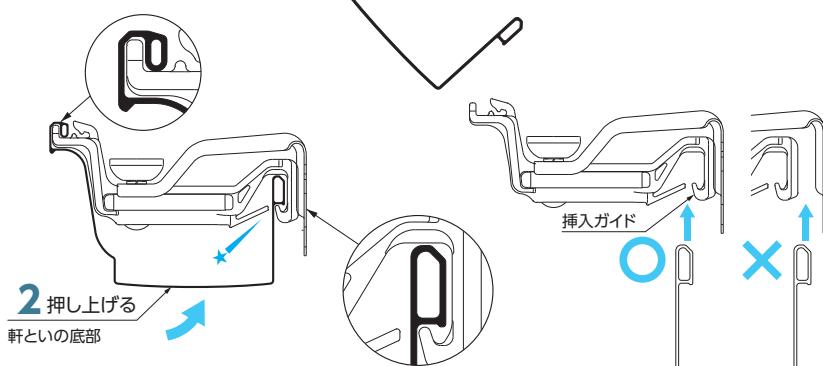2 軒といの底部を押し上げ、  
軒といの後耳部に吊具(吊金具)を  
はめ込む。

3 吊具(吊金具)がはまっていることを確認する。

## 【軒といの外し方(軒継手、曲りが取り付いていない場合)】

●軒といを横にスライドさせて外す。

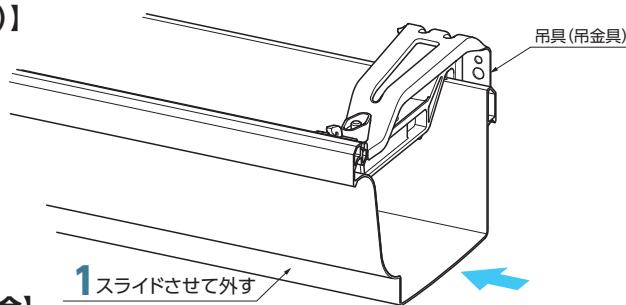

## 【軒といの外し方(軒継手などでスライドできない場合)】

●吊具(吊金具)の後耳部固定の板バネを上側へ起こす。

●軒といの後耳を手前に引きながら下へ下げる  
1か所ずつ外す。

## ポイント

●吊具(吊金具)の板バネを押さえるように軒といの後耳を  
手前に引きながら下げると外れます。