


# ⑥内曲り、外曲りの施工

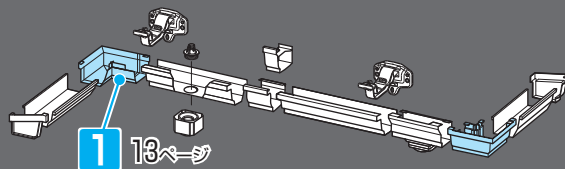

注意



必ず守る

■接着剤は必ず接着剤塗布位置に塗布する  
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。




動画で見る

雨とい 施工動画集  
<https://www.2.panasonic.biz/ls/sumai/manual/movie/amatoi>


## 1 曲りの施工

### 【二重差込式の場合】

- 1 曲りの二重差込口に接着剤を  
全周ひも状に切れ目なく塗布する。  
(当社接着剤)

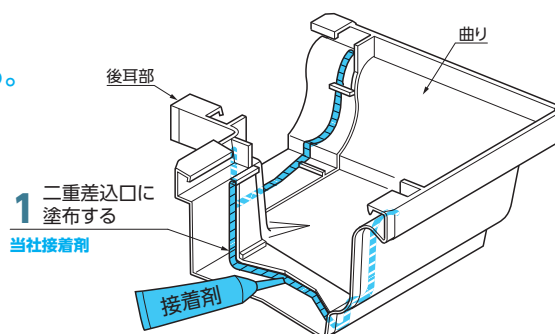


接着剤塗布位置 (1条塗布)

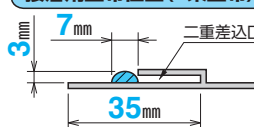

- 2 曲りの後耳部を軒とい後耳に引っ掛ける。




- 3 接着剤をかき取らないよう軒といを沿わせながら  
前耳部にはめ込む。

- 4 軒といが曲りの奥まで入るように、曲りを押し込む。

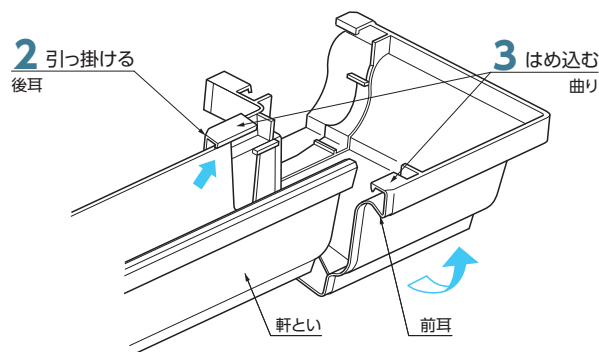


### お願い

- 接着剤が軒とい・曲りの外側にはみ出したり、付着したりした場合、放置しておくとその部分に変色しますので布ですばやくふき取ってください。
- 内曲り箇所の水切り役物の軒先側先端は必ず下曲げしてください。(雨水飛び出し防止のため)

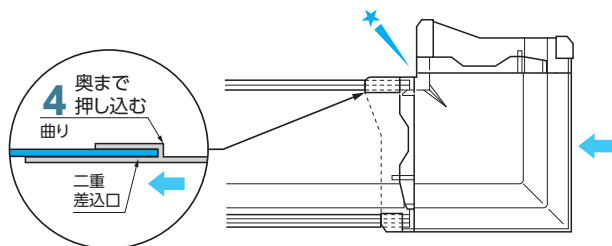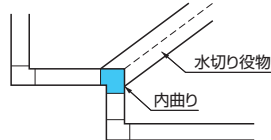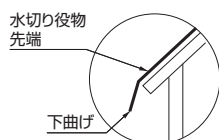

### お願い

- 当社品以外の接着剤を使用しますと、変形・割れが発生するおそれがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形、割れが発生することがあります。
- 当社タニシールなどシーリング剤を使用したりすると、変形や割れが発生しやすくなりますので避けてください。
- 接着剤は切れ目なく塗布してください。  
途切れ途切れに塗布すると水漏れのおそれがあります。

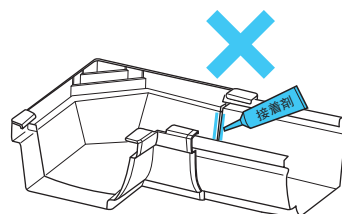

接着剤塗布量の目安

