


⑨落し口の施工(自在ドレン)

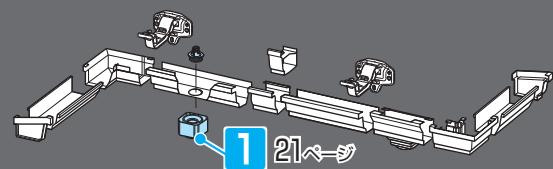


1 落し口の取り付け(自在ドレン)



動画で見る
雨とい 施工動画集
<https://www2.panasonic.biz/lssumai/manual/movie/amatoi>

- 1 自在ドレンを取り付ける位置に
エグリバサミまたはホルソーで穴を開ける。
●自在ドレン60……穴径65mm
●自在ドレン60(小) ……穴径60mm

【エグリバサミの場合】

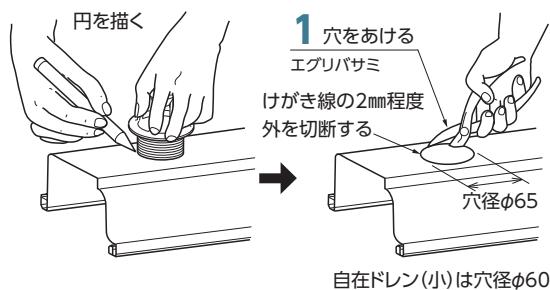


【ホルソーの場合】



- 2 加工部分のバリを取り、隙間が出ないようにする。
(水漏れ防止のため)

お願い


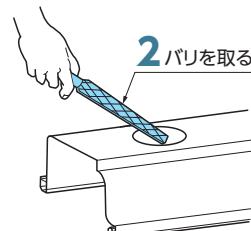


- 3 自在ドレン(上)のツバの裏側と自在ドレン(下)の接続面に接着剤を周囲ひも状に切れ目なく塗布する。

(当社接着剤)

お願い

- 当社品以外の接着剤を使用すると、変形・割れが発生するおそれがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形・割れが発生することがあります。
- 特に高耐候性仕様の商品の場合、接着剤を増し塗りしたり、当社タニシールなどコーティング剤を使用したりすると、変形や割れが発生しやすくなりますのでおやめください。

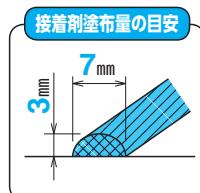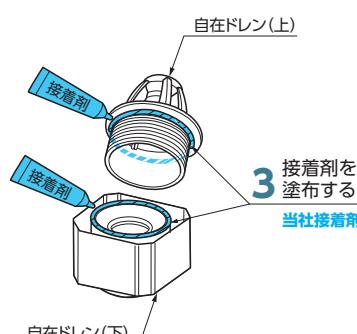

- 4 自在ドレン(上)と自在ドレン(下)を、軒といの穴を開けた部分に取り付ける。

