


# 落葉よけネットの施工

## 1 軒といへの施工

### [落葉よけネット取付部のない吊具の場合]

- 1 吊具位置に合わせてネット本体をはさみで切り抜く。**  
軒といの納まりにより切り抜く長さを調節します。ネットが動かないように切り抜き幅も調整する。

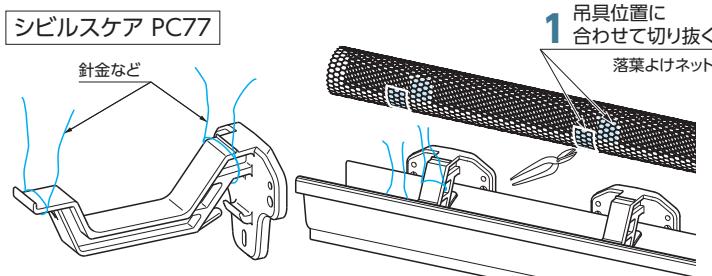

- 2 落葉よけネットを丸めて差し込む。**  
軒先延長線上より下に落葉よけネットが納まるように調整する。

#### お願い


- ネットが軒先延長線上に出る納まりになると雪によりネットが外れるおそれがあります。



- 3 飛散防止のため、吊具1本おきに針金などで確実に固定する。**

#### ポイント

- 吊金具を固定する針金は、異種金属が接するによる電食が起こるおそれがありますので、コーティングした素材の物をご使用ください。

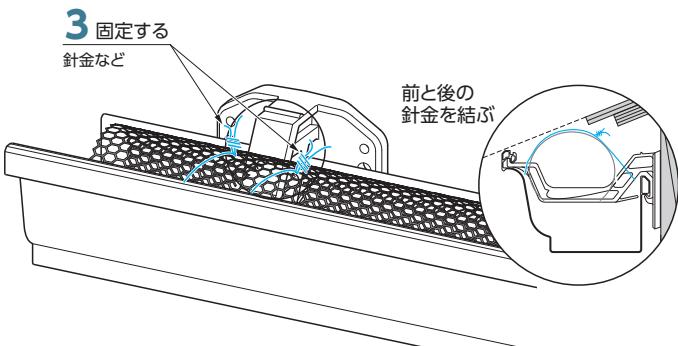


### [落葉よけネット取付部のある吊具の場合]

- 1 ネット取付部のある吊具は吊具のネット取付部にネット本体を差し込んで固定する。**
- 2 軒先延長線上より下に落葉よけネットが納まるように調整する。**


#### お願い

- ネットが軒先延長線上に出る納まりになると雪によりネットが外れるおそれがあります。

#### ファインスケア NF-I型

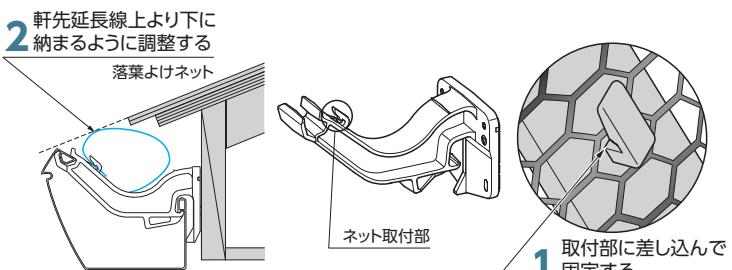


積雪のおそれがある地域はネットが雪でおされて動かないように、爪に引っかけるだけでなく、針金で補強してください。

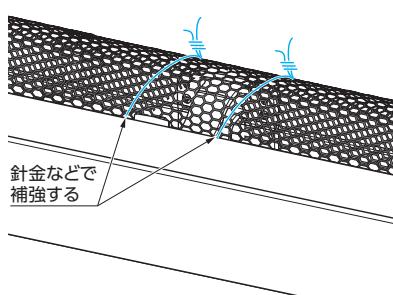




## 2 落葉よけネット同士の施工

- 1 落葉よけネット同士の接続はかぶせて隙間がないように取り付け、針金などで固定する。

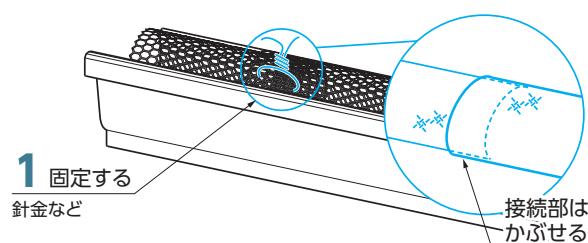

## 3 止まりへの施工


- 1 止まり部への施工は止まりと落葉よけネットに隙間が開かないように取り付ける。

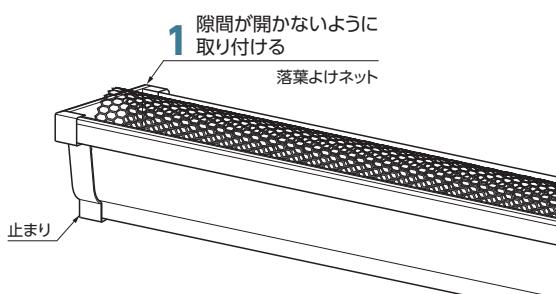


## 4 曲りへの施工

- 1 曲りへの施工はネットの重なりあう片側を切り抜く。

接続側切断加工方法

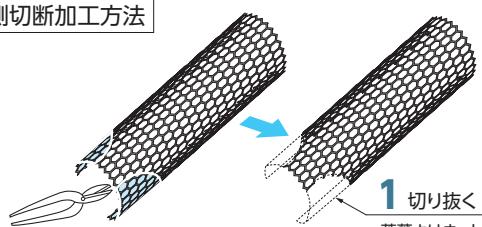

- 2 切り抜いた落葉よけネットをもう一方の落葉よけネットに重ね合わせて隙間ができるないように取り付ける。

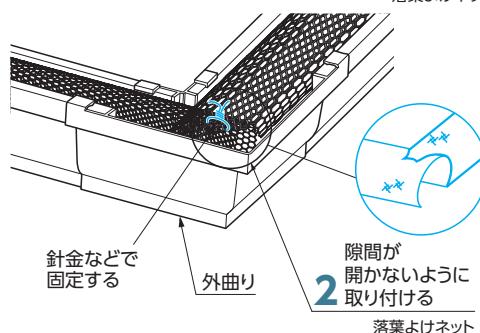

## 5 はいとい水下エルボ部分への施工

- 1 はいとい水下エルボ部分は落葉よけネットを切る。

- 2 隙間がないように取り付ける。

