

落葉止めの施工



1 一方止め施工の場合

【対象商品:グランスケア、シビルスケア、
ジェイスケアPJ70、前高130WIDE】

- 1 落葉止め用クリップを軒といの後耳に取り付ける。


■納まり断面図

アルミメッシュ前部は軒とい前耳の下端に差し込んでください。(クリップは使用しません)

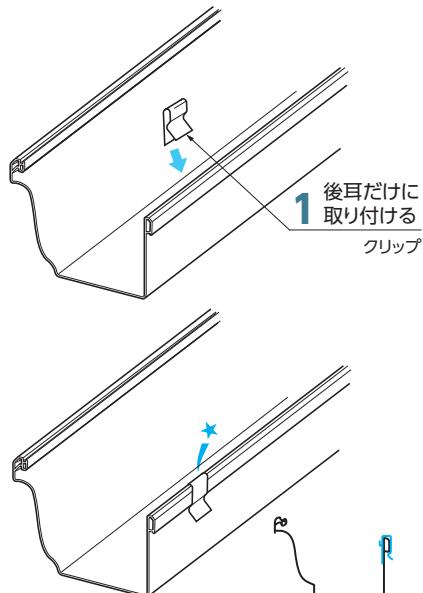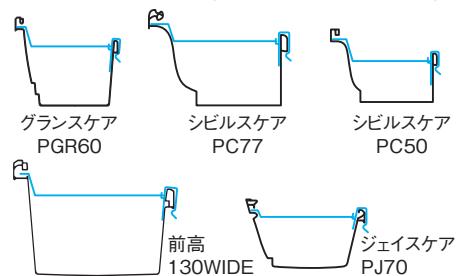

- 2 アルミメッシュを前耳部に差し込む。


- 3 アルミメッシュをクリップの引っ掛け部に差し込み固定する。

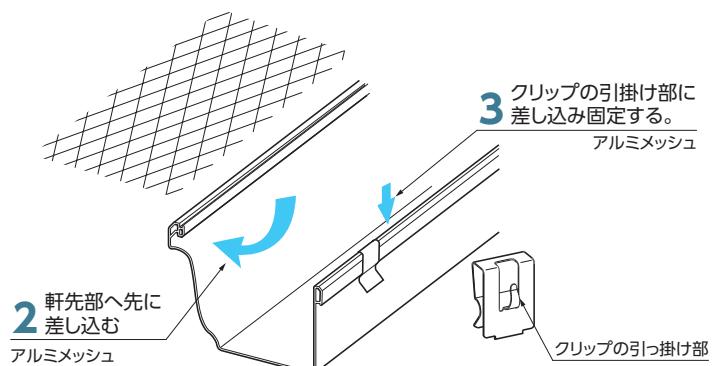


- 4 クリップの爪を曲げてアルミメッシュが外れないようにする。

お願い

- クリップは商品ごとに形状が異なります。
同梱品を正しく使用してください。
アルミメッシュが外れないよう爪をしっかりと
曲げ固定してください。

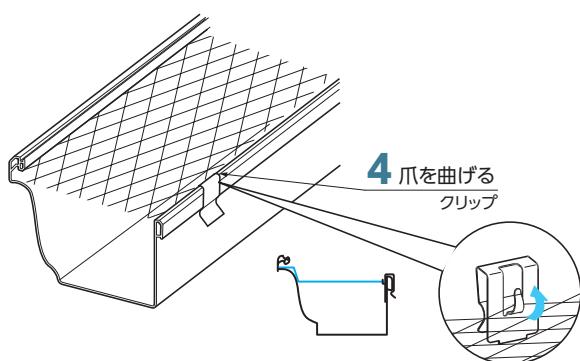

■クリップ取り付け基準

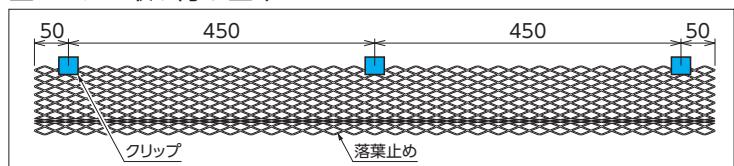


2 二方止め施工の場合

【対象商品:アイアン丸105】

1 クリップを軒といのサイズに合わせてスライドさせて取り付ける。

2 アルミメッシュをクリップの凸部に差し込む。

3 クリップの爪を折り曲げ、アルミメッシュを固定する。

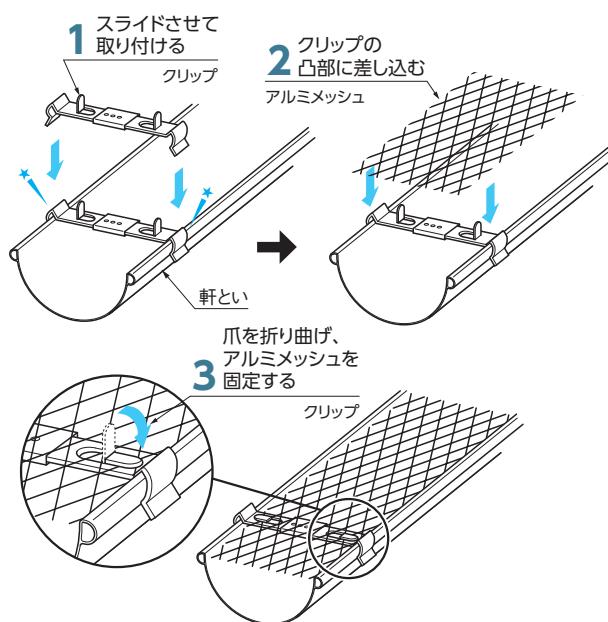

お願い

●アルミメッシュが吊金具にあたる箇所は金切ばさみで切断して使用してください。

金切ばさみで切り抜く
(前耳部と後耳部)

