



パラスケア U105

④軒といの切断

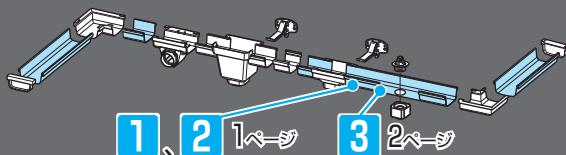

■バリ取りをする時は必ず金切りばさみ、ヤスリなどを使う
切断面のバリは必ず取ってください。
隙間が発生し水漏れの可能性があります。


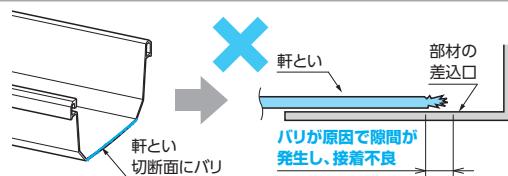


1 軒といの採寸

- 1 コンベックスを使って施工に必要な軒といの長さの採寸を行う。
採寸の際は、差し込み代を考慮してください。

ポイント


- 軒といの採寸は部材の差し込み代分を含めて採寸してください。

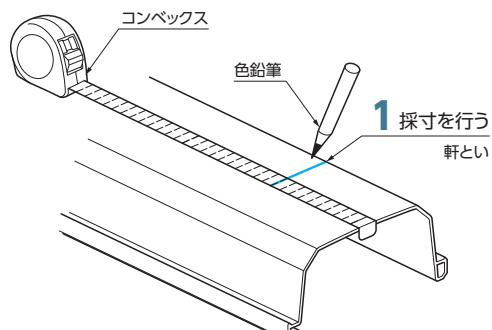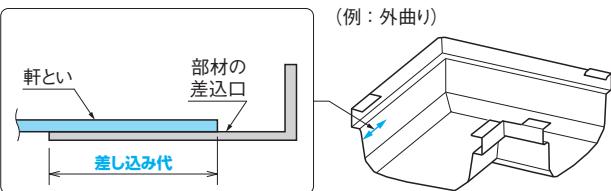


2 軒といの切断

- 1 軒といの切断箇所に差し金などをあて、
切断線を描く。
(直角切断)

【差し金を使う場合】

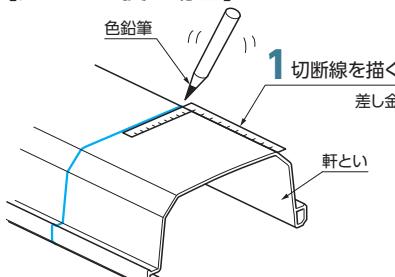


【軒継手(外パッキン)を使う場合】

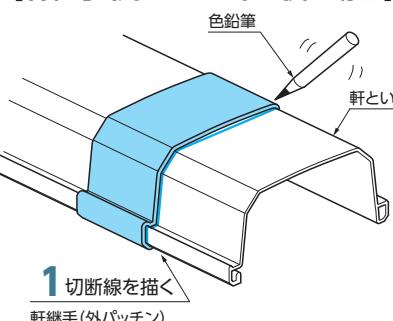

- 2 軒といは金ノコ、充電パワーカッターなどで
切断する。

お願い

- 充電パワーカッター使用時の安全に関するご注意
- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
 - 安全カバーは絶対に外さないでください。
 - 作業時は保護具を使用してください。切断くずや粉じんが目や鼻に入るおそれがあります。
 - 薄板金工刃を使用してください。

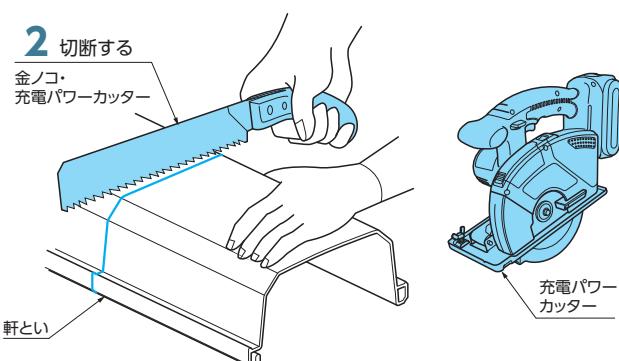


3 > 切断面の補修

1 軒とい切断面のバリは金切りばさみ、ヤスリなどで必ず取る。

お願い

- 切断面のバリは軒継手や曲りの取り付け時に隙間が発生する場合がありますので必ず取ってください。(水漏れ防止のため)
- 切断面は接着剤を塗布し、端面処理をした方がさびの防止に効果的です。

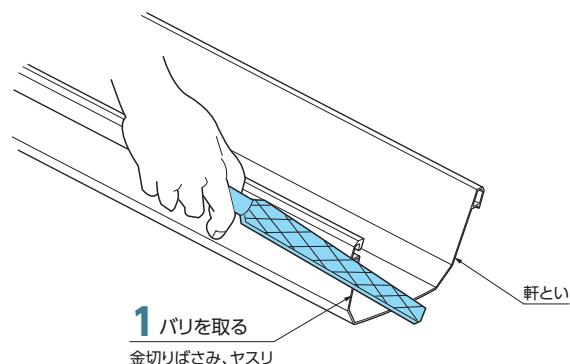

⑤軒といの施工



必ず守る


■前耳・後耳をしっかり吊具(吊金具)にはめ込む

軒といの外れ、落下により、けがをするおそれがあります。

1

吊具(吊金具)への軒といの取り付け


- 1 軒といの前耳部を吊具(吊金具)の先端に掛ける。

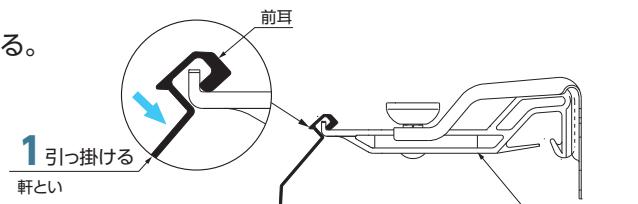

- 2 軒といの底部を押し上げ、
軒といの後耳部に吊具(吊金具)を
はめ込む。

ポイント


- 必ず前耳から取り付けてください。
後耳を入れた後には入りません。
- 軒といの後耳が吊具(吊金具)の
挿入ガイドの外へ入らないように
してください。

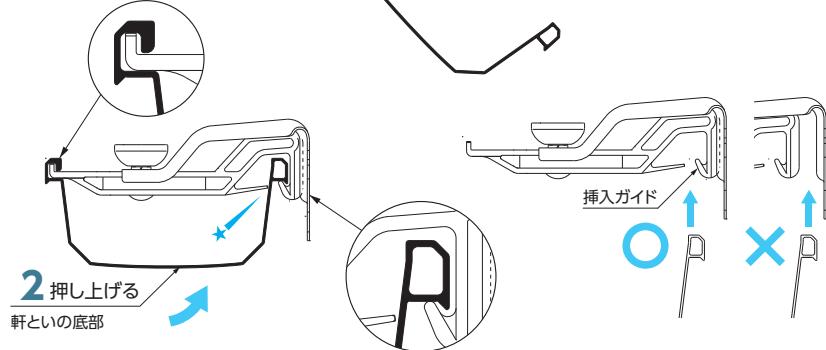

- 3 吊具(吊金具)がはまっていることを確認する。

【軒といの外し方(軒継手、曲りが取り付いていない場合)】

- 軒といを横にスライドさせて外す。

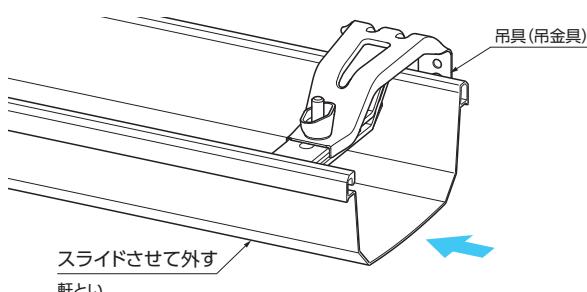


【軒といの外し方(軒継手などでスライドできない場合)】


- 吊具(吊金具)の後耳部固定の板バネを上側へ起こす。
- 軒といの後耳を手前に引きながら下へ下げる
1か所ずつ外す。

ポイント

- 吊具(吊金具)の板バネを押さえるように軒とい本体を
手前に引きながら下げると外れます。

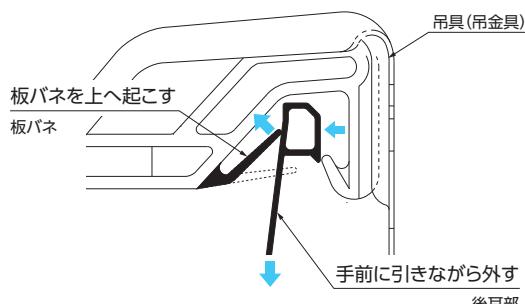

⑥内曲り、外曲りの施工

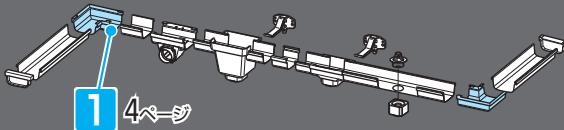


必ず守る


■接着剤は必ず接着剤塗布位置に塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

1 曲り(パッチン式)の取り付け(曲りは内曲り・外曲り兼用)

- 1 曲りの軒といい接着面に接着剤を
全周ひも状に切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)


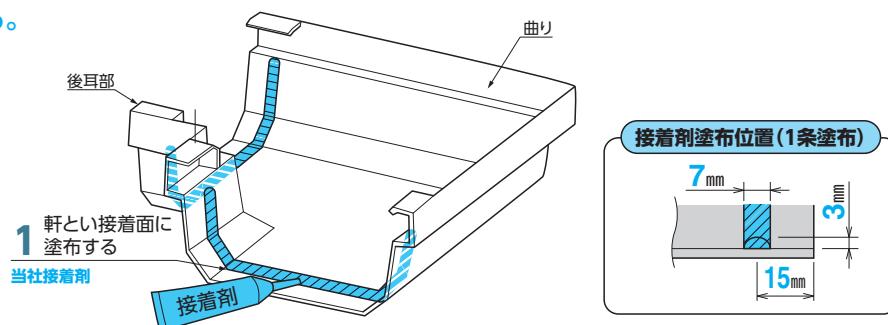


- 2 曲りの後耳部を軒といい後耳に引っ掛ける。
3 接着剤をかき取らないよう軒といいを沿わせながら
前耳部にはめ込む。
4 軒といいが曲りの奥まで入るように、曲りを押し込む。

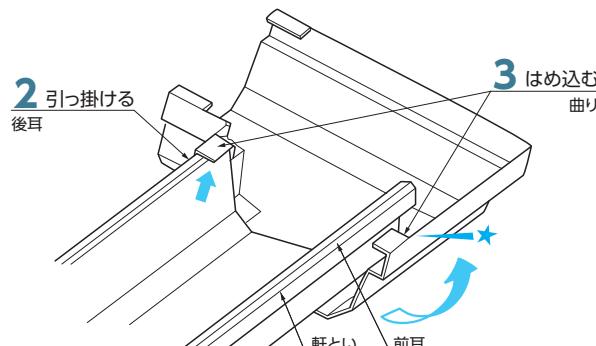


お願い

- 接着剤が軒といい曲りの外側にはみ出したり、付着したりした場合、放置しておくとその部分が変色しますので布ですばやくふき取ってください。
- 内曲り箇所の水切り役物の軒先側先端は必ず下曲げしてください。(雨水飛び出し防止のため)

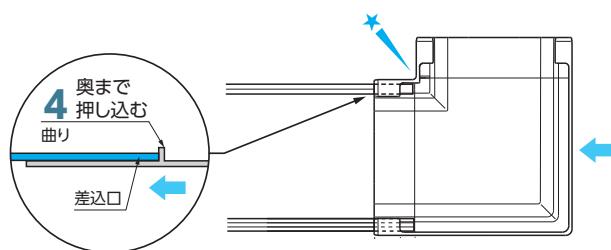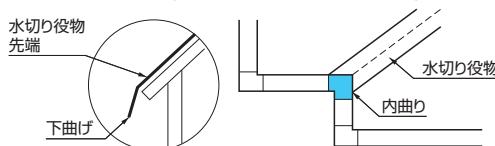

お願い

- 当社品以外の接着剤を使用しますと、変形・割れが発生するおそれがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形、割れが発生することがあります。
- 特に高耐候性仕様の商品の場合、接着剤を増し塗りしたり、当社タニシールなどシーリング剤を使用したりすると、変形や割れが発生しやすくなりますので避けてください。

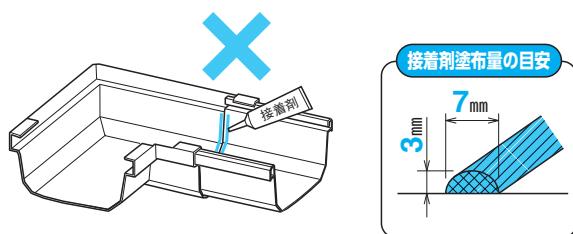

⑦軒継手の施工





必ず守る

■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

1 軒継手(外パッキン)の取り付け

- 1 外パッキンの軒とい接着面に接着剤を
全周ひも状に切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)

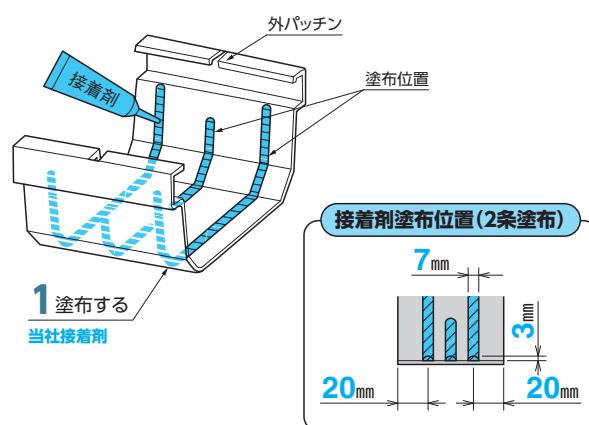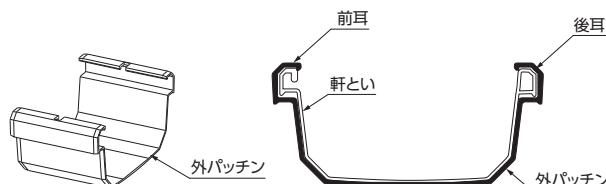


- 2 外パッキンを軒といの後耳にかぶせる。

- 3 接着剤をかき取らないように外パッキンを
手前に広げながら回す。

ポイント


- 軒といの継ぎ目が軒継手の中央にくる
ように合わせてください。

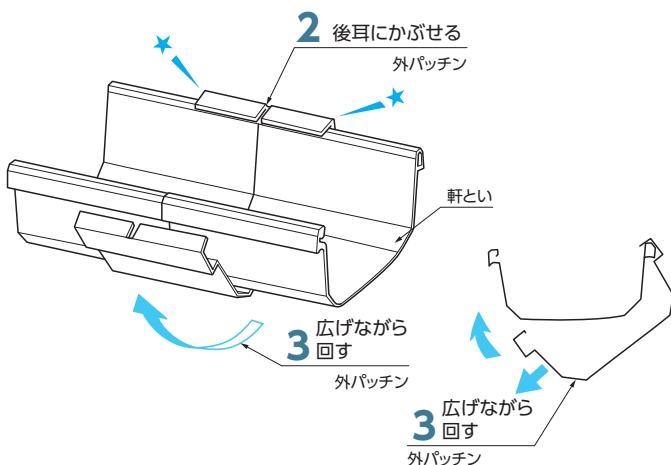


- 4 外パッキンを軒といの前耳にはめ込む。

お願い

- 接着剤が軒とい・軒継手の外側にはみ出したり、付着したりした場合、放置しておくと
その部分が変色しますので布ですばやく
ふき取ってください。

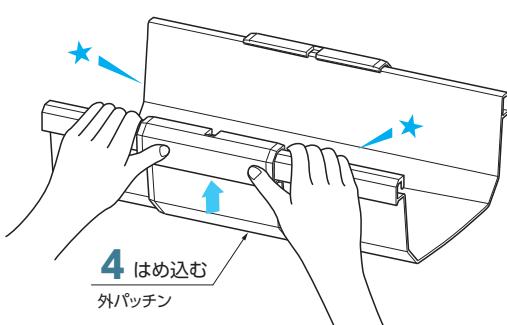

⑧止まりの施工

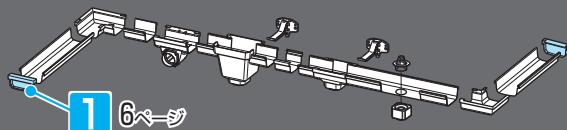

1 6ページ




必ず守る

■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。


1 止まりの取り付け

- 1 止まりの二重差入口に接着剤を全周ひも状に
切れ目なく塗布する。
(当社接着剤)

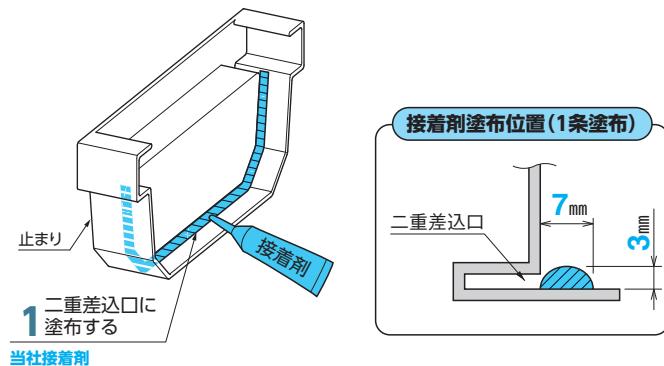

- 2 止まりの後耳部を軒とい後耳に引っ掛ける。

- 3 軒とい後耳に引っ掛けて回すようにしながら
前耳部をはめ込む。


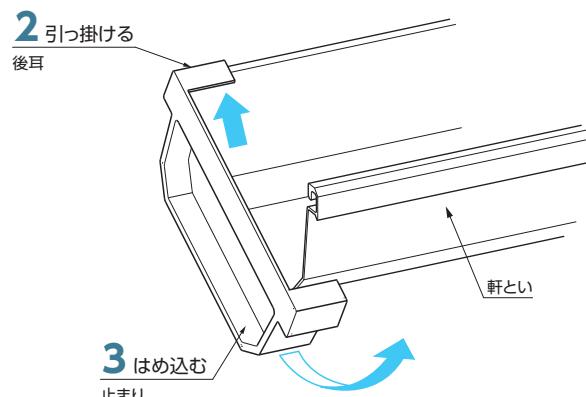


- 4 止まりの二重差入口の奥まで、軒といを押し込む。


お願い

- 接着剤が軒とい・止まりの外側に、はみ出したり、付着したりした場合、放置しておくとその部分が変色しますので布ですばやくふき取ってください。

- 一般的な切妻屋根の場合、軒といをケラバ瓦より20mm程度出して雨水を受けるようにしてください。

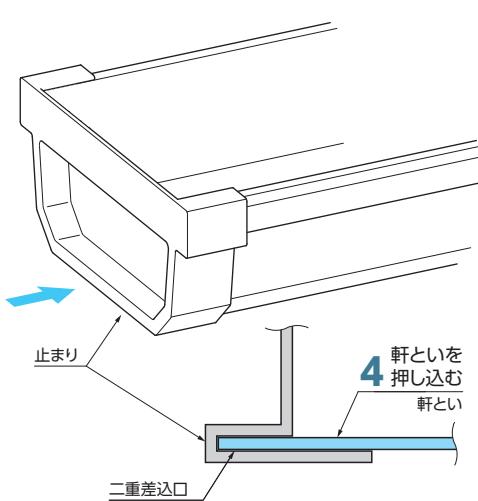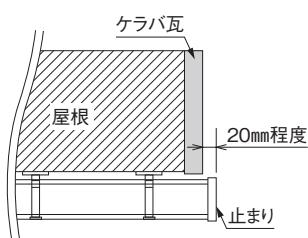


⑨落し口の施工(集水器)

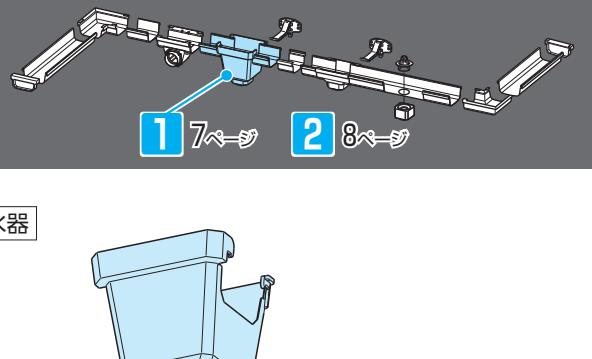

- 集水器は軒といの伸縮を逃がす役割もあるため
軒といと接着しません。


角集水器

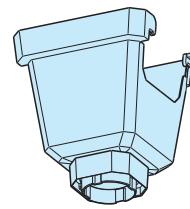

1 軒とい側の取り付け

【軒といの耳を残す施工方法】


- 1 軒といを切り離さない場合は、軒といの落し口位置の底面にエグリバサミまたは、ホルソーで穴を開ける。

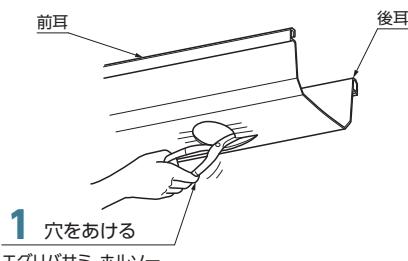


- 2 軒といを右図のようにたんざくに切り込みを入れて、折り曲げる。(オダレ加工)

お願い

- 切断面は接着剤を塗布し、端面処理をした方が端面のさび発生の防止には効果的です。

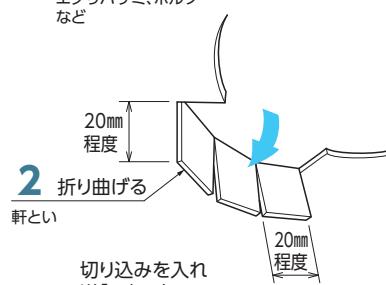


- 3 軒といに切り込みを入れて、逆「へ」の字に折り曲げる。
軒といは水勾配をとって施工する。
(水勾配は1/1000~5/1000)

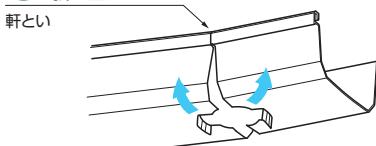

【軒といの縁切り施工方法】

- 1 軒といを切断し端面底部を図のようにたんざくに切り込みを入れる。

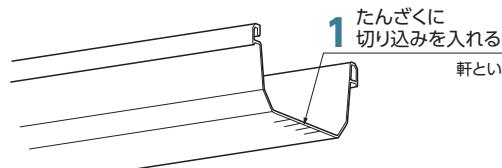


- 2 たんざく部分を折り曲げる。(オダレ加工)




- 3 軒といは水勾配をとって施工する。
(水勾配は1/1000~5/1000)

縁切施工の場合、集水器内の軒とい間隔は60mm程度
(落し口と同等の間隔)を開けて施工してください。

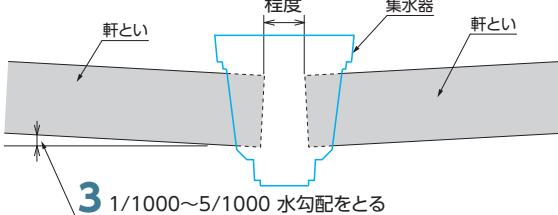


2 集水器の取り付け


1 集水器の後耳部を軒といの後耳に引っ掛ける。

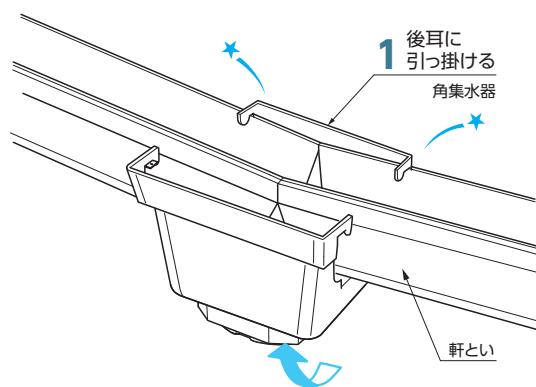

2 集水器を起こして、両手の親指で集水器の前耳部を押し上げる。

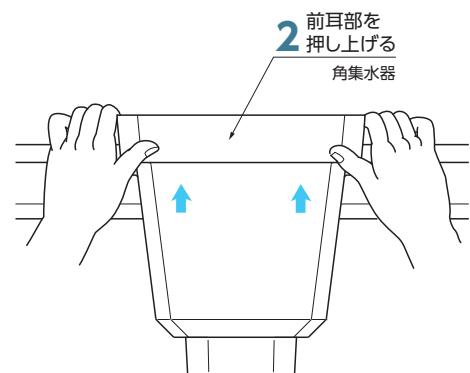


3 軒といの前耳にセットする。
(パチンと音がする。)

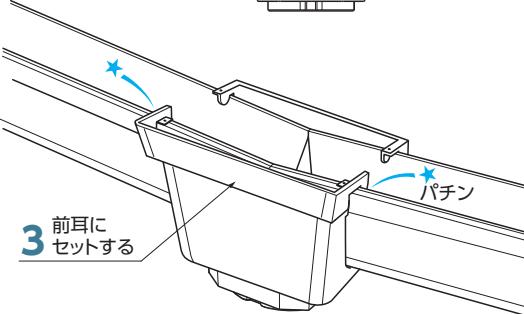


お願い


●積雪、強風などの予想される場合は、針金穴(4か所)を利用して補強してください。

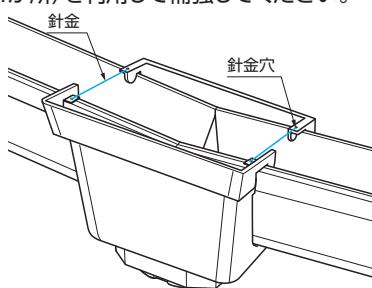

●多雪地は、針金穴(4か所)を補強した後、針金を鼻隠しに留め付けてください。

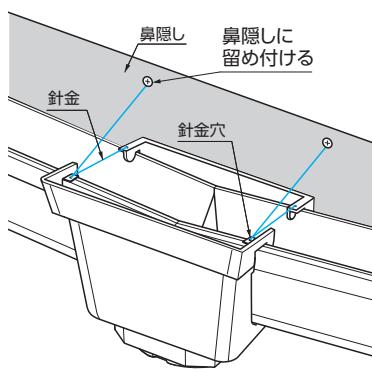

⑨落し口の施工(F型集水器)

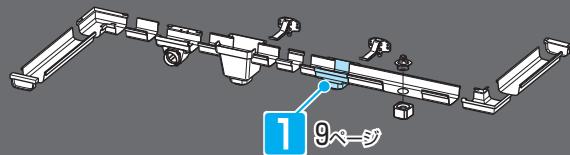


!
注意




■接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

■F型集水器は形状が軒といに近く、落し口のオダレ加工が困難なため、スライドストッパーを取り付ける
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

F型集水器

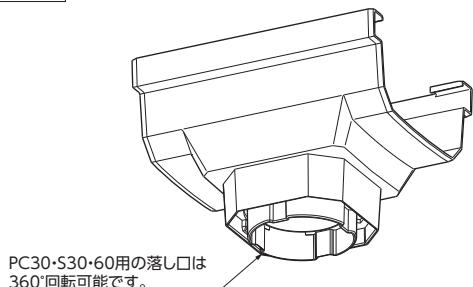


スライドストッパー

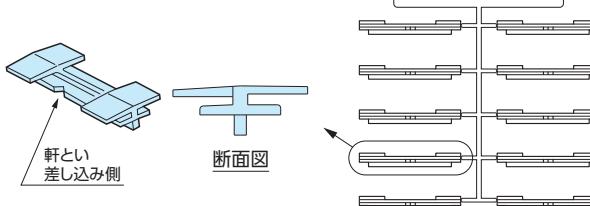

1 F型集水器の取り付け



1 スライドストッパーの差し込み部に接着剤を塗布する。

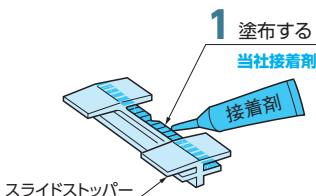


2 F型集水器を取り付ける側の両方の軒とい端面にスライドストッパーを取り付ける。

お願い

- スライドストッパーは必ずリブより内側に付けてください。

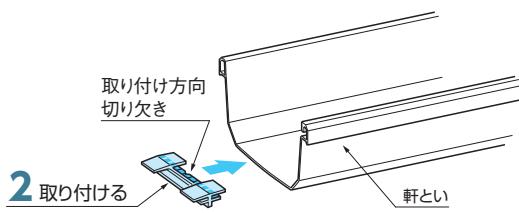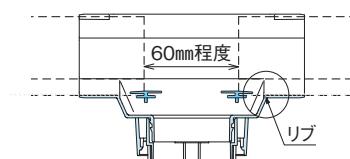


3 F型集水器の後耳部を軒とい後耳にかぶせる。

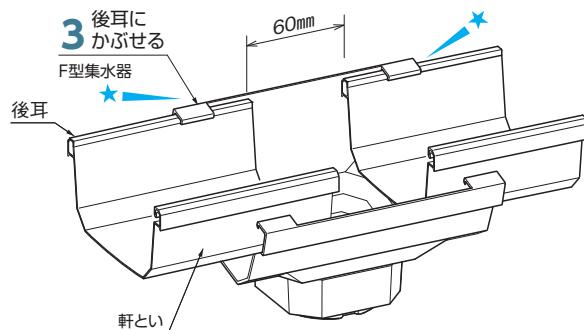



4 F型集水器を軒とい前耳にかぶせはめ込む。

お願い

- 積雪・強風などの予想される場合は、ドリルで2~3mm程度(針金が通る径)の穴をあけ、針金を利用して補強してください。

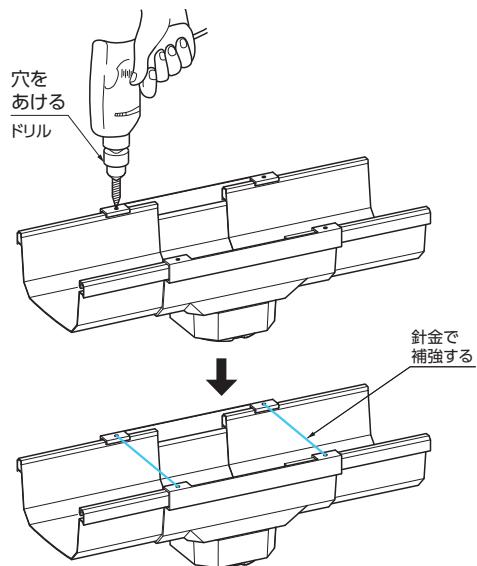

- 多雪地は、針金を利用して補強した後、針金を鼻隠しに留め付けてください。

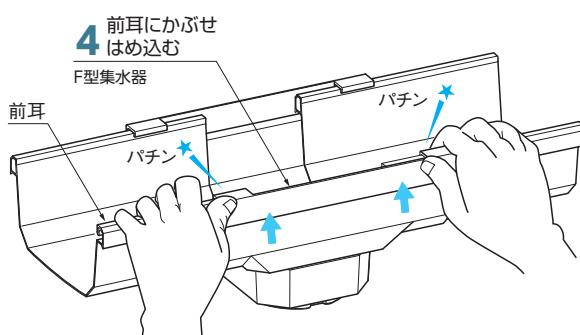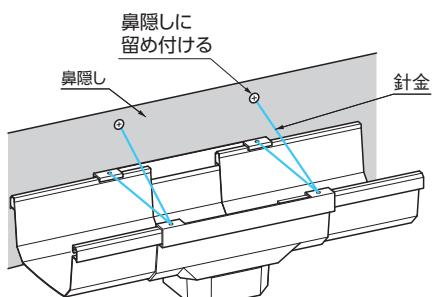

⑨落し口の施工(自在ドレン)




1 11ページ

1 落し口の取り付け(自在ドレン)

- 1 自在ドレンを取り付ける位置に
エグリバサミまたはホルソーで穴を開ける。
●自在ドレン60……穴径65mm
●自在ドレン60(小) ……穴径60mm

【エグリバサミの場合】

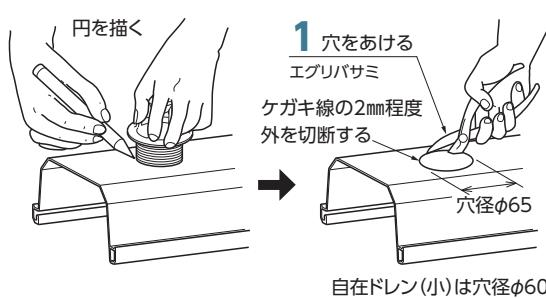


【ホルソーの場合】



- 2 加工部分のバリを取り、隙間が出ないようにする。
(水漏れ防止のため)

お願い


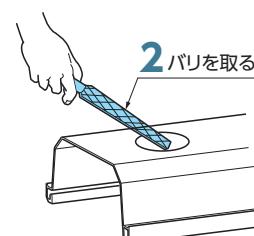


- 3 自在ドレン(上)のツバの裏側と自在ドレン(下)の接続面に接着剤を周囲ひも状に切れ目なく塗布する。

(当社接着剤)

お願い

- 当社品以外の接着剤を使用すると、変形・割れが発生するおそれがありますので、必ず当社接着剤をお使いください。
- 当社品でも、塗布量が多すぎると変形・割れが発生することがあります。
- 特に高耐候性仕様の商品の場合、接着剤を増し塗りしたり、当社タニシールなどコーティング剤を使用したりすると、変形や割れが発生しやすくなりますのでおやめください。

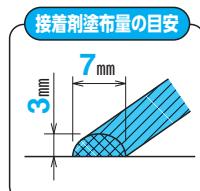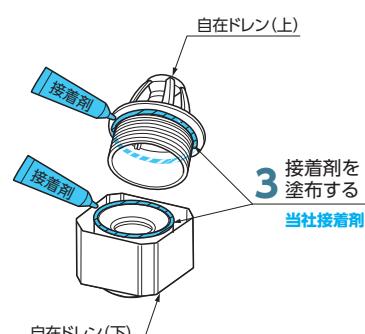

- 4 自在ドレン(上)と自在ドレン(下)を、軒といの穴を開けた部分に取り付ける。

