


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・この器具には白熱灯、電球型蛍光灯は使用できません。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、
不点灯の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・一般照明との連動はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切りにしても器具が消灯しない
ことがあります。)

・点灯順序

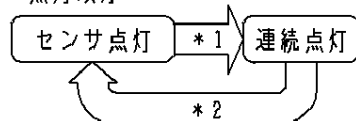


- *1. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に
再びONさせると連続点灯に切り替わります。
- ・設定した明るさより周囲が明るいときは
切り替えできません。
 - ・連続点灯のままにしているも、周囲が明るくなると
自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
 - ・周囲が暗くても、連続点灯は最長15時間で自動的に
消灯し、センサ点灯に戻ります。
- *2. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に
再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。

可動範囲


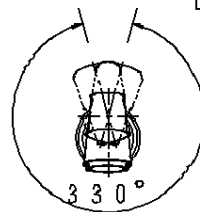


回転角度

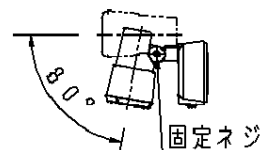

首振り角度

- ・照射角度は固定ネジを
ゆるめて変えてください。

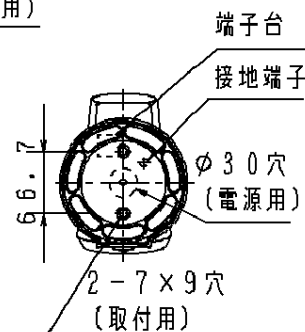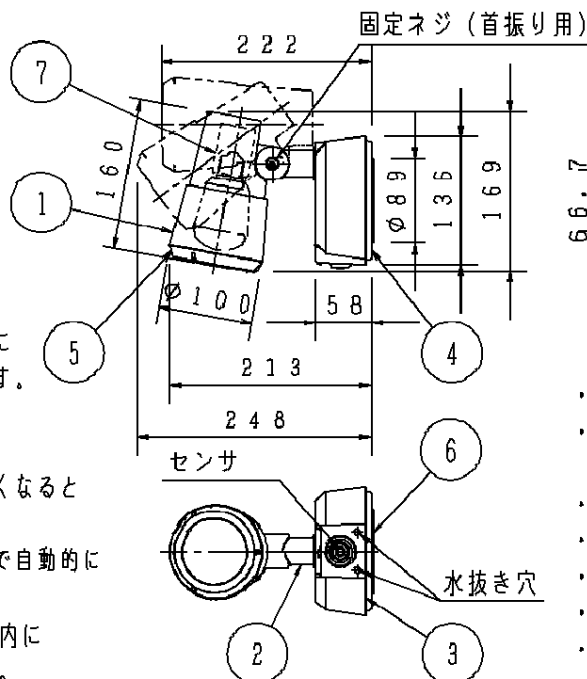


- ・密閉型
- ・NaPiOnセンサ付
(明るさセンサ付)
- ・防犯フラッシュ型
- ・ON/OFF型
- ・照射方向可動型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバーの取付方法は、
ねじ込みです。



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面とパッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

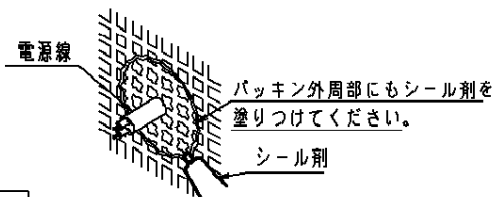

注記) センサの仕様はLGWC45000W-KGを参照してください。


付属ランプ	LDA7L-H/W	7	ソケット		E26	本図面は2枚1組です 1/2
		6	パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	
W・数	6.7×1	5	カバー	硬質ガラス	透明(シボ入り)	品番 防雨型 LGWC45000W
		4	取付台	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装	
器具質量	1.4kg	3	フランジ	アルミダイカスト	ホワイト レザーステンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		2	アーム	アルミダイカスト	ホワイト レザーステンアクリル塗装	
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト レザーステンアクリル塗装	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	




動作説明

・センサ点灯は以下の4通りのモードが使用できます。（フラッシュ開始時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。）


【防犯設定時間後モード】




【防犯すぐモード】




【ON-OFFモード】



【明るさセンサモード】



ツマミの設定

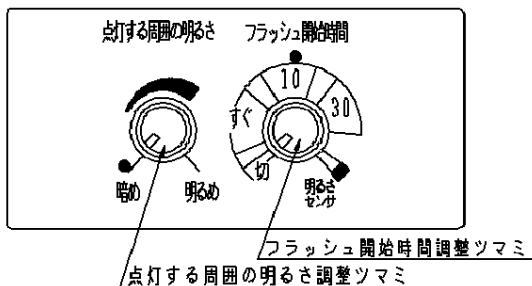

注) 1. 必ず壁スイッチを設置してください。

・連続点灯への切り替え操作ができません。

・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。

・壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にパラツキが発生するおそれがあります。

2. 周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

・器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約5 lx～無限大の範囲で調整できます。

■フラッシュ開始時間調整ツマミ

・人を検知してからフラッシュを開始するまでの時間（秒）を設定できます。【防犯設定時間後モード】

・「すぐ」に合わせると、【防犯すぐモード】になります。


・「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。

・「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。


検知範囲

（検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。）


・前方へ20度可動させた場合

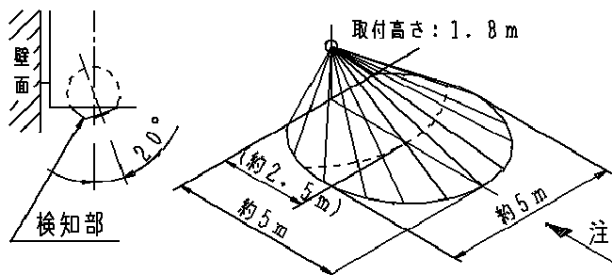


・横方向へ20度可動させた場合

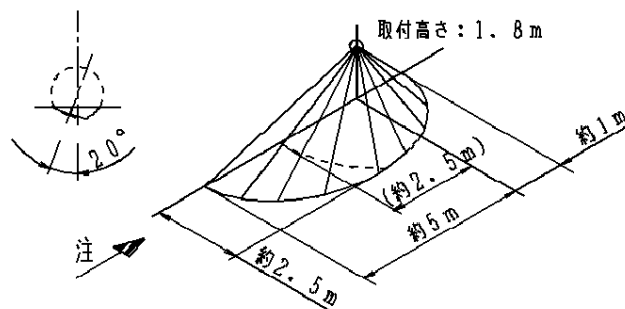

・可動角度0度の場合

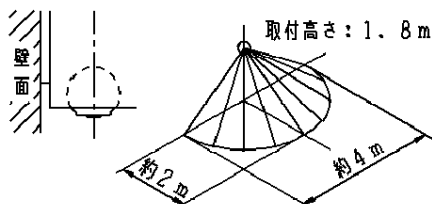

・手前（器具側）へ20度可動させた場合

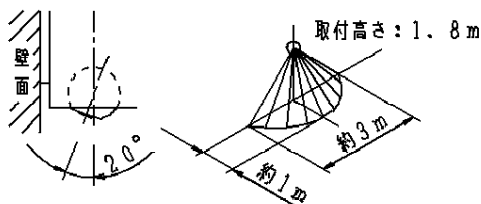

注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。

・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

LGWC45000W

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社